

User Manual

Please read this user manual carefully before use

Caution:



- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Minimum distances 20-30cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc. .
- No naked flame sources , such as lighted candles , should be placed on the apparatus.
- When the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
To be completely disconnected the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains completely.
- The main plug of apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during intended use.
- The use of apparatus in tropical climate .
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine , fire or the like.

Screen Description



1. : When reading Memory Card and card reading, this symbol means pause; Muting when Aux in or FM mode.
2. U/TF: Displays the letter “ U/TF” when playing USB disk or TF card.
3. : Displays the symbol when you select to repeat to a track.
- 4.MIC: Displays the symbol when insert wired or wireless microphone.
- 5.REC: In the mode of TF / USB, long press the key of RECORD when insert Microphone, display REC.
- 6.88:88:
Display "AUX" in the “ Aux “ Mode.
Digital display of current channel in the FM radio mode.
Displays the series number of music when playing TF Card and U disk.
7. :The volume will drop to 30% when the display shown the battery symbol.

Panel Function

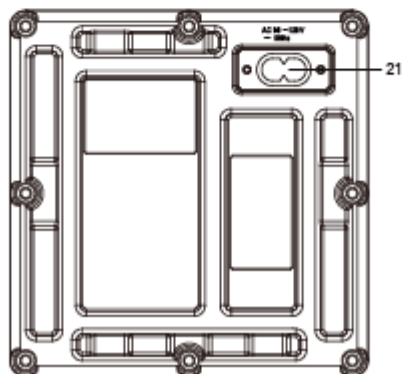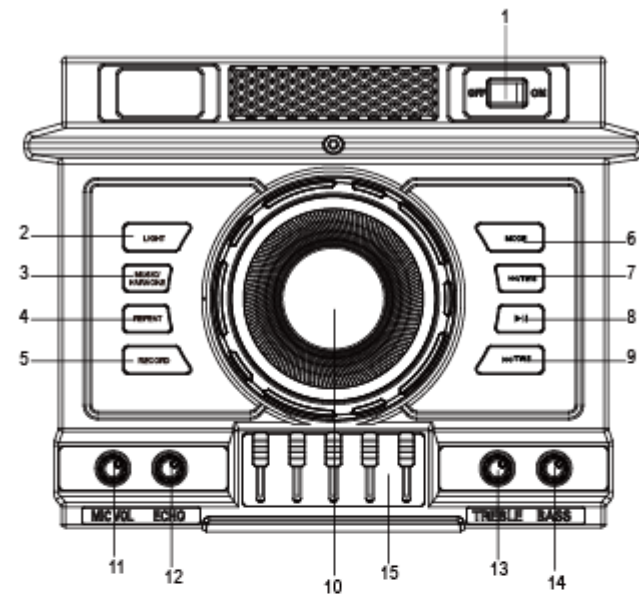

- 1.Power On/ Off
- 2.Light
- 3.Music/Karaoke
- 4.Repeat
- 5.Record
- 6.Mode
- 7.Track Previous / TWS
- 8.Play/Pause
- 9.Track Following / TWS
- 10.Master Vol
- 11.Mic Vol
- 12.Echo
- 13.Treble
- 14.Bass

- 15.EQ Volume Control
- 16.Mic1
- 17.Mic2
- 18.USB port
- 19.AUX in port
- 20.TF card port
- 21.Power input

Function Description

General Function description

1. Master Volume Control: Turning right or left to adjust master volume in any mode.
2. Mic volume Control: Turning right or left to adjust mic volume while mic input.
3. Mode: Short press to switch mode, the order is LINE IN - BT - USB-TF -FM.
4. ECHO Control: Turning right or left to adjust ECHO in microphone mode.
5. BASS Volume Control: Turning right or left to adjust Bass volume in any mode.
- 6.TREBLE Volume Control: Turning right or left to adjust Treble volume in any mode.

MP3 Function Description

1. Insert USB, playing the stocked music with Music Player. Important: The USB port is intended only for data transfer only, other devices cannot be used, with this USB connection. The use of USB extension cord is not recommended.
2. Insert TF Card, playing the stocked music with Music Player.
3. Play/Pause Break: Short press to play/pause.
4. Previous/Next Song Key: Short press to Previous/Next Song.

FM Function Description

- 1.Short press the mode button to switch FM status.
- 2.PLAY/PAUSE break: Press and hold to automatic searching radio, short press In play model to mute and unmute.
- 3.Previous/Next Song Key: Short press for upwards or downwards to the existing broadcasting station.
- 4.Note: Please automatic searching radio station when first use.

Record Function Description

Please note that it can't be entered to the REC mode if there is no USB / TF card inserted.

- 1.When the USB memory card or TF card was inserted, meanwhile plug in the wired microphone or opened the wireless microphone, you will hear the drops voice after long press REC key 2 second, then go into record status.
- 2.REC will be work with wired or wireless microphone when started.
- 3.Single press to quit the record status after finished record, then it will start to play the record automatically.
4. When you need to play the recorded file, single press REC button to repeat play all recorded file, press previous / next song for selection.

TWS Function Description

1. Please purchase 2 PBX-42209 speaker if you want to use TWS function. Turn on one speaker, connect the speaker via Bluetooth to your device. You should see "QFX PBX-42209" in the list over Bluetooth devices.
2. Turn on the second speaker, then push and hold for a second the button with the TWS marking directly below the Mode button. You will hear a short "beep" sound, the devices are connected in TWS mode.


You can now enjoy True Wireless Stereo (TWS)* for Stereo Audio Experience

3. To disconnect the speaker from TWS, push the bottom TWS button on the first speaker. You will hear a short “beep” sound, the devices are disconnected from TWS mode. To connect TWS again repeat the steps above

Microphone Function Description

1. You can use the mic once insert it, “MIC” on the display will light on.
2. Wired Microphone: Please purchasing 6.35mm wired microphone if needed.

Remote control description:

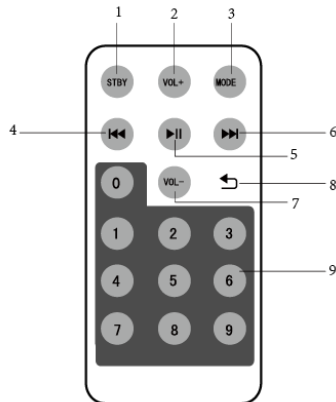

1. STBY: single press to stand by.
2. VOL+: Single press to volume+, long press to continue up the volume.
3. MODE: Short press to switch mode: Bluetooth, USB disk-TF card-FM-Aux in.
4. : Short press to previous song when Bluetooth, USB disk and TF (SD) card mode. Short press to search previous FM station when FM mode.
5. : Short press to play/pause when Bluetooth, USB disk and TF (SD) card mode. Short press to mute when FM mode.
6. : Short press to next song when Bluetooth, USB and TF (SD) card mode. Short press to search next FM station when FM mode.
7. VOL-: Single press to volume-, long press to continue turning down the volume.
8. : Short press to witch cycle between single song and all when USB disk and TF card mode.

9. 0-9 number pads:

When USB disk and TF (SD) card mode, you choose the song quickly. For example: you need to choose the 258th song, you can press “2” ” 5” ” 8” and wait for 1 second, it will turn to the 258th song and play automatically. In FM mode, long press to store current FM station, short press to choose the already stored FM station. In BT, AUX mode: 1-6 is for lighting mode choice, when FM mode, 0-9 long press to store current FM station, short press to choose previous/next FM station have already been stored.

Bluetooth Function Description

1. Press mode button to enter Bluetooth mode, the display shows “BLUE”. Using the native controls on your Bluetooth device hit search to scan for available devices and select " QFX PBX-42209 " to connect. there will be a tone sound from the speaker unit after the device has been successfully paired.
2. Music playing: Short press Play/Pause and Previous/Next Song Key to control Bluetooth play.
3. Manual matching: When connected successfully, hold Play/Pause key to waiting for pairing mode.

Light Function Description

1. Light will on when power on.
2. Long press " LIGHT " to turn ON/OFF control keys panel LED light or short press to turn ON/OFF the speaker Light.

Charging and low Battery Description

1. Charging is needed when the battery symbol is empty and twinkle, the product will into low power self-protect state, the volume will drop to 30%, please use our adapter to charge. Red light on when charging and off when charging is finished.
2. Note: Please charge for more than 12H for first time, please keep battery with electric if the battery does not work for long time, or the battery will damage.

Function Feature

1. A fully functional speakers, Support USB disk/TF card playing FM radio function such as sound input.
2. Support wired microphone.
3. In high power high capacity lithium battery, long battery life, and the working time for 3 hours.
4. Adopt import digital power amplifier IC, highly integrated SMT process, electrical performance is stable and durable.
5. Low frequency pressurization technology, the volume is big, wide coverage, bass vocal.
6. Uses the LED digital display.

Noted: You can only switch to AUX mode after aux cable was inserted.

Technical Index

R. Frequency: 90Hz-20KHz

Speaker size: 2x12" 3Ω +1x3"

S/N: ≥60dB

Power voltage: AC 90- 110V

Product size: L398*W339*H1127MM

Packing List

Unit speaker*1pcs

User manual*1pcs

Remote control*1pcs

AC Cable*1pcs

Manual de usuario


Lea atentamente este manual del usuario antes de usarlo.

Precaución:


- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no debe objetos llenos de líquidos, como jarrones, se colocarán en el aparato.
- Distancias mínimas de 20-30cm alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación. con artículos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No deben colocarse fuentes de llamas, como velas encendidas, en el aparato.
- Cuando se utiliza el enchufe de red o un acoplador de dispositivo como dispositivo de desconexión, El dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente operable. Para desconectar completamente la entrada de alimentación, la clavija de alimentación del aparato. Se desconectará completamente de la red eléctrica.
- El enchufe principal del aparato no debe estar obstruido o debe ser fácilmente Se accede durante el uso previsto.
- El uso de aparatos en clima tropical.
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería.
- Las baterías no deben exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.

Descripción de la pantalla



1. ▶|| : Al leer la tarjeta de memoria y la lectura de tarjetas, este símbolo significa pausa; Silencio cuando la entrada auxiliar o el modo FM.
2. U / TF: muestra la letra "U / TF" cuando se reproduce un disco USB o una tarjeta TF.
- 3.: Muestra el símbolo cuando selecciona repetir en una pista.
- 4.MIC: muestra el símbolo cuando se inserta un micrófono con cable o inalámbrico.
- 5.REC: En el modo de TF / USB, mantenga presionada la tecla RECORD cuando inserte el Micrófono, visualice REC.
- 6.88: 88: Muestra "AUX" en el modo "Aux". Visualización digital del canal actual en el modo de radio FM. Muestra el número de la serie de música al reproducir la tarjeta TF y el disco U.
7.  : El volumen bajará a 30% cuando la pantalla muestre el símbolo de la batería.

Función del panel

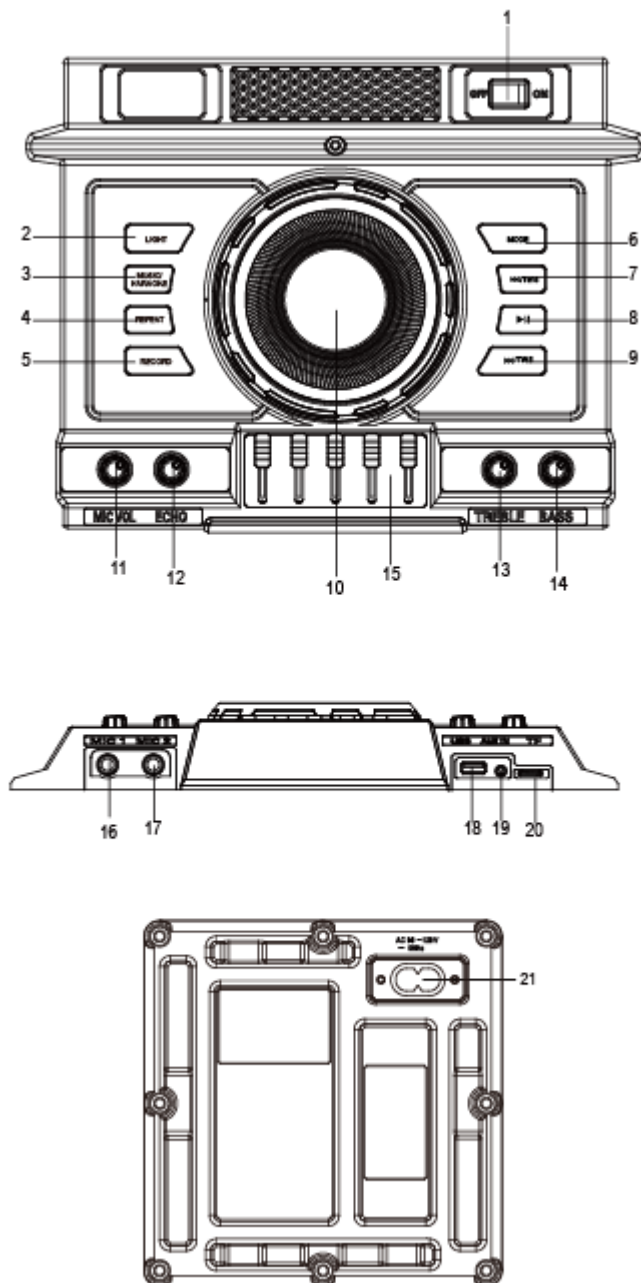

1. Power On / Off
2. Luz
3. Música / Karaoke
4. Repetir
5. Registrar
6. Modo
7. Seguimiento anterior / TWS
8. Jugar / Pausa
9. Seguimiento de Seguimiento / TWS
10. Maestro Vol.
11. Mic Vol
12. Echo
13. Treble

- 14. Bass
- 15. EQ Control de volumen
- 16. Mic1
- 17. Mic2
- Puerto 18. USB
- 19. AUX en el puerto
- Puerto de tarjeta 20. TF
- 21. Entrada de energía

Función descriptiva

Descripción general de la función

1. Control de volumen maestro: girando a la derecha o izquierda para ajustar el volumen maestro en cualquier modo.
2. Control de volumen del micrófono: gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el volumen del micrófono mientras está en la entrada del micrófono.
3. Modo: Presione brevemente para cambiar el modo, el orden es LINE IN - BT - USB-TF -FM.
4. Control ECHO: girando a la derecha o izquierda para ajustar ECHO en modo de micrófono.
5. Control de volumen BASS: gire a la derecha o la izquierda para ajustar el volumen de bajos en cualquier modo.
6. TREBLE Volume Control: girando a la derecha o izquierda para ajustar el volumen de agudos en cualquier modo.

Descripción de la función MP3

1. Inserte el USB, reproduciendo la música almacenada con el reproductor de música. Importante: el puerto USB está diseñado solo para la transferencia de datos, no se pueden usar otros dispositivos con esta conexión USB. No se recomienda el uso de un cable de extensión USB.
2. Inserte la tarjeta TF, reproduciendo la música almacenada con el reproductor de música.
3. Reproducir / Pausa Pausa: Presione brevemente para reproducir / pausar.
4. Tecla de canción anterior / siguiente: presione brevemente hasta la canción anterior / siguiente.

FM Function Description

1. Presione brevemente el botón de modo para cambiar el estado de FM.
2. PRETAR / PAUSA pausa: mantenga presionado para buscar automáticamente la radio, presione brevemente En el modelo de reproducción para silenciar y activar el sonido.
3. Tecla de canción anterior / siguiente: presione brevemente hacia arriba o hacia abajo hasta la estación de transmisión existente.
4. Nota : Por favor busque automáticamente la estación de radio cuando se usa por primera vez.

Descripción de la función de registro

Por favor, tenga en cuenta que no puede ser ingresó al modo REC si no hay una tarjeta USB / TF insertada.

1. Cuando se insertó la tarjeta de memoria USB o TF, mientras tanto enchufe el micrófono con cable o abra el micrófono inalámbrico, escuchará la voz de las gotas después de una pulsación larga de la tecla REC 2 segundos, luego entrar en estado de registro.
2. REC funcionará con un micrófono alámbrico o inalámbrico cuando se inicie.
3. Presione de forma individual para salir del estado de registro después de finalizar el registro, luego Comenzará a reproducir el disco automáticamente.
4. Cuando necesite reproducir el archivo grabado, presione el botón REC.

para repetir la reproducción de todos los archivos grabados, presione la canción anterior / siguiente para seleccionar.

Descripción de la función TWS

1. Por favor, compre 2 altavoces PBX-42209 si desea usar la función TWS. Encienda un altavoz, conecte el altavoz a través de Bluetooth a su dispositivo.

Debería ver "QFX PBX-42209" en la lista de dispositivos Bluetooth.


2. Encienda el segundo altavoz, luego presione y mantenga presionado por un segundo el botón con la marca TWS directamente debajo del botón Modo. Escuchará un pitido corto, los dispositivos están conectados en modo TWS. Ahora puede disfrutar de True Wireless Stereo (TWS) * para la experiencia de audio estéreo

3. Para desconectar el altavoz de TWS, presione el botón TWS inferior en el primer altavoz. Escuchará un breve pitido, los dispositivos se desconectarán del modo TWS. Para conectar nuevamente TWS repita los pasos anteriores

Descripción de la función del micrófono

1. You can use the mic once insert it, "MIC" on the display will light on.
2. Wired Microphone: Please purchasing 6.35mm wired microphone if needed.

Descripción del mando a distancia:

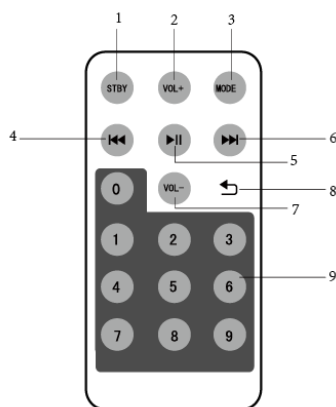

1. STBY: solo presione para esperar.
2. VOL+: Pulsación sencilla a volumen +, pulsación prolongada para subir el volumen.
3. MODE: Presione brevemente para cambiar el modo: Bluetooth, USB disk-TF card-FM-Aux in.
4. : Presione brevemente la canción anterior cuando esté en modo Bluetooth, disco USB y tarjeta TF (SD). Presione brevemente para buscar la estación FM anterior cuando esté en modo FM.
5. : Presione brevemente para reproducir / pausar cuando Bluetooth, disco USB y modo de tarjeta TF (SD). Pulse brevemente para silenciar cuando esté en modo FM.
6. : Presione brevemente la siguiente canción cuando Bluetooth, USB y modo de tarjeta TF (SD). Cortopresione para buscar la siguiente estación FM cuando el modo FM.
7. VOL-: Una sola pulsación a volumen-, manténgala pulsada para seguir bajando el volumen.
8. : Presione brevemente para alternar entre una sola canción y todas cuando el disco USB y Modo tarjeta TF.

9. 0-9 teclas numéricas:

En el modo de disco USB y tarjeta TF (SD), elige la canción rápidamente. Por ejemplo: debe elegir la canción número 258, puede presionar "2" "5" "8" y esperar 1 segundo, se convertirá en la canción 258 y se reproducirá automáticamente. En el modo FM, mantenga pulsado para almacenar la emisora FM actual, presione brevemente para elegir la emisora FM ya almacenada. En BT, el modo AUX: 1-6 es para la opción de modo de iluminación, cuando el modo FM, 0-9 mantenga pulsado para almacenar la emisora FM actual, presione brevemente para elegir la emisora FM anterior / siguiente ya ha sido almacenado.

Descripción de la función Bluetooth

1. Presione el botón de modo para ingresar al modo Bluetooth, la pantalla muestra "AZUL". Usando los controles nativos de su dispositivo Bluetooth, haga clic en buscar para buscar dispositivos disponibles y seleccione "QFX PBX-42209" para conectarse. se escuchará un sonido de tono en la unidad de altavoz

después de que el dispositivo se haya emparejado correctamente.

2. Reproducción de música: presione brevemente Play / Pause y la tecla de canción anterior / siguiente para controlar la reproducción de Bluetooth.

3. Coincidencia manual: cuando se conecte correctamente, mantenga presionada la tecla Reproducir / Pausa para esperar el modo de emparejamiento.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LUZ

1. La luz se encenderá cuando se encienda.

2. Presione prolongadamente "LIGHT" para encender / apagar la luz LED del panel de control o presione brevemente para encender / apagar la luz del altavoz.

Carga y baja batería Descripción

1. La carga es necesaria cuando el símbolo de la batería está vacío y parpadea, el producto en estado de autoprotección de baja potencia, el volumen bajará a 30%, por favor use nuestro Adaptador para cargar. La luz roja se enciende cuando se está cargando y se apaga cuando se termina la carga.

2. Nota: cargue por más de 12H por primera vez, mantenga la batería con eléctrico si la batería no funciona durante mucho tiempo, o la batería se dañará.

Función de función

1. Un parlante completamente funcional, compatible con el disco USB / tarjeta TF que reproduce la función de radio FM, como la entrada de sonido.

2. Soporte de micrófono con cable.

3. En batería de litio de alta capacidad y alta potencia, larga duración de la batería y tiempo de trabajo durante 3 horas.

4. Adopte un amplificador de potencia digital de importación IC, proceso SMT altamente integrado, el rendimiento eléctrico es estable y duradero.

5. Tecnología de presurización de baja frecuencia, el volumen es grande, amplia cobertura, bajo vocal.

6. Utiliza la pantalla digital LED.

Nota: Solo puede cambiar al modo AUX después de insertar el cable auxiliar.

Índice técnico

R. Frecuencia: 90Hz-20KHz

Tamaño del altavoz: 2x12 "3Ω + 1x3"

S / N: ≥60dB

Tensión de alimentación: CA 90- 110V

Tamaño del producto: L398 * W339 * H1127MM

Lista de empaque

Unidad de altavoz * 1 unids

Manual de usuario * 1 unids

Control remoto * 1 unids

Cable de CA * 1 unids