

QFX**R-14**

Specification:

Frequency range:

F M: 64-108MHz

M W: 530-1600KHz

SW1: 4.70-5.20MHz

SW2: 5.90-6.30MHz

SW3: 7.05-7.50MHz

SW4: 9.50-10.00MHz

SW5: 11.50-12.05MHz

SW6: 13.45-13.95MHz

SW7: 15.10-15.60MHz

SW8: 17.50-18.10MHz

SW9: 21.45-21.95MHz

Max power output: $\geq 600\text{mW}$ Loud speaker: $\Phi 77\text{mm}4 \Omega 3\text{W}$

Battery: 3X1.5V SIZE(UM-1)

3X1.5V SIZE(UM-3)

DC 4.5V AC: 120V


Dimension: 120(H)X212(W)X70(D)mm

Weight: 594.8 grams(Not including the batteries)

Earphone jack: $\Phi 3.5\text{mm}$


Instruction manual

FM/MW/SW1-9 12Band radio

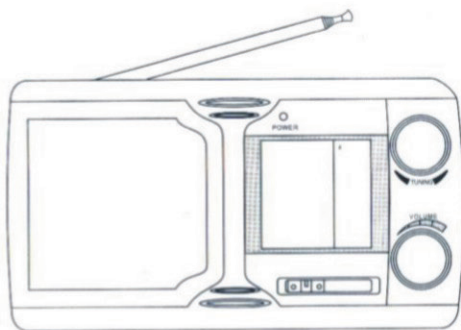


Rotate the Power/VOL. Knob counter clock wise to turn on the radio. You may hear a 'D' Sound. continue to rotate it. The volume will increase, to turn off the radio, rotate the knob clock wise.

Rotate the knob up and down, then select the desired radio station.

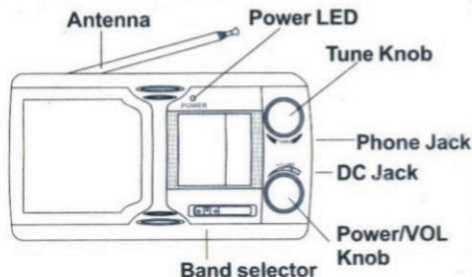

Battery operation

Insert three pen-core shape batteries into the compartment with three arrows indicated on the back of the unit.

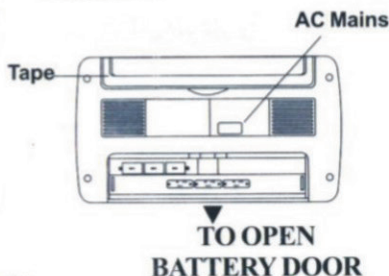

Note:

*When the batteries aren't going to be used for a long time, remove the batteries from radio to avoid leaking and damaging.

Especificação:

Gama de freqüências:

F M:64-108MHz

MW:530-1600KHz

SW1 :4.70-5 .20 MHz

SW2 :5.90-6 .30 MHz

SW3 :7.05-7 .50 MHz

SW4 :9.50-10 .00 MHz

SW5 :11.50-12 .05 MHz

SW6: 13,45-13,95MHz

SW7 :15.10-15 .60 MHz

SW8: 17,50-18,10MHz

SW9 :21.45-21 .95 MHz

Potência máxima de saída: $\geq 600\text{mW}$

Alto falante: $\phi 77\text{mm} \times 4 \Omega \times 3\text{W}$

Bateria: 3X1.5V tamanho (UM-1)

3X1.5V tamanho (UM-3)

DC 4.5V AC:120V

Dimensão: 120 (H) x212 (W) X70 (D)mm


Peso: 594,8 gramas (não incluindo as baterias)

Entrada para fone: $\phi 3,5$ milímetros

Gire o botão Power/VOL. para ligar o rádio, continue a girar para aumentar o volume, para desligar o rádio gire o botão para o lado contrario. Se você ligar o botão Disco Light/on você vai ver uma luz muito bonita.

Gire o botão para cima e para baixo, em seguida, selecione a estação de rádio pretendida.

Manual de Instruções FM/MW/SW1-9 Rádio com 12 bandas

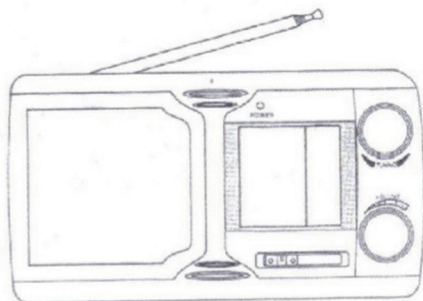

Operação com bateria

Inserir três pilhas médias e três pilhas pequenas no compartimento indicado na parte de trás da unidade.



ABRE O COMPARTIMENTO
DE BATERIA

Abre o compartimento de bateria

Nota:

* Quando as pilhas não vão ser usadas por um longo tempo, retire as pilhas do rádio para evitar vazamento e prejudiciais.

