

R-31U

User Manual

1. Antenna
2. Band Switch
3. Tuning Dial
4. Volume Control: ON/OFF
5. Built-in Speaker
6. Battery Compartment
7. AC Power Supply
8. Function Switch
9. Headphone Jack
10. DC Input
11. USB PORT
12. SD PORT
13. Fast Forward
14. Rewind
15. Repeat
16. Play/Pause
17. MP3 Indicator
18. Light Switch: ON/OFF
19. Touch Light

FM: 88-108 Mhz
AM: 530-1600KHz
SW1: 5.5-15.0 MHz
SW2: 15.1-23.2 MHz
AC 120V 60Hz
DC 6V (UM-1x4PCS)


WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

QFX[®]

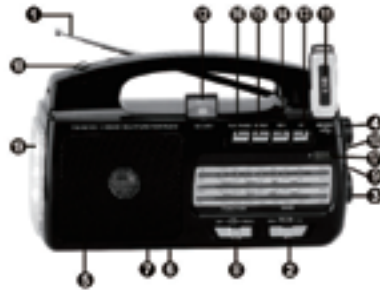

The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons.

NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

USB/SD Function:

Turn on the power of the R-31U. Set the Function switch to USB(SD)

Insert the USB or SD Card with .mp3 Formatted music for play back. The unit

Will play automatically. Use the Forward and Rewind Buttons to the Next or Previous Track.

Battery:

The R-31U comes stocked with a Rechargeable Battery. Battery life depends on usage

Battery Compartment:

Use 4 x "D"x UM-1 Batteries.

Antenna:

For better reception, extend the antenna and search for a good location for maximum reception

FM/AM/SW1-2:

Select the desired radio frequency and use the tuning dial to sweep through frequency stations.

Questions? Comments? Contact Us Anytime

Preguntas? Comentarios? Contáctenos en cualquier momento
Des questions? Commentaires? Contactez-nous à tout moment



1-800-864-CLUB
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



support@qfxusa.com
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)

R-31U Manual de Usuario

1. Antena
2. Cambio de banda
3. Dial de afinación
4. Control de volumen: ENCENDIDO / APAGADO
5. Altavoz incorporado
6. Compartimento de la batería
7. Fuente de alimentación de CA
8. Interruptor de función
9. Toma de auriculares
10. Entrada DC
11. PUERTO USB
12. PUERTO SD
13. Avance rápido
14. Rebobinar
15. Repetir
16. Reproducir / Pausar
17. Indicador MP3
18. Interruptor de luz: prende/Apaga
19. Touch Light

FM: 88-108 Mhz
AM: 530-1600KHz
SW1: 5.5-15.0 MHz
SW2: 15.1-23.2 MHz
AC 120V 60Hz
DC 6V (UM-1x4PCS)

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO
NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE, NO RETIRE LA CUBIERTA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. REFIERA LAS REPARACIONES A PERSONAL CUALIFICADO

QFX®



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al producto.

El símbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro del gabinete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para inducir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

NOTAS:
No intente abrir la tapa trasera o adaptador de corriente para abrir o quitar el. Las cubiertas pueden exponerlo a voltajes peligrosos, u otros peligros, y también provocará servicio restringido para ser desactivado: hay no hay componentes de servicio del usuario en el interior.

Función USB / SD:

Encienda el R-31U. Establezca el interruptor de función en USB (SD)

Inserte la tarjeta USB o SD con música formateada .mp3 para su reproducción. La unidad Jugará automáticamente. Utilice los botones de avance y retroceso al siguiente o al anterior Pista.

Batería:

El R-31U viene equipado con una batería recargable. La duración de la batería depende del uso

Compartimento de la batería:

Utilice 4 pilas "D" x UM-1.

Antena:

Para una mejor recepción, extienda la antena y busque una buena ubicación para obtener la máxima recepción.

FM / AM / SW1-2:

Seleccione la frecuencia de radio deseada y use el dial de sintonización para recorrer las estaciones de frecuencia.

Questions? Comments? Contact Us Anytime

Preguntas? Comentarios? Contáctenos en cualquier momento
Des questions? Commentaires? Contactez-nous à tout moment



1-800-864-CLUB
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



support@qfxusa.com
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)

R-31U Manuel de l'Utilisateur

1. Antenne
2. Bande Swtch
3. cadran de course
4. Contrôle Volume: ON / OF
5. Haut-parleur intégré
6. Compartiment à piles
7. Alimentation CA
8. Commutateur de fonction
9. Prise casque
10. Entrée CC
11. PORT USB
12. PORT SD
13. Avance rapide
14. Rewind
15. Répéter
16. Lecture / Pause
17. Indicateur MP3
18. Interrupteur d'éclairage: ON / OFF
19. Toucher Lght


FM: 88-108 Mhz
AM: 530-1600KHz
SW1: 5.5-15.0 MHz
SW2: 15.1-23.2 MHz
AC 120V 60Hz
DC 6V (UM-1x4PCS)

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. RÉFÉRER LA RÉPARATION À UN PERSONNEL

QFX®

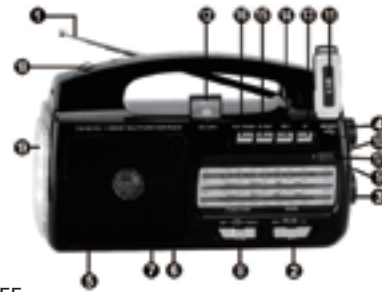

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.

L'éclair avec le symbole de la flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique pour les personnes

REMARQUES:
Veuillez ne pas essayer d'ouvrir le capot arrière ou adaptateur secteur pour ouvrir ou retirer le les couvercles peuvent vous exposer à des tensions dangereuses ou d'autres dangers, et cela entraînera également la service restreint à désactiver: il y a aucun composant d'entretien par l'utilisateur à l'intérieur.

Fonction USB / SD:

Mettez le R-31U sous tension. Réglez le commutateur de fonction sur USB (SD)

Insérez la carte USB ou SD avec de la musique formatée .mp3 pour la lecture. L'unité

Jouera automatiquement. Utilisez les boutons Avance et Retour au suivant ou au précédent
Piste.

Batterie:

Le R-31U est livré avec une batterie rechargeable. La durée de vie de la batterie dépend de l'utilisation

Compartiment à piles:

Utilisez 4 piles «D» x UM-1.

Antenne:

Pour une meilleure réception, déployez l'antenne et recherchez un bon emplacement pour une réception maximale

FM / AM / SW1-2:

Sélectionnez la fréquence radio souhaitée et utilisez la molette de réglage pour parcourir les stations de fréquence.

Questions? Comments? Contact Us Anytime

Preguntas? Comentarios? Contáctenos en cualquier momento
Des questions? Commentaires? Contactez-nous à tout moment



1-800-864-CLUB
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



support@qfxusa.com
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)