
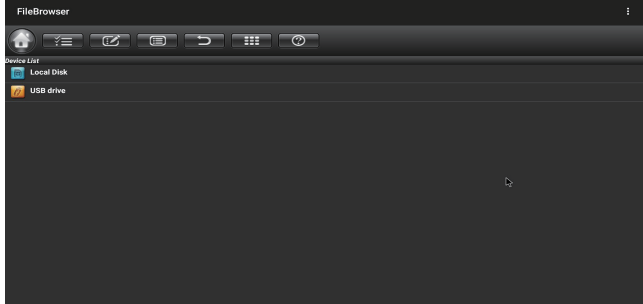

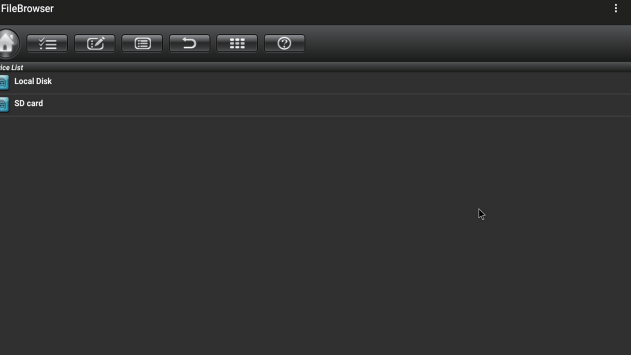
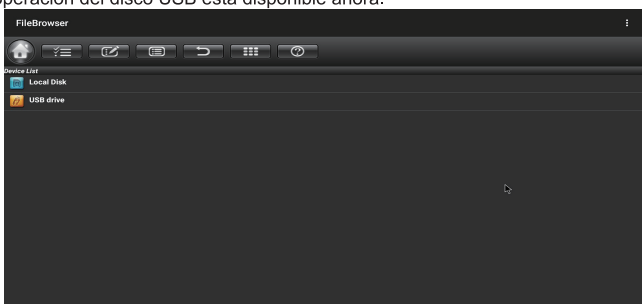

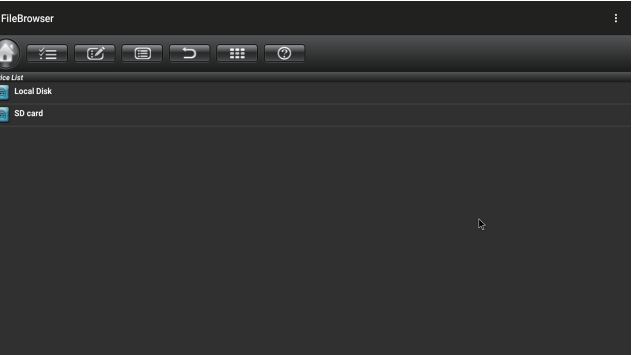

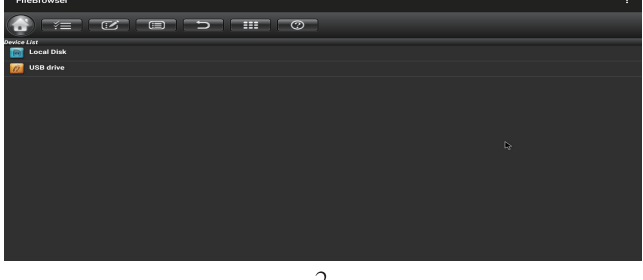

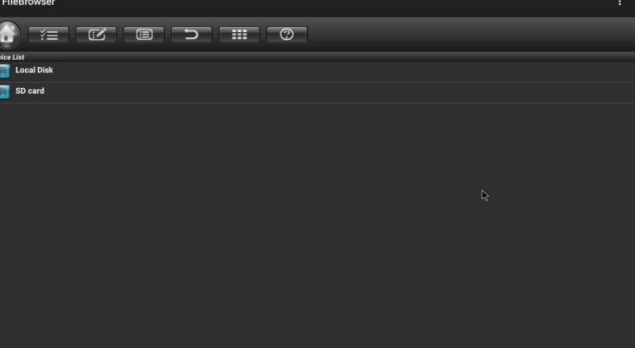
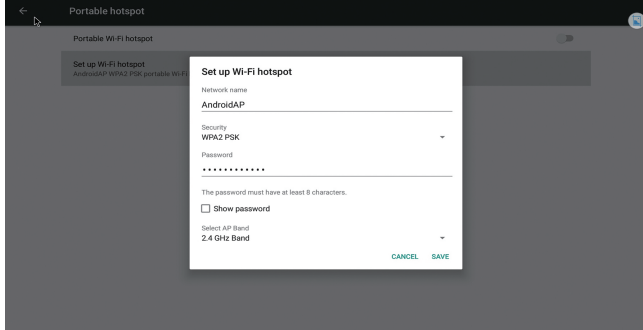



<p style="text-align: center;"><b>Android TV User Manual EN</b></p>	<p>EN <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1. Getting Started</b></p> <p><b>1.1 Basic Operations</b></p> <p><b>1.1.1 Power On/ Off and Sleep</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connect the box to the TV with HDMI cable, connect box to the power adaptor, Connect mouse, air mouse or other input devices with USB port</li> <li>2. After the device and cable connected ,power led turn to blue .</li> <li>3. After the device and cable disconnected, Power LED turns off</li> <li>4. Under power on mode, press remote control's power button, device is entering into sleep mode.</li> <li>5. Under sleep mode, device will be wake when you press remote control's power button,</li> </ol> <p><b>1.1.2 Open applications</b> Use remote control's arrow keys to choose the wanted program, click OK button to open the selected program</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>EN <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.3 Switch in the applications</b> Click "My Apps" to view recently used programs, click program icon to switch application arbitrarily</p> <p><b>1.1.4 Read External Storage Data</b> Read U Disk Insert U flash disk or removable hard disk into USB port in the status of power on, icon  appears in top left corner of the desktop, open "FileBrowser", the identified USB(A:) will appear under "Local Disk", U disk's operation is available now</p>  <p style="text-align: center;">2</p>	<p>EN <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>Read storage card</b> Insert storage card into the device in the status of power on, when icon  appears in top left corner of the desktop, open "FileBrowser", the identified External Storage Card will appear under "Local Disk", storage card operation is available now</p>  <p style="text-align: center;">3</p>
<p style="text-align: center;"><b>Manual de Usuario de Android TV BOX Android TV Manual de Usuario ESP</b></p>	<p>ESP <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1. Empezando</b></p> <p><b>1.1 Operaciones básicas</b></p> <p><b>1.1.1 Encendido / apagado y reposo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte la caja al televisor con el cable HDMI, conecte la caja al adaptador de alimentación, conecte el ratón, el ratón de aire u otros dispositivos de entrada con el puerto USB.</li> <li>2. Después de conectar el dispositivo y el cable, el LED de alimentación se vuelve azul.</li> <li>3. Después de conectar el dispositivo y el cable, el LED de alimentación se apagará.</li> <li>4. En el modo de encendido, presione el botón de encendido del control remoto, el dispositivo está entrando en modo de reposo..</li> <li>5. En modo de reposo, el dispositivo se activará cuando presione el botón de encendido del control remoto.</li> </ol> <p><b>1.1.2 Aplicaciones abiertas</b> Utilice las teclas de flecha del control remoto para seleccionar el programa deseado, haga clic en el botón OK para abrir el programa seleccionado.</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>ESP <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.3 Cambiar las aplicaciones</b> Haga clic en "Mis aplicaciones" para ver los programas utilizados recientemente, haga clic en el icono del programa para cambiar la aplicación de forma arbitraria</p> <p><b>1.1.4 Leer los datos de almacenamiento externo</b> <b>Leer disco USB.</b> Inserte el disco USB o disco duro extraíble en el puerto USB en el estado de encendido, el icono aparece en la esquina superior izquierda del escritorio, abra "FileBrowser", el identificado USB (A :) aparecerá en el "disco local", la operación del disco USB está disponible ahora.</p>  <p style="text-align: center;">2</p>	<p>ESP <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>Leer tarjeta Tarjeta de memoria</b> Inserte la tarjeta Tarjeta de memoria en el dispositivo en el estado de encendido, cuando el icono  aparece en la esquina superior izquierda del escritorio, abra "FileBrowser", la tarjeta de almacenamiento externo identificada aparecerá en el "Disco local", la operación de la tarjeta Tarjeta de memoria es disponible ahora.</p>  <p style="text-align: center;">3</p>
<p style="text-align: center;"><b>Manuel d'utilisateur Android TV BOX Android TV Manuel d'utilisateur FR</b></p>	<p>FR <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1. Démarrage</b></p> <p><b>1.1 Opérations essentielles</b></p> <p><b>1.1.1 Mise sous / hors tension et sommeil</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connecter la boîte au téléviseur TV avec le câble HDMI, connecter la boîte à l'adaptateur d'alimentation, connecter la souris, la souris d'air ou autres périphériques d'entrée avec port USB</li> <li>2. Après l'appareil et le câble est connecté, le voyant d'alimentation devient bleu.</li> <li>3. Après l'appareil et le câble est déconnecté, le voyant d'alimentation LED s'éteint.</li> <li>4. En mode sous tension, appuyer sur le bouton d'alimentation de la télécommande, l'appareil est en train d'entrer dans le mode du sommeil.</li> <li>5. En mode du sommeil, l'appareil se réveille lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.</li> </ol> <p><b>1.1.2 Ouvrir les applications</b> Utiliser les touches fléchées de la télécommande pour choisir le programme désiré, cliquez sur le bouton OK pour ouvrir le programme sélectionné</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>FR <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.3 Changer les applications</b> Cliquer sur "My Apps" pour afficher les programmes récemment utilisés, cliquer sur l'icône du programme pour changer arbitrairement l'application.</p> <p><b>1.1.4 Lire les données de stockage externe</b> Lire le disque U Insérer le disque flash U ou le disque dur amovible dans le port USB dans l'état d'alimentation, l'icône  apparaît dans le coin supérieur gauche du bureau, ouvrir "FileBrowser", le identifié USB (A :) apparaîtra sous "Disque Local", l'opération du disque U est maintenant disponible.</p>  <p style="text-align: center;">2</p>	<p>FR <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>Lire la carte Carte mémoire</b> Insérer la carte Carte mémoire dans l'appareil à l'état de mise sous tension, lorsque l'icône  apparaît dans le coin supérieur gauche du bureau, ouvrir "FileBrowser", la carte de stockage externe identifiée apparaîtra sous "Disque Local", l'opération de la carte Carte mémoire est maintenant disponible.</p>  <p style="text-align: center;">3</p>

<p>EN <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.5 WIFI Function</b> Home Screen → SETTINGS → Network → Select "Wi-Fi" to open WIFI function Choose hotspot → Input Password → Connect to the network</p>  <p style="text-align: center;">4</p>	<p>EN <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.6 Ethernet Function</b> As long as the wired network connection to the device, it will automatically connect to the Internet. Check the network connection information Network-Ethernet-More-Ethernet</p>  <p style="text-align: center;">5</p>	<p>EN <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.7 WLAN Hotspot</b> Operations on the box : Home Screen → SETTINGS → More Setting → More... → Portable hotspot → Select "Portable Wi-Fi hotspot" Select "Set up Wi-Fi hotspot" to set up "Network SSID", "Security", "Password" parameters</p>  <p>* Ensure connected to the wired network, the box can be used as wireless AP to support more wireless devices access in the family</p> <p style="text-align: center;">6</p>	<p>EN <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.8 Reset the device</b> Home screen-Settings-Backup&amp;reset-Factory data reset-Rest box</p>  <p style="text-align: center;">7</p>
<p>ESP <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.5 Función Win</b> Pantalla de inicio → CONFIGURACIONES → Seleccione "Wi-Fi" para abrir la función WIFI Elegir hotspot → Ingresar contraseña → Conectarse a la red</p>  <p style="text-align: center;">4</p>	<p>ESP <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.6 Función Ethernet</b> Siempre y cuando la conexión de red por cable con el dispositivo, se conectará automáticamente a Internet. Compruebe la información de conexión de red Configuración de pantalla de inicio-Más-Ethernet</p>  <p style="text-align: center;">5</p>	<p>ESP <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.7 Hotspot WLAN</b> Operaciones en la caja: Pantalla de inicio → CONFIGURACIONES → Otros → Más Configuración → Más ... → Hotspot portátil → Seleccione "Hotspot Wi-Fi portátil" Selección "Configurar hotspot Wi-Fi" para configurar "SSID de red", "Seguridad", "Parámetros de "Contraseña"</p>  <p>* Asegúrese de estar conectado a la red por cable, la caja se puede utilizar AP inalámbrico para admitir más acceso a dispositivos inalámbricos en la familia.</p> <p style="text-align: center;">6</p>	<p>ESP <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>2.1.0 Reiniciar el dispositivo</b> Pantalla de inicio-Ajustes-Copia de seguridad y restablecimiento-Restablecimiento de datos de fábrica-Recuadro</p>  <p style="text-align: center;">7</p>
<p>FR <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.5 Fonction WIFI</b> Écran d'accueil → SETTINGS → Réseau → Sélectionner "Wi-Fi" pour ouvrir la fonction WIFI Choisir hotspot → Entrer le mot de passe → Connecter au réseau</p>  <p style="text-align: center;">4</p>	<p>FR <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.6 Fonction Ethernet</b> Tant que la connexion réseau filaire à l'appareil, elle se connecte automatiquement à Internet. Vérifiez les informations de connexion réseau Paramètres de l'écran d'accueil-More-Ethernet</p>  <p style="text-align: center;">5</p>	<p>FR <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p><b>1.1.7 Hotspot WLAN</b> Opérations sur la boîte: Écran d'accueil → SETTINGS → Autre → MoreSetting → Plus... → Hotspot portable → Sélectionner "Hotspot Wi-Fi portable" Sélectionner "Configurer le hotspot Wi-Fi" pour configurer les paramètres "SSID réseau", "Sécurité" et "Mot de passe".</p>  <p style="text-align: center;">6</p>	<p>FR <span style="float: right;">Android TV BOX User Manual</span></p> <p>* Assurer que il est connecté au réseau câblé, la boîte peut être utilisé comme AP sans fil pour prendre en charge plus d'accès aux périphériques sans fil dans la famille.</p> <p><b>1.1.8 réinitialisez le dispositif</b> Écran d'accueil - Paramètres - Sauvegarde et réinitialisation - Réinitialisation des données d'usine - Boîte de repos</p>  <p style="text-align: center;">7</p>