



[www.qfxusa.com](http://www.qfxusa.com)



**BT-87**

**User Manual for BT-87 Portable Speaker**

# BACK PANEL


1. Power/VOLUME - & +
2. Charging Indicator  
RED = Charging  
Light off = Fully Charged
3. DC interface (5V)
4. MODE/LED.SW (Long press to turn on/off light;  
Lightly press to enter into selection for  
Bluetooth, FM Radio, AUX Input, USB)
5. Next track
6. Play/Pause & TWS (Wireless Bluetooth Connection:  
under bluetooth mode, press TWS button for  
around 3 seconds to pairing another TWS  
speaker; Under FM mode, lightly press  
Play/Pause & TWS to enter into automatic scan  
and all the scanned radio stations will be saved  
automatically.)
7. Previous track
8. AUX input
9. USB input
10. MIC input

## SPECIFICATIONS

Frequency Response  
for main speaker: 38Hz-20KHz

Power Supply: DC5V

Maximum battery life based on minimum power  
and volume settings.

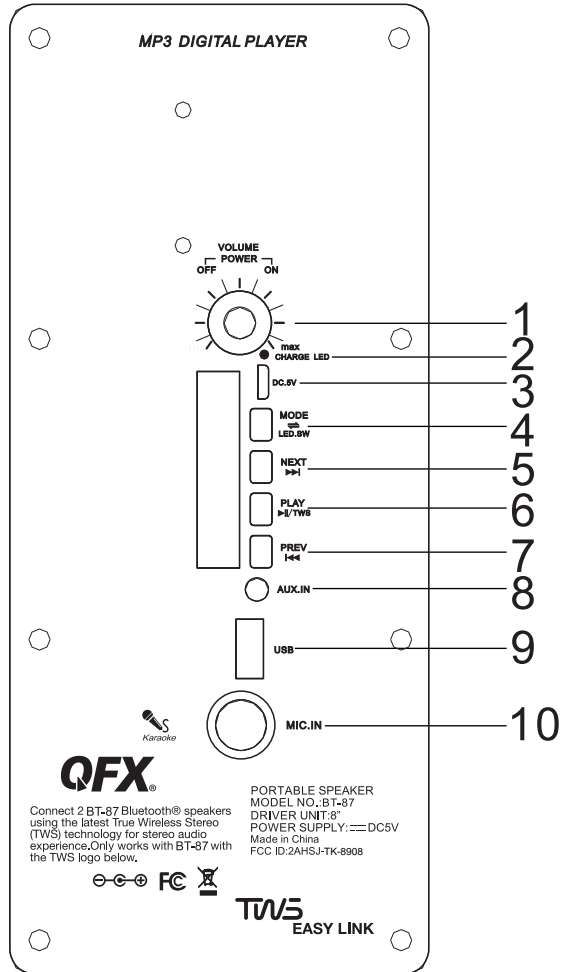

## POWER SOURCE

1. Please charge the unit at least 4 hours before first time using.
2. Twist the dial clockwise/anticlockwise to switch on/off the unit.

## CHARGE THE BATTERY

When the battery is charging, the CHARGE STATUS lights shows on the LED display is red. After the battery has fully charged, the light turns off.

1. Connect the USB charge cable to the DC5V interface of the speaker firmly.
2. When the battery is fully charged, please disconnect the USB charge cable from the speaker.
3. When the speaker is completely out of battery power, you may plug it to a USB 5V charger. If the charger is 5V/1A, the speaker can work at about 50% volume. If the charger is 5V/2A, the speaker can play at about 75% of volume while charging. If the charger is 5V/3A the speaker can play at about 90% volume while charging.

During the charging process, the battery is getting charged gradually so the speaker can play at 100% volume after a complete charge.

## POWER/VOLUME

Twist the dial clockwise/anticlockwise to increase/decrease the volume.

## PREVIOUS/NEXT BUTTON

Under playing status, press PREVIOUS/NEXT button to get back to a previous or next song.

## PAUSE/PLAY BUTTON

To stop playing the current track, please press PAUSE/PLAY button on the control panel. Press it once again to continue playing.

## MODE/LED.SW

Long press to turn on/off light. Lightly press to enter into playing mode selection (Bluetooth, FM Radio, AUX Input, USB).

## AUX IN JACK

1. Connect an audio cable to the AUX IN JACK of the speaker and to the audio output socket on the external audio devices such as MP3 player, discman, etc, then select LINE by pressing the MODE/LED.SW button on the control panel.
2. Play from an external audio device.

## MIC IN JACK

Plug in microphone directly for playing.

## USB JACK

Insert USB card directly for playing.

## FM FUNCTION

Lightly press MODE/LED.SW button to switch to FM mode. Press PLAY/PAUSE button on control panel for automatic searching and saving the radio stations, by pressing PREVIOUS or NEXT you can select a previous or next radio station.

## Bluetooth:

Lightly press MODE/LED.SW button on control panel to select Bluetooth mode. Simultaneously open the Bluetooth setting on your phone, tablet or any other Bluetooth enabled audio device and select "BT-87" (no need to match code), the unit and device will then connected via Bluetooth. Press the "NEXT SONG" and "PREVIOUS SONG" button on the control panel to select the song, press "PLAY/PAUSE" button to control the playing status.

## TWS (TRUE WIRELESS STEREO) PARING 2 BT-87

Step 1: Push the Mode button on both speaker until both speaker are in Bluetooth Mode. Display will show Bluetooth.

Step 2: When both speakers are in Bluetooth Mode. Push and hold the TWS button one of the speakers for 3 seconds. You will hear a beep. The speakers will connect together. Next time you put both speakers in Bluetooth mode at the same time, they will connect automatically.

Step 3: On your Bluetooth settings on your device, find "QFX BT-87". If your TWS speaker paring was successful you should only see one "QFX BT-87" to choose from. Select the "QFX BT-87". Enjoy True Wireless Stereo (TWS) sound from your phone via Bluetooth.



TRUE WIRELESS STEREO



CONNECT 2 · CONECTAR 2 · RELIER 2

### PAIR 2 BT-87

#### STEP 1 PASO 1 ÉTAPE 1



MODE



Push the Mode Button on both speakers until speakers are in Bluetooth Mode. Screen will display the word "Blue"

Presione el botón de modo en ambos altavoces hasta los altavoces están en Bluetooth Modo. La pantalla mostrara la palabra "Blue"

Appuyez sur le bouton Mode sur les deux haut-parleurs jusqu'à ce que les haut-parleurs soient en mode Bluetooth. L'écran affichera le mot «Blue»

#### STEP 2 PASO 2 ÉTAPE 2



TWS



TWS



3 SEC

When both speakers are in Bluetooth mode, push and hold the TWS button for 3 seconds. You will hear a beep. Next time you put both speakers in Bluetooth mode at the same time, speakers will connect automatically.

Cuando ambos altavoces estén en modo Bluetooth, presione y mantenga presionado el botón TWS durante 3 segundos. Oirás un bip. La próxima vez que pongas ambos altavoces en Bluetooth modo al mismo tiempo, los altavoces se conectarán automáticamente.

Lorsque les deux enceintes sont en mode Bluetooth, appuyez sur et maintenez le bouton TWS pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip. La prochaine fois que vous mettez les deux haut-parleurs en Bluetooth en même temps, les haut-parleurs connecteront automatiquement.

#### STEP 3 PASO 3 ÉTAPE 3

On your device, turn your Bluetooth settings "ON", you will then select "QFX BT-87". Enjoy TWS (True Wireless Stereo) sound from your phone via Bluetooth!

En su dispositivo, active la configuración de Bluetooth, luego seleccionará "QFX BT-87". Disfruta TWS (True Wireless Stereo) sonido desde su teléfono a través de Bluetooth!

Sur votre appareil, activez vos paramètres Bluetooth, vous sélectionnerez ensuite «QFX BT-87». Profitez de TWS (True Wireless Stereo) son de votre téléphone via Bluetooth!



# PANEL POSTERIOR

1. Potencia / VOLUMEN - & +
2. Indicador de carga  
ROJO = Cargando  
Luz apagada = completamente cargada
3. Interfaz DC (5V)
4. MODE / LED.SW (Mantenga presionado para encender / apagar la luz; Presione ligeramente para ingresar en la selección de Bluetooth, radio FM, entrada auxiliar, USB)
5. Siguiete pista
6. Reproducir / Pausa y TWS (conexión inalámbrica Bluetooth: En modo Bluetooth, presione el botón TWS para alrededor de 3 segundos para emparejar otro TWS altavoz; En modo FM, presione ligeramente Reproducir / Pausa y TWS para ingresar al escaneo automático y todas las estaciones de radio escaneadas se guardarán automáticamente.)
7. Pista anterior
8. Entrada AUX
9. Entrada USB
10. Entrada MIC


## ESPECIFICACIONES

Respuesta frecuente

para el orador principal: 38Hz-20KHz

Fuente de alimentación: DC5V

Duración máxima de la batería basada en la potencia mínima y ajustes de volumen.

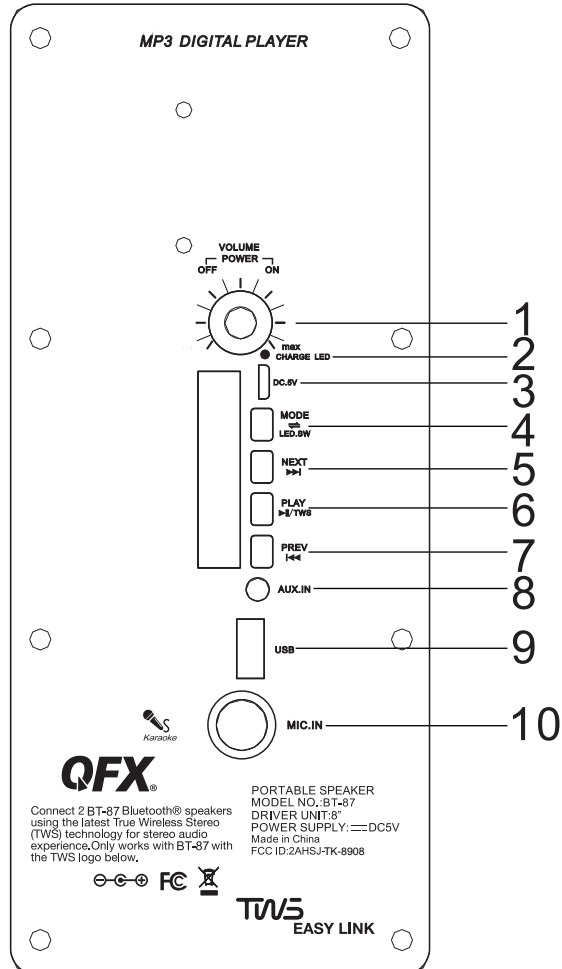

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Cargue la unidad al menos 4 horas antes de usarla por primera vez.
2. Gire el dial en sentido horario / antihorario para encender / apagar la unidad.

## CARGA LA BATERÍA

Cuando la batería se está cargando, las luces de ESTADO DE CARGA se muestran en la pantalla LED de color rojo. Después de que la batería se haya cargado completamente, la luz se apaga.

1. Conecte el cable de carga USB a la interfaz DC5V del altavoz con firmeza.
2. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de carga USB del altavoz.
3. Cuando el altavoz esté completamente sin batería, puede enchufarlo a un Cargador USB 5V. Si el cargador es de 5V / 1A, el altavoz puede funcionar a aproximadamente 50% de volumen. Si el cargador es de 5V / 2A, el altavoz puede reproducir a aproximadamente el 75% de volumen mientras se carga. Si el cargador es de 5V / 3A, el altavoz puede reproducir a aproximadamente 90% de volumen mientras se carga.

Durante el proceso de carga, la batería se carga gradualmente para que el altavoz puede jugar al 100% del volumen después de una carga completa

## POTENCIA / VOLUMEN

Gire el dial en sentido horario / antihorario para aumentar / disminuir el volumen.

## BOTÓN ANTERIOR / SIGUIENTE

En estado de reproducción, presione el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para volver a la canción anterior o siguiente.

## BOTÓN DE PAUSA / REPRODUCCIÓN

Para detener la reproducción de la pista actual, presione el botón PAUSE / PLAY en el panel de control. Presiónalo una vez más para continuar jugando.

## MODO / LED.SW

Mantenga presionado para encender / apagar la luz. Presione ligeramente para ingresar a la selección del modo de reproducción (Bluetooth, radio FM, entrada auxiliar, USB).

## AUX IN JACK

1. Conecte un cable de audio a la toma de entrada auxiliar del altavoz y a la toma de salida de audio en los dispositivos de audio externos como reproductor de MP3, discman, etc., luego seleccione LINE presionando el botón MODE / LED.SW en el panel de control.
2. Reproduzca desde un dispositivo de audio externo.

## MIC IN JACK

Conecte el micrófono directamente para jugar.

## Jack USB

Inserte la tarjeta USB directamente para jugar.

## FUNCION FM

Presione ligeramente el botón MODE / LED.SW para cambiar al modo FM. Presione PLAY / PAUSE botón en el panel de control para buscar y guardar automáticamente la radio estaciones, presionando ANTERIOR o SIGUIENTE puede seleccionar una anterior o siguiente estación de radio.

## Bluetooth:

Presione ligeramente el botón MODE / LED.SW en el panel de control para seleccionar el modo Bluetooth. Abra simultáneamente la configuración de Bluetooth en su teléfono, tableta o cualquier otro Dispositivo de audio con Bluetooth y seleccione "BT-87" (no es necesario que coincida con el código), el la unidad y el dispositivo se conectarán a través de Bluetooth. Presiona "SIGUIENTE CANCIÓN" y Botón "CANCIÓN ANTERIOR" en el panel de control para seleccionar la canción, presione Botón "PLAY / PAUSE" para controlar el estado de reproducción.

## TWS (ESTÉREO INALÁMBRICO VERDADERO) PARING 2 BT-87

Paso 1: presione el botón Modo en ambos altavoces hasta que ambos estén en modo Bluetooth. Monitor mostrará Bluetooth.

Paso 2: cuando ambos altavoces están en modo Bluetooth. Mantenga presionado el botón TWS en uno de los altavoces durante 3 segundos. Escuchará un pitido. Los altavoces se conectarán juntos. La próxima vez que coloque ambos altavoces en modo Bluetooth al mismo tiempo, se conectarán automáticamente.

Paso 3: En la configuración de Bluetooth en su dispositivo, busque "QFX BT-87". Si el emparejamiento de sus altavoces TWS fue exitoso, solo debería ver un "QFX BT-87" para elegir. Seleccione el "QFX BT-87". Disfrute del sonido True Wireless Stereo (TWS) desde su teléfono a través de Bluetooth.

# PANNEAU ARRIÈRE

1. Puissance / VOLUME - & +
2. Indicateur de charge  
ROUGE = En charge  
Lumière éteinte = entièrement chargée
3. Interface DC (5V)
4. MODE / LED.SW (appui long pour allumer / éteindre la lumière; Appuyez légèrement pour entrer dans la sélection Bluetooth, radio FM, entrée AUX, USB)
5. Piste suivante
6. Lecture / Pause et TWS (connexion Bluetooth sans fil: en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton TWS pour environ 3 secondes pour coupler un autre TWS orateur; En mode FM, appuyez légèrement sur Lecture / Pause et TWS pour entrer dans le scan automatique et toutes les stations de radio scannées seront enregistrées automatiquement.)
7. Piste précédente
8. Entrée AUX
9. entrée USB
10. Entrée MIC


## CARACTÉRISTIQUES

Fréquence de réponse

pour l'orateur principal: 38Hz-20KHz

Source de courant: DC5V

Durée de vie maximale de la batterie basée sur la puissance minimale et les paramètres de volume.

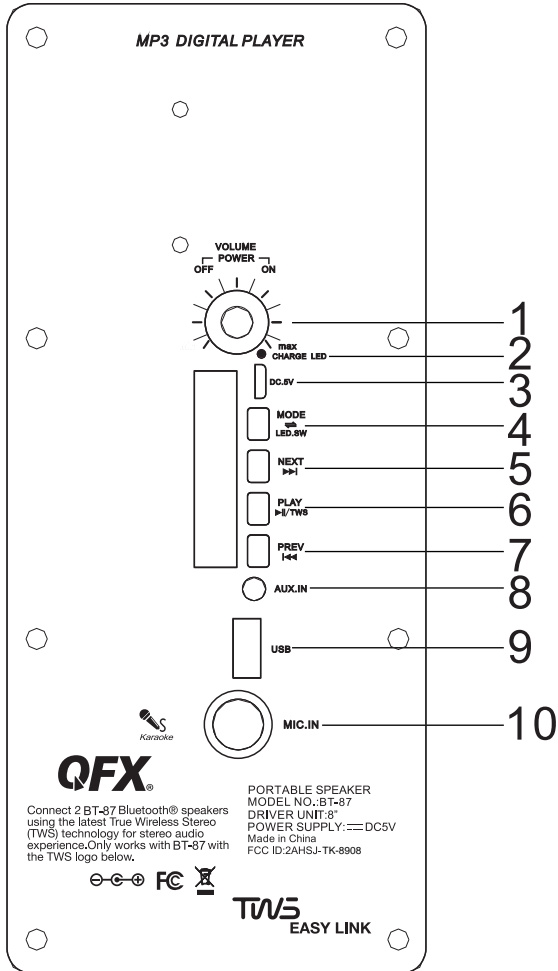



## SOURCE D'ÉNERGIE

1. Veuillez charger l'unité au moins 4 heures avant la première utilisation.
2. Tournez le cadran dans le sens horaire / antihoraire pour allumer / éteindre l'appareil.

## CHARGER LA BATTERIE

Lorsque la batterie est en charge, les voyants CHARGE STATUS indiquent que l'affichage LED est rouge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.

1. Connectez fermement le câble de charge USB à l'interface DC5V de l'enceinte.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, veuillez déconnecter le câble de charge USB du haut-parleur.
3. Lorsque l'enceinte est complètement déchargée, vous pouvez la brancher sur un Chargeur USB 5V. Si le chargeur est 5V / 1A, le haut-parleur peut fonctionner à environ 50% volume. Si le chargeur est 5V / 2A, le haut-parleur peut jouer à environ 75% de volume pendant la charge. Si le chargeur est 5V / 3A, le haut-parleur peut jouer à environ 90% du volume pendant la charge.

Pendant le processus de charge, la batterie se charge progressivement afin que le haut-parleur peut jouer à 100% du volume après une charge complète

## PUISSANCE / VOLUME

Tournez le cadran dans le sens horaire / antihoraire pour augmenter / diminuer le volume.

## BOUTON PRÉCÉDENT / SUIVANT

Dans l'état de lecture, appuyez sur le bouton PREVIOUS / NEXT pour revenir à une chanson précédente ou suivante.

## BOUTON PAUSE / PLAY

Pour arrêter la lecture de la piste en cours, veuillez appuyer sur le bouton PAUSE / PLAY du panneau de commande. Appuyez à nouveau pour continuer à jouer.

## MODE / LED.SW

Appuyez longuement pour allumer / éteindre la lumière. Appuyez légèrement pour entrer dans la sélection du mode de jeu (Bluetooth, radio FM, entrée AUX, USB).

## AUX IN JACK

1. Connectez un câble audio à la prise AUX IN de l'enceinte et à la prise de sortie audio sur les périphériques audio externes tels que lecteur MP3, discman, etc., puis sélectionnez LIGNE en appuyant sur le bouton MODE / LED.SW sur le panneau de commande.
2. Jouez à partir d'un périphérique audio externe.

## MIC IN JACK

Branchez le microphone directement pour jouer.

## USB JACK

Insérez directement la carte USB pour jouer.

## FONCTION FM

Appuyez légèrement sur le bouton MODE / LED.SW pour passer en mode FM. Appuyez sur PLAY / PAUSE bouton sur le panneau de commande pour la recherche automatique et l'enregistrement de la radio stations, en appuyant sur PRÉCÉDENT ou SUIVANT, vous pouvez sélectionner station de radio.

## Bluetooth:

Appuyez légèrement sur le bouton MODE / LED.SW du panneau de commande pour sélectionner le mode Bluetooth. Ouvrez simultanément le paramètre Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou tout autre Périphérique audio compatible Bluetooth et sélectionnez "BT-87" (pas besoin de faire correspondre le code), le l'unité et l'appareil seront alors connectés via Bluetooth. Appuyez sur "NEXT SONG" et bouton "PREVIOUS SONG" du panneau de commande pour sélectionner le morceau, appuyez sur Bouton "PLAY / PAUSE" pour contrôler l'état de lecture.

## TWS (TRUE WIRELESS STEREO) PARING 2 BT-87

Étape 1: Appuyez sur le bouton Mode des deux enceintes jusqu'à ce que les deux enceintes soient en mode Bluetooth. Afficher affichera Bluetooth.

Étape 2: lorsque les deux enceintes sont en mode Bluetooth. Appuyez sur le bouton TWS de l'une des enceintes et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip. Les haut-parleurs se connecteront ensemble. La prochaine fois que vous mettez les deux haut-parleurs en mode Bluetooth en même temps, ils se connecteront automatiquement.

Étape 3: Sur les paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez «QFX BT-87». Si le couplage de vos haut-parleurs TWS a réussi, vous ne devriez voir qu'un seul «QFX BT-87» parmi lequel choisir. Sélectionnez le «QFX BT-87». Profitez du son True Wireless Stereo (TWS) de votre téléphone via Bluetooth.