

FX-182



QFX

WHERE THE PARTY BEGINS™



 Bluetooth™

INSTRUCTION MANUAL

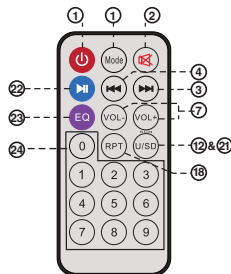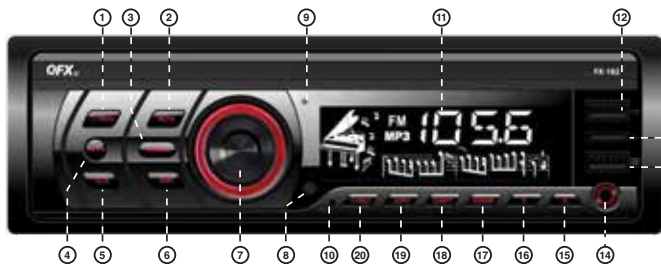

- | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------------|--|
| 1. Power/Mode switch | 5. Clock | 12. USB port for playing music | 17. Number 4/Random play | 23. EQ: Balance, Fader, Bass, Treble and Preset EQs (Classic, Jazz, Pop, Rock) |
| 2. Mute | 6. Radio band select | 13. USB charging port | 18. Number 3/ Repeat play | 24. Enter 0-9 numeric values for any functions that require it |
| 3. Forward search for radio stations/forward select key/Answer calling key | 7. Volume/Menu | 14. AUX-IN port | 19. Number 2/Browse key | |
| 4. Backward search radio/backward select key/hang up key | 8. IR remote receiver | 15. Number 6/press button to jump 10 tracks forward(6/+10) | 20. Number 1/Pause | |
| | 9. Built-in Mic | 16. Number 5/press button to jump 10 tracks backward (-5/-10) | 21. TF port | |
| | 10. Reset | | 22. Play/Pause | |
| | 11. LCD Display | | | |

- | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|
| 1. Interruptor de encendido/modo | atrás/tecla para colgar | 11. Pantalla LCD | 16. Número 5/presione el botón para saltar 10 pistas hacia atrás (5/-10) | 22. Reproducir/Pausar |
| 2. Silencio | 5. Reloj | 12. Puerto USB para reproducir música | 17. Número 4/Juego aleatorio | 23. EQ: Balance, Fader, Bass, Treble y EQ preestablecidos (clásico, jazz, pop, rock) |
| 3. Búsqueda avanzada de estaciones de radio/tecla de selección de avance/tecla de respuesta de llamada | 6. Selección de banda de radio | 13. Puerto de carga USB | 18. Número 3/ Repetir reproducción | 24. Ingrese 0-9 valores numéricos para cualquier función que lo requiera |
| 4. Radio de búsqueda hacia atrás/tecla de selección hacia | 7. Volumen/Menú | 14. Puerto AUX-IN | 19. Tecla número 2/Examinar | |
| | 8. Receptor remoto IR | 15. Número 6/presione el botón para saltar 10 pistas hacia adelante (6/+10) | 20. Número 1/Pausa | |
| | 9. Micrófono incorporado | | 21. Puerto TF | |
| | 10. Restablecer | | | |

- | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|
| 1. Commutateur Alimentation/Mode | arrière/touche de raccrochage | 11. Écran LCD | 16. Numéro 5/appuyez sur le bouton pour sauter 10 pistes en arrière (5/-10) | 22. Lecture/Pause |
| 2. Muet | 5. Horloge | 12. Port USB pour jouer de la musique | 17. Numéro 4/jeu aléatoire | 23. EQ : Balance, Fader, Bass, Treble et EQ prédéfinis (Classique, Jazz, Pop, Rock) |
| 3. Recherche avant des stations de radio/touche de sélection avant/touche d'appel de réponse | 6. Sélection de la bande radio | 13. Port de charge USB | 18. Numéro 3/Répéter la lecture | 24. Entrez des valeurs numériques de 0 à 9 pour toutes les fonctions qui en ont besoin |
| 4. Radio de recherche en arrière/touche de sélection en | 7. Volume/Menu | 14. Port AUX IN | 19. Numéro 2/Touche de navigation | |
| | 8. Récepteur à distance IR | 15. Numéro 6/appuyez sur le bouton pour sauter 10 pistes vers l'avant (6/+10) | 20. Numéro 1/Pause | |
| | 9. Micro intégré | | 21. Port TF | |
| | 10. Réinitialiser | | | |



FX-182 OPERATING INSTRUCTIONS

1. Power/Mode switch

- After powering on, press this button to start up. Long-press this key to shut down.
- Under startup state, short-press this key to change mode (RADIO/AUX/BT).

2. Mute/Clock (MUTE/CLK)

- In MP3/radio mode, short-press this key to mute audio, short-press this key again to unmute.
- In startup state, press "CLK" button for time display. In the time display state, long-press "CLK" key to adjust/set the clock time into 24-hour state.
- Short-press "CLK" key to switch the hours/minutes. After setting the time, long-press "CLK" key to exit the setting, or it will stop operation after 5 seconds automatically confirming the time and exit clock setting.

3. Forward search for radio stations/forward select key/Answer calling key (icon here)

- In the radio mode, short-press this key for automatically search stations forward, long-press this key to step-search forward radio stations, long-press any numbered 1-6 keys for saving preset radio after stopping.
- In MP3 mode, short-press this key to advance to next song. Long-press this key for fast-forward music playback.
- When there is an incoming call, press this button to answer the call after connecting the HF of the mobile phone. In HF mode, long press this button to redial the last phone number pulled out.

4. Backward search radio/backward select key/hang up key (icon here)

- In the radio mode, short-press this key to automatically search stations backwards, long-press this key for step-search backward radio stations, long-press any numbered 1-6 keys for saving preset radio after stopping.
- In MP3 mode, short-press this key to go back to the previous song. Long-press this key reverse music playback.
- After the phone is connected to BT, you can hang up a call when there is an incoming call or press this key during the call

5. Clock

Digital clock display. See #2 above for instructions.

6. Radio Band (BAND)

- In the radio mode, short-press to select radio band (FM1-FM2-FM3-AM1-AM2), long press this key for automatic radio station searching which will be stored in the preset buttons 1-6. After automatic search radio station searching is done, the first preset button will automatically play the stored radio program. Each band can store 6 stations for a total of 30 stations.
- In the MP3 playing state, long press this key to enter the digital song selection function, adjust the volume knob to select a track, short press the volume knob to confirm the track and play.

7. Volume/Menu key

- In radio/MP3 mode, rotate this knob to adjust the volume up or down.
- In radio/MP3 mode, short-press the volume knob to enter various options: BAS(BASS), TRE(treble), BAL(left/right balance), FAD (front/back balance, ON/OFF (loud on/off), EQ OFF (POP/ROCK/JAZZ/CLASS). Adjust the volume knob to select options.

8. Infrared remote control receiving window (IR)

- Used to receive instructions from the remote control.

9. Microphone (MIC)

- Will be enabled for hands-free voice calls over Bluetooth.

10. Reset (RES)

- When the host system seems to not be operating properly, you can press this button inside with a hard object to reset the system to normal start state.

11. LCD Display

- Displays radio station frequency, current playback and other information.

12. USB port for music (USB)

- Insert a USB drive with stored MP3 song files on it and it will start to playback music automatically.

13. USB charging port (icon here)

- Connect your phone USB cable to this port to recharge your phone.

14. AUX-IN port (AUX)

- Connect an external audio source to this input.

15. Number 6/press button to jump 10 tracks forward (6/+10)

- In the radio mode, short-press this key to play radio station

preset "6", long press this key for 2 seconds to save the radio station as a preset.

- When playing MP3 songs, short-press this key to select forward +10 songs, long press this key to select which folders to play.
- 16. Number 5/press button to jump 10 tracks backward (5/-10)**
- In the radio mode, short-press this key to play radio station preset "5", long-press this key for 2 seconds to save the radio station as a preset.

17. Number 4/Random play (4/RDM)

- In the radio mode, short-press this key to play radio station preset "4", long-press this key for 2 seconds to save the radio station as a preset.
- When playing MP3 songs, press this key to play songs randomly, and press it again to play them sequentially.

18. Number 3/Repeat play (3/RPT)

- When playing MP3 songs, short-press this key to repeat the single song, press this key again to exit repeat function.
- In the radio state, short-press this key to play radio station preset "3", long-press this key for 2 seconds to the radio station as a preset.

19. Number 2/Browse key (2/INT)

- In the radio state, short-press this key to play the radio station preset "2", long press this key for 2 seconds to save the radio station as a preset.
- When playing MP3 songs, short-press this key to browse MP3 songs. Each song will play for 10 seconds then advance to the next song, etc. Press this key again to resume normal playback.

20. Number 1/Pause (1/=)

- In the radio mode, short-press this key to play radio station preset "1", long press this key for 2 seconds to save the radio station as a preset.
- In MP3 playing state, short press this key to pause playing, long press this key again to cancel the pause function.

21. TF port (TF)

- Insert a TF card with stored MP3 song files on it and it will start to playback music automatically.



FX-182 OPERATING INSTRUCTIONS

1. Interruptor de encendido/modo

- Después de encender, presione este botón para iniciar. Mantenga presionada esta tecla para apagar.
- En el estado de inicio, presione brevemente esta tecla para cambiar el modo (RADIO/AUX/BT).

2. Silencio/Reloj (MUTE/CLK)

- En el modo MP3/radio, presione brevemente esta tecla para silenciar el audio, presione brevemente esta tecla nuevamente para desactivar el silencio.
- En el estado de inicio, presione el botón "CLK" para mostrar la hora. En el estado de visualización de la hora, mantenga presionada la tecla "CLK" para ajustar/configurar la hora del reloj en el estado de 24 horas.
- Presione brevemente la tecla "CLK" para cambiar las horas/minutos. Después de configurar la hora, mantenga presionada la tecla "CLK" para salir de la configuración, o detendrá la operación después de 5 segundos, confirmando automáticamente la hora y saliendo de la configuración del reloj.

3. Búsqueda avanzada de estaciones de radio/tecla de selección de desvío/tecla de respuesta de llamada (icono aquí)

- En el modo de radio, presione brevemente esta tecla para buscar estaciones automáticamente hacia adelante, presione prolongadamente esta tecla para buscar estaciones de radio hacia adelante, presione prolongadamente cualquier tecla numerada 1-6 para guardar la radio preestablecida después de detenerse.
- En el modo MP3, presione brevemente esta tecla para avanzar a la siguiente canción. Mantenga presionada esta tecla para reproducir música con avance rápido.
- Cuando haya una llamada entrante, presione este botón para contestar la llamada después de conectar el HF del teléfono móvil. En el modo HF, mantenga presionada este botón para volver a marcar el último número de teléfono extraño.

4. Radio de búsqueda hacia atrás/tecla de selección hacia atrás/tecla para colgar (icono aquí)

- En el modo de radio, presione brevemente esta tecla para buscar estaciones hacia atrás automáticamente, presione prolongadamente esta tecla para buscar estaciones de radio hacia atrás por pasos, presione prolongadamente cualquier tecla numerada del 1 al 6 para guardar la radio preestablecida después de detenerse.
- En el modo MP3, presione brevemente esta tecla para volver a la canción anterior. Mantenga presionada esta tecla para invertir la reproducción de música.
- Después de que el teléfono esté conectado a BT, puede colgar una llamada cuando haya una llamada entrante o presionar esta tecla durante la llamada.

5. Reloj

Pantalla de reloj digital. Consulte el n.º 2 anterior para obtener instrucciones.

6. Banda de Radio (BANDA)

- En el modo de radio, presione brevemente para seleccionar la banda de radio (FM1-FM2-FM3-AM1-AM2), mantenga presionada esta tecla para la búsqueda automática de estaciones de radio que se almacenarán en los botones preestablecidos 1-6. Después de realizar la búsqueda automática de emisoras de radio, el primer botón preestablecido reproducirá automáticamente el programa de radio almacenado. Cada banda puede almacenar 6 estaciones para un total de 30 estaciones.
- En el estado de reproducción de MP3, mantenga presionada esta tecla para ingresar a la función de selección de canciones digitalizadas, ajuste la perilla de volumen para seleccionar una pista, presione brevemente la perilla de volumen para confirmar la pista y reproducir.

7. Tecla Volumen/Menú

- En modo radio/MP3, gire esta perilla para subir o bajar el volumen.
- En modo radio/MP3, presione brevemente la perilla de volumen para ingresar a varias opciones: BAS (BASS), TRE (agudos), BAL (balance izquierdo/derecho), FAD (balance frontal/trasero), d ON/OFF (alto en/off), EQ OFF (POP/ROCK/JAZZ/CLASS). Ajuste la perilla de volumen para seleccionar opciones.

8. Ventana receptora de control remoto infrarrojo (IR)

- Se utiliza para recibir instrucciones desde el control remoto.

9. Micrófono (MIC)

- Estará habilitado para llamadas de voz manos libres a través de Bluetooth.

10. Restablecer (RES)

- Cuando parezca que el sistema host no funciona correctamente, puede presionar este botón interno con un objeto duro para restablecer el sistema al estado de inicio normal.

11. Pantalla LCD

- Muestra la frecuencia de la estación de radio, la reproducción actual y otra información.

12. Puerto USB para música (USB)

- Inserte una unidad USB con archivos de canciones MP3 almacenados y comenzará a reproducir música automáticamente.

13. Puerto de carga USB (icono aquí)

- Conecte el cable USB de su teléfono a este puerto para recargar su teléfono.

14. Puerto AUX-IN (AUX)

- Conecte una fuente de audio externa a esta entrada.

15. Número 6/presione el botón para saltar 10 pistas hacia adelante (6/+10)

- En el modo de radio, presione brevemente esta tecla para reproducir la estación de radio preestablecida "6", presione prolongadamente esta tecla durante 2 segundos para guardar la estación de radio como preestablecida.
- Al reproducir canciones MP3, presione brevemente esta tecla para seleccionar más de 10 canciones hacia adelante, presione prolongadamente esta tecla para seleccionar las carpetas que desea reproducir.

16. Número 5/presione el botón para saltar 10 pistas hacia atrás (5/-10)

- En el modo de radio, presione brevemente esta tecla para reproducir la estación de radio preestablecida "5", presione prolongadamente esta tecla durante 2 segundos para guardar la estación de radio como preestablecida.

17. Número 4/Juego aleatorio (4/RDM)

- En el modo de radio, presione brevemente esta tecla para reproducir la estación de radio preestablecida "4", mantenga presionada esta tecla durante 2 segundos para guardar la estación de radio como preestablecida.
- Cuando reproduzca canciones MP3, presione esta tecla para reproducir canciones aleatoriamente y presiónela nuevamente para reproducirlas secuencialmente.

18. Número 3/Reproducción repetida (3/RPT)

- Cuando reproduzca canciones MP3, presione brevemente esta tecla para repetir una sola canción, presione esta tecla nuevamente para salir de la función de repetición.
- En el estado de la radio, presione brevemente esta tecla para reproducir la estación de radio preestablecida "3", mantenga presionada esta tecla durante 2 segundos para la estación de radio como preestablecida.

19. Tecla número 2/Examinar (2/INT)

- En el estado de la radio, presione brevemente esta tecla para reproducir la estación de radio preestablecida "2", presione prolongadamente esta tecla durante 2 segundos para guardar la estación de radio como preestablecida.
- Cuando reproduzca canciones MP3, presione brevemente esta tecla para buscar canciones MP3. Cada canción se reproducirá durante 10 segundos y luego avanzará a la siguiente, etc. Presione esta tecla nuevamente para reanudar la reproducción normal.

20. Número 1/Pausa (1/=)

- En el modo de radio, presione brevemente esta tecla para reproducir la estación de radio preestablecida "1", presione prolongadamente esta tecla durante 2 segundos para guardar la estación de radio como preestablecida.
- En el estado de reproducción de MP3, presione brevemente esta tecla para pausar la reproducción, presione prolongadamente esta tecla nuevamente para cancelar la función de pausa.

21 Puerto TF (TF)

- Inserte una tarjeta TF con archivos de canciones MP3 almacenados y comenzará a reproducir música automáticamente.



FX-182 OPERATING INSTRUCTIONS

- Interruptor de encendido/modo
 - Después de encender, presione este botón para iniciar. Mantenga presionada esta tecla para apagar.
 - A l'état initial, la pression est brève pour le changer el modo (RADIO/AUX/BT).
- Silencio/Reloj (MUTE/CLK)
 - En mode MP3/radio, la pression est brève pour désactiver l'audio, la pression est brève pour désactiver le silence.
 - En état de démarrage, appuyez sur le bouton "CLK" pour l'affichage de l'heure. Dans l'état d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur la touche "CLK" pour régler/régler l'heure de l'horloge sur 24 heures.
 - Presione brevemente la tecla "CLK" pour cambiar las horas/minutos. Après la configuration de l'heure, mantenga presionada la tecla "CLK" para salir de la configuración, o detendrá la operación después de 5 segundos, confirmando automáticamente la hora y saliendo de la configuración del reloj.
- Búsqueda avanzada de estaciones de radio/tecla de selección de desvío/tecla de respuesta de llamada (icono aquí)
 - En mode radio, la pression est brève pour les stations de bus automatiques, la pression est prolongée pour les stations de radio, la pression est prolongée jusqu'à la ligne numérotée de 1 à 6 pour la protection de la radio après la détente.
 - En mode MP3, la pression est brève pour avancer à la chanson suivante. Mantenga presionada esta tecla para reproducir música con avance rápido.
 - Cuando haya una llamada entrante, presione este botón para contestar la llamada después de conectar el HF del teléfono móvil. En el modo HF, mantenga presionado este botón para volver a marcar el último número de teléfono extraído.
- Radio de búsqueda hacia atrás/tecla de selección hacia atrás/tecla para colgar (icono aquí)
 - En el modo de radio, la pression est a brevemente tecla para buscar estaciones hacia atrás automáticamente, la pression prolongée esta tecla para buscar estaciones de radio hacia atrás por pasos, presione prolongadamente cualquier tecla numerada del 1 al 6 para guardar la radio preestablecida después de detenerse.
 - En el modo MP3, la pression est brevemente tecla para volver a la canción anterior. Mantenga presionada esta tecla para invertir la reproducción de música.
 - Después de que el teléfono esté conectado a BT, puede colgar una llamada cuando haya una llamada entrante o presionar esta tecla durante la llamada
- Reloj
 - Pantalla de reloj numérica. Consultez le n° 2 antérieur pour obtenir des instructions.
- Bande de radio (BANDA)
 - En mode radio, presione brevemente para select la banda de radio (FM1-FM2-FM3-AM1-AM2), mantenga presionada esta tecla para la búsqueda preestablecida de estaciones de radio que se almacenarán en los botones preestablecidos 1-6. Después de realizar la búsqueda automática de emisoras de radio, el primer botón preestablecido reproducirá automáticamente el programa de radio almacenado. Cada banda puede almacenar 6 estaciones para un total de 30 estaciones.
 - En el estado de reproducción de MP3, mantenga presionada esta tecla para ingresar a la función de selección de canciones digitales, ajuste la perilla de volumen para seleccionar una pista, presione brevemente la perilla de volumen para confirmar la pista y reproducir.
- Tecla Volumen/Menú
 - En modo radio/MP3, gire esta perilla para subir o bajar el volumen.
 - En mode radio/MP3, appuyez brièvement sur le bouton de volume pour accéder aux différentes options : BAS(BASS), TRE(treble), BAL(balance gauche/droite), FAD (balance avant/arrière, d'ON/OFF (fort/off), EQ OFF (POP/ROCK/JAZZ/CLASS). Réglez le bouton de volume pour sélectionner les options.
- Ventana receptora de control remoto infrarrojo (IR)
 - Se utiliza para recibir instrucciones desde el control remoto.
- Microfono (MIC)
 - Estará habilitado para llamadas de voz manos libres a través de Bluetooth.
- Restablecer (RES)
 - Cuando parezca que el sistema host no funciona correctamente, puede presionar ise botón interno con un objeto duro para restablecer el sistema al estado de inicio normal.
- Affichage à cristaux liquides de Pantalla
 - Muestra la fréquence de la station de radio, la reproduction réelle et d'autres informations.
- Port USB pour la musique (USB)
 - Insérez une clé USB avec les archives de chansons MP3 enregistrées et fournies pour reproduire automatiquement la musique.
- Port de chargement USB (icône ici)
 - Connectez le câble USB de votre téléphone à ce port pour recharger votre téléphone.
- Port AUX-IN (AUX)
 - Connectez une source audio externe à cette entrée.
- Número 6/presione el botón para saltar 10 pistas hacia adelante (6/+10)
 - En el modo de radio, presione brevemente esta tecla para reproducir la estación de radio preestablecida "6", presione prolongadamente esta tecla durante 2 segundos para guardar
- Número 5/apuyez sur le bouton pour sauter 10 pistes en arrière (5/-10)
 - En mode radio, appuyez brièvement sur cette touche pour écouter la station de radio prédefinie "5", appuyez longuement sur cette touche pendant 2 secondes pour enregistrer la station de radio en tant que présélection.
- Número 4/Lecture aléatoire (4/RDM)
 - En mode radio, appuyez brièvement sur cette touche pour écouter la station de radio prédefinie "4", appuyez longuement sur cette touche pendant 2 secondes pour enregistrer la station de radio en tant que présélection.
 - Lors de la lecture de chansons MP3, appuyez sur cette touche pour lire les chansons de manière aléatoire et appuyez à nouveau pour les lire de manière séquentielle.
- Número 3/Lecture répétée (3/RPT)
 - Lors de la lecture de chansons MP3, appuyez brièvement sur cette touche pour répéter la chanson unique, appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter la fonction de répétition.
 - Dans l'état de la radio, appuyez brièvement sur cette touche pour écouter la station de radio prédefinie "3", appuyez longuement sur cette touche pendant 2 secondes pour sélectionner la station de radio en tant que présélection.
- Número 2/Touche de navigation (2/INT)
 - Dans l'état de la radio, appuyez brièvement sur cette touche pour lire la station de radio prédefinie "2", appuyez longuement sur cette touche pendant 2 secondes pour enregistrer la station de radio en tant que présélection.
 - Lors de la lecture de chansons MP3, appuyez brièvement sur cette touche pour parcourir les chansons MP3. Chaque chanson sera lue pendant 10 secondes puis passera à la chanson suivante, etc. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture normale.
- Número 1/Pause (1/=)
 - En mode radio, appuyez brièvement sur cette touche pour écouter la station de radio prédefinie "1", appuyez longuement sur cette touche pendant 2 secondes pour enregistrer la station de radio en tant que présélection.
 - En état de lecture MP3, appuyez brièvement sur cette touche pour interrompre la lecture, appuyez longuement sur cette touche à nouveau pour annuler la fonction de pause.
- Port TF (TF)
 - Insérez une carte TF avec des fichiers de chansons MP3 stockés dessus et elle commencera à lire la musique automatiquement.



FX-182 OPERATING INSTRUCTIONS


Bluetooth Function

- Pair phone to the FX-182 Bluetooth: Enable phone's Bluetooth function and locate the Bluetooth name "FX-182". Some mobile phones may need to enter the password (the password is "0000" or "1234 "). When you hear a prompt tone or the BT icon no longer flashes, it indicates that the BT connection between the host and the mobile phone has been successful.
- Making phone calls: After the BT connection is complete, press the "MODE" key to switch to the "BT" state. At this time, you can hold down the (insert icon) key on the panel to resend the last phone number, or make a call through the mobile phone.

Precautions

- When the fuse needs to be replaced, you must use a fuse with the same size and amp rating.
- All conductors must be correctly connected based on the wiring diagram to ensure normal operation.

Installation



- When the fuse needs to be replaced, you must use a fuse with the same size and amp rating.
- All conductors must be correctly connected based on the wiring diagram to ensure normal operation.


Función Bluetooth

- Empareje el teléfono con el Bluetooth FX-182: Habilite la función Bluetooth del teléfono y localice el nombre de Bluetooth "FX-182". Es posible que algunos teléfonos móviles deban ingresar la contraseña (la contraseña es "0000" o "1234"). Cuando escuche un tono de aviso o el icono BT ya no parpadea, indica que la conexión BT entre el host y el teléfono móvil se ha realizado correctamente.
- Realización de llamadas telefónicas: después de completar la conexión BT, presione la tecla "MODE" para cambiar al estado "BT". A ce stade, vous pouvez maintenir enfoncée la touche (icône d'insertion) en el panel para volver a enviar el último número de teléfono o realizar una llamada a través del teléfono móvil.

Precauciones

- Cuando sea necesario reemplazar el fusible, debe usar un fusible del mismo tamaño y amperaje.
- Todos los conductores deben estar correctamente conectados según el diagrama de cableado para garantizar un funcionamiento normal.

Installation



- Cuando sea necesario reemplazar el fusible, debe usar un fusible del mismo tamaño y amperaje.
- Todos los conductores deben estar correctamente conectados según el diagrama de cableado para garantizar un funcionamiento normal.


Fonction Bluetooth

- Associez le téléphone au FX-182 Bluetooth : activez la fonction Bluetooth du téléphone et localisez le nom Bluetooth « FX-182 ». Certains téléphones mobiles peuvent avoir besoin d'entrer le mot de passe (le mot de passe est « 0000 » ou « 1234 »). Lorsque vous entendez un la tonalité d'invite ou l'icône BT ne clignote plus, cela indique que la connexion BT entre l'hôte et le téléphone mobile a réussi.
- Passer des appels téléphoniques : Une fois la connexion BT établie, appuyez sur la touche "MODE" pour passer à l'état "BT". A ce stade, vous pouvez maintenir enfoncée la touche (insérer l'icône) sur le panneau pour renvoyer le dernier numéro de téléphone ou passer un appel via le téléphone mobile.

Précautions

- Lorsque le fusible doit être remplacé, vous devez utiliser un fusible de même calibre et de même ampérage.
- Tous les conducteurs doivent être correctement connectés selon le schéma de câblage pour assurer un fonctionnement normal.

Installation



- Lorsque le fusible doit être remplacé, vous devez utiliser un fusible de même calibre et de même ampérage.
- Tous les conducteurs doivent être correctement connectés selon le schéma de câblage pour assurer un fonctionnement normal.

AUDIO/VIDEO/POWER/ANTENNA CONNECTIONS




MODEL: FX-182

LOUDSPEAKER
IMPEDANCE 4-8 OHMS

DC:12V

FCC ID: 2AIM9HT-710

MADE IN CHINA



- ① Audio out (white)
- ② Audio out (red)
- ③ Car antenna



- B1. Rear Right (+) Speaker VIOLET
- B2. Rear Right (-) Speaker VIOLET/BLACK
- B3. Front Right (+) Speaker GRAY
- B4. Front Right (-) Speaker GRAY/BLACK
- B5. Front Left (+) Speaker WHITE
- B6. Front Left (-) Speaker WHITE/BLACK
- B7. Rear Left (+) Speaker GREEN
- B8. Rear Left (-) Speaker GREEN/BLACK

- A4. +12V Constant Power Supply (Yellow)
- A5. Power Antenna/Amplifier Turn On (Blue) or NC
- A7. +12V Accessory/Switch (Red)
- A8. Ground Wire (Black)

FOLLOW US @QFXUSA



Questions? Comments? Contact Us Anytime
Preguntas? Comentarios? Contáctanos en cualquier momento
Des questions? Commentaires? Contactez-nous à tout moment



1-800-864-CLUB (2662)
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



support@qfxusa.com
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY

Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully and visit our website at www.qfxusa.com for Product updates and extended support documentation (e.g., Common Troubleshooting Guides); (ii) if you are still having trouble with your Product, please contact the QFX Customer Support Department.

Subject to the terms and conditions herein, QFX, Inc. (herein after called "QFX") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects").

Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, QFX will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and QFX sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This warranty covers only normal use. This warranty is not transferable. QFX is not responsible for warranty replacement should the QFX label or logo be removed or should the product fail to be properly maintained or fail to function properly as a result of misuse, abuse, immersion in liquids, improper installation, improper shipping, damage caused by disasters such as fire, flood, or service other than by QFX. In addition, this warranty excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer; an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product; any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product, serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than QFX or a party authorized in writing by QFX; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions or (g) any acts of God.

Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. QFX disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify QFX for any damages claimed against QFX for such uses.

EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" AND QFX DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL QFX BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF QFX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. QFX AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCTS CAUSING THE DAMAGES, IF ANY.

This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children. In order for the return to be processed, you must send the Product PREPAID to the address below in the original packaging or reasonable substitute to prevent damage and include: (1) a dated sales receipt (which must have a purchase date that falls in the Warranty Period specified in the table below) that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid, (2) a detailed description of Customer's problem with Product, (3) Customer's full name, phone number, and return address, (3) all of the accessories that came with the Product package must be sent along with the main Product, (4) a cashier's check or money order payable to QFX, Inc., in the amount specified for the item in the product table below for return shipping and handling. If in the case you cannot provide a money order or cashier's check, you can contact The QFX Customer Support Representative to arrange payment via credit card. No returned Product will be shipped back to a PO BOX. If a returned Product is found to have no problem and/or does not include ALL of the requirements indicated above, it may be returned back to the customer and will not be processed.

QFX USA®, Inc.

RMA Processing
Customer Support Department

2957 E. 46th Street | Vernon, CA 90058

support@qfxusa.com

(800) 864-CLUB (2582) or (323) 864-6900

qfxusa.com

Hours of Operation: Monday - Friday, 9am - 5pm PST

All prices and details below are for US Destinations excluding, Hawaii, Alaska and Puerto Rico. For excluded destinations and NON US destinations, please contact The QFX Customer Support Department directly for additional shipping fees and return instructions.

If you do not find your Product below, your Product model conflicts with multiple categories, and/or are unsure of which category the Product you have purchased will fall under, please contact our Customer Support Department for further instruction.

In order to determine the exact shipping cost that must be included with your product or paid for the product being returned, please refer to the table below. Please find the product you wish to return by category or model number prefix. QFX will not provide any return or refund to any customer for merchandise and will only honor the Limited Warranty restrictions mentioned in this document.

Please make sure to follow all directions prior to shipping back your item. If you are not sure what the shipping cost for your items, or if your item category conflicts in the table below, please feel free to contact the QFX Support Department for further assistance.

PRODUCT CATEGORY	HANDLING	LABOR	PARTS
Earphones, Headphones, Pocket Radios, & Small Bluetooth vSpeakers	\$5.00	1 Year	1 Year
Personal Stereos	\$10.00	1 Year	1 Year
Portable Radio/Cassette	\$15.00	1 Year	1 Year
Large Portable Radio Cassette	\$20.00	1 Year	1 Year
Mobile Audio	\$10.00	1 Year	1 Year
Pro Audio SBX Systems	\$75.00	1 Year	1 Year
Pro Audio PBX Systems	\$75.00	1 Year	1 Year
Televisions	\$25.00	1 Year	1 Year
Telephones	\$10.00	1 Year	1 Year

THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME LAWS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES. IF THESE LAWS APPLY, THEN ALL EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD IDENTIFIED ABOVE. UNLESS STATED HEREIN, ANY STATEMENT OR REPRESENTATIONS MADE BY ANY OTHER PERSONS OR FIRM ARE VOID, EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WRITTEN WARRANTY. QFX SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, INCONVENIENCE, OR DAMAGE, INCLUDING DIRECT SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE QFX PRODUCT, WHETHER RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you special legal rights and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Copyright Protected 2022 ©

THANK YOU.

QFX is Where the Party Begins!

We would love to hear about your FX-182 Journey!
Tag us @QFXUSA to share your stories.



www.qfxusa.com