


QFX J-114U OPERATING INSTRUCTIONS

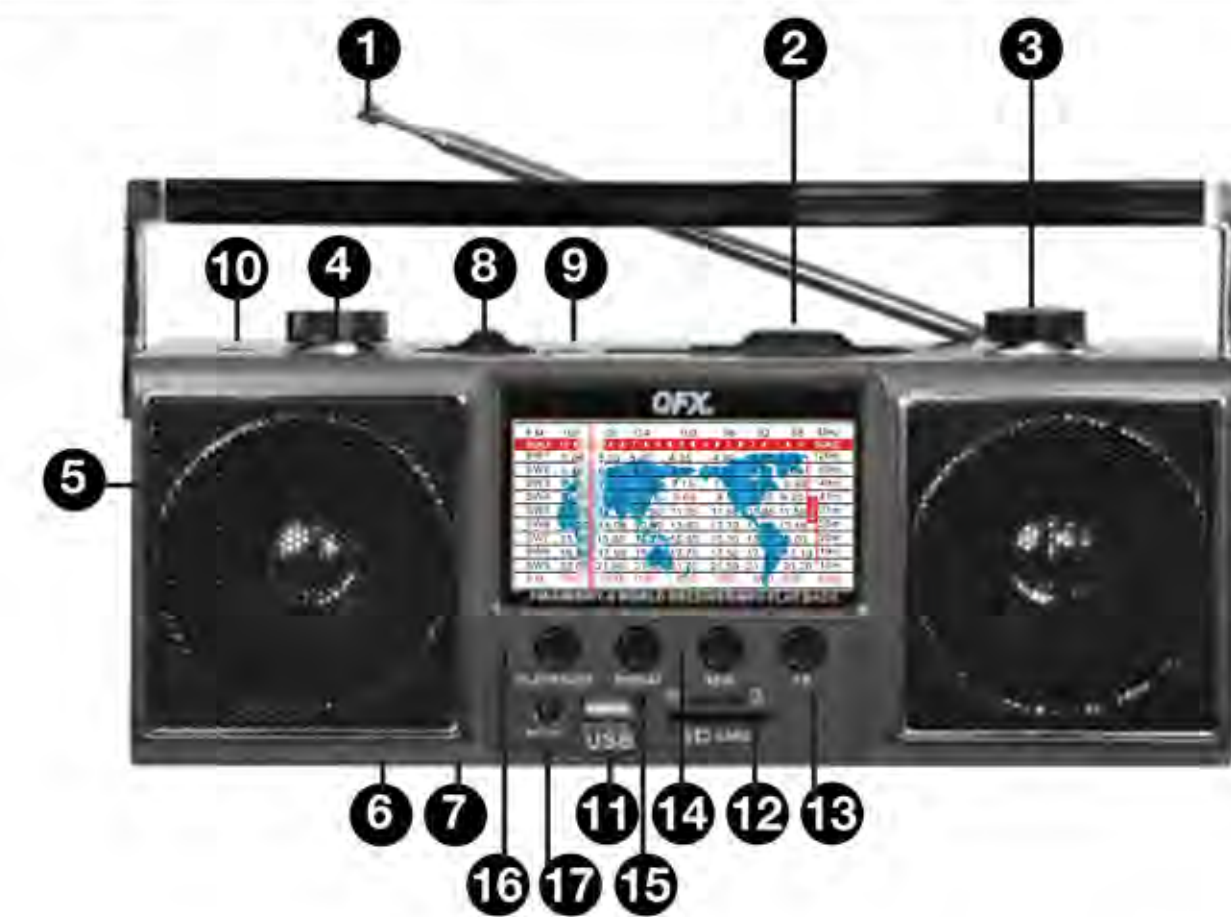

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Antenna | 10. Phone Jack |
| 2. Band Switch | 11. USB Port |
| 3. Tuning Knob | 12. SD/TF Slot |
| 4. Volume Control | 13. Forward |
| 5. Loud Speaker | 14. Rewind |
| 6. Battery Compartment | 15. Repeat |
| 7. AC Power Socket (Back) | 16. Play/Pause |
| 8. Radio MP3 Switch | 17. MP3 Indicator |
| 9. DC In Jack | |


QFX J-114U

- Put 4 x D battery into battery compartment (6) paying careful attention to the polarity. Connect the AC power cord to the AC socket.
- Adjust the band selector(2),and then turn the tuning knob to receiver the different programmes from AM/FM/SW
- When listen to the programmes from FM,Please pull out the antenna and change the length to make the listening clear.
- When listen to the programs from AM please change the radio's position until receiving the best signal.
- When you don't want to listen to the radio, please turn it off and disconnect the AC power cord or take out the batteries.When you don't want to use the radio for a long time,please take out the batteries from the unit.

USB (SD /TF) PLAYBACK

- TURN ON THE POWER
- SET THE FUNCTION SELECTOR TO MP3
- INSERT A USB FLASH DRIVE(OR A SD/TF CARD) WITH MP3 FORMAT MUSIC, THE UNIT WILL PLAY AUTOMATICALLY. PRESS PAUSE/PLAY BUTTON TO HOLD THE PLAYBACK, PRESS IT AGAIN TO CONTINUE THE PLAY BACK. PRESS REPEAT BUTTON TO REPEAT THE PLAY ING SONG, PRESS REW BUTTON TO SELECT THE PREVIOUS SONG AND F.F BUTTON TO THE NEXT SONG.

QFX J-114U INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

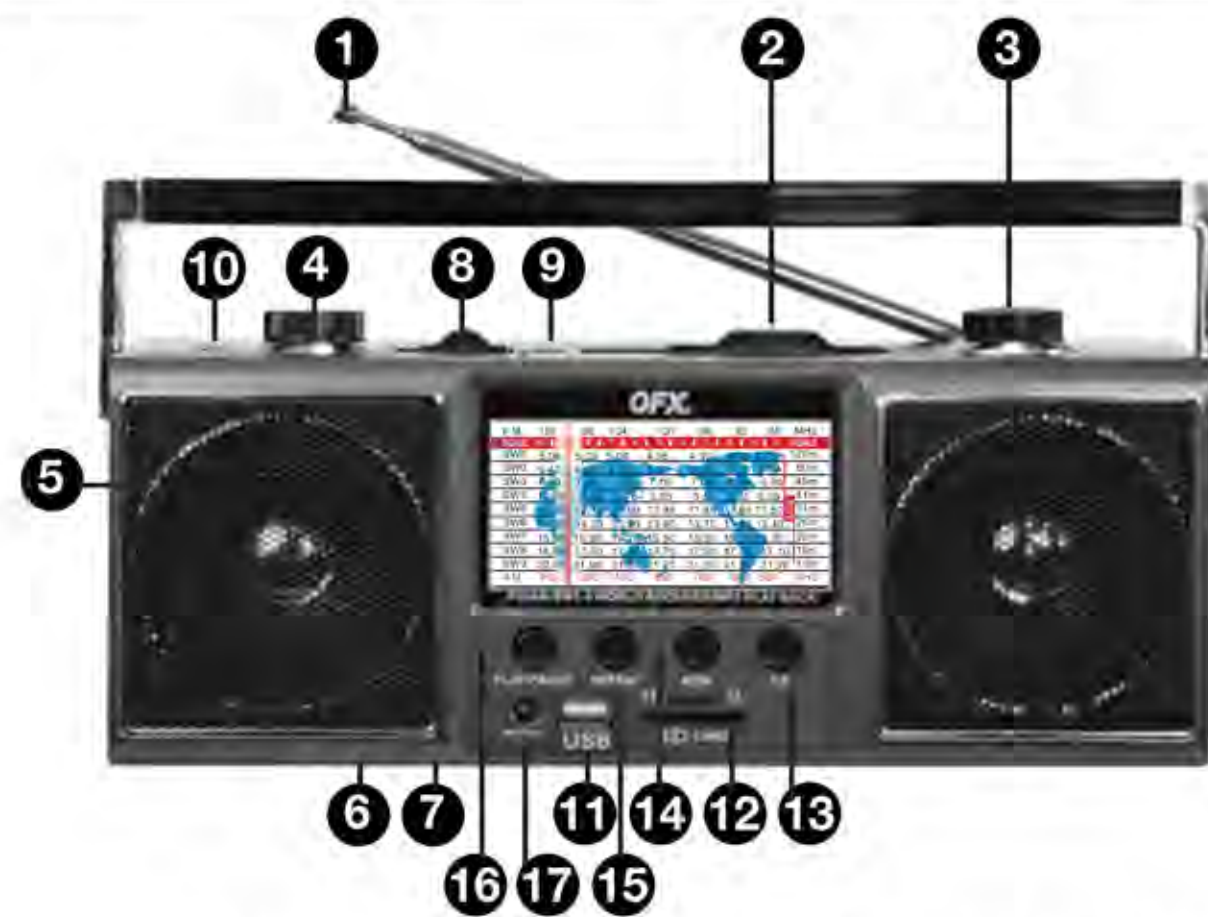

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Antena | 10. Jack de teléfono |
| 2. Interruptor de banda | 11. puerto USB |
| 3. Ajuste de perilla | 12. Ranura SD / TF |
| 4. Control de volumen | 13. Adelante |
| 5. Altavoz ruidoso | 14. Rebobinar |
| 6. Compartimento de la batería | 15. Repita |
| 7. Toma de corriente alterna (parte posterior) | 16. Reproducir / Pausa |
| 8. Interruptor de radio MP3 | 17. Indicador de MP3 |
| 9. DC In Jack | |

	PRECAUCIÓN RIESGO DE ELECTRICIDAD CHOCOS NO ABRIR	
En el manejo y punto de fijeza en servicio del producto en caso de avería.	TEN CUIDADO PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES ELECTRICAS NO QUITAR CUBIERTAS. SI INTERVIENE, REFERIRSE A LAS INSTRUCCIONES PERSONAL CALIFICADO.	Siempre con precaución en el manejo es un advertencia de alerta de instrucciones de uso del producto.


QFX J-114U

- Coloque la batería 4 x D en el compartimento de la batería (6) prestando atención cuidado con la polaridad. Conecte el cable de alimentación de CA a la CA zócalo
- Ajuste el selector de banda (2) y luego gire el botón de sintonización a receptor los diferentes programas de AM / FM / SW
- Cuando escuche los programas de FM, retire el antena y cambie la longitud para que la escucha sea clara.
- Cuando escuche los programas de AM, cambie la radio posición hasta recibir la mejor señal.
- Cuando no quiera escuchar la radio, apáguela y desconecte el cable de alimentación de CA o saque las baterías. No quiero usar la radio por mucho tiempo, saque el baterías de la unidad.

REPRODUCCIÓN USB (SD / TF)

- ENCIENDA EL PODER
- CONFIGURAR EL SELECTOR DE FUNCIONES EN MP3
- INSERTE UNA UNIDAD FLASH USB (O UNA TARJETA SD/TF) CON MP3 FORMAT MUSIC, LA UNIDAD REPRODUCIRÁ AUTOMÁTICAMENTE. PRESIONE EL BOTÓN DE PAUSA REPRODUCCIÓN PARA MANTENER LA REPRODUCCIÓN, PRESIONE DE NUEVO PARA CONTINUAR LA REPRODUCCIÓN. PRENSA BOTÓN DE REPETICIÓN PARA REPETIR LA CANCIÓN DE REPRODUCCIÓN, PRESIONE REW BOTÓN PARA SELECCIONAR LA CANCIÓN ANTERIOR Y EL BOTÓN F.F A LA PRÓXIMA CANCIÓN.

QFX J-114U INSTRUCTIONS D'UTILISATION

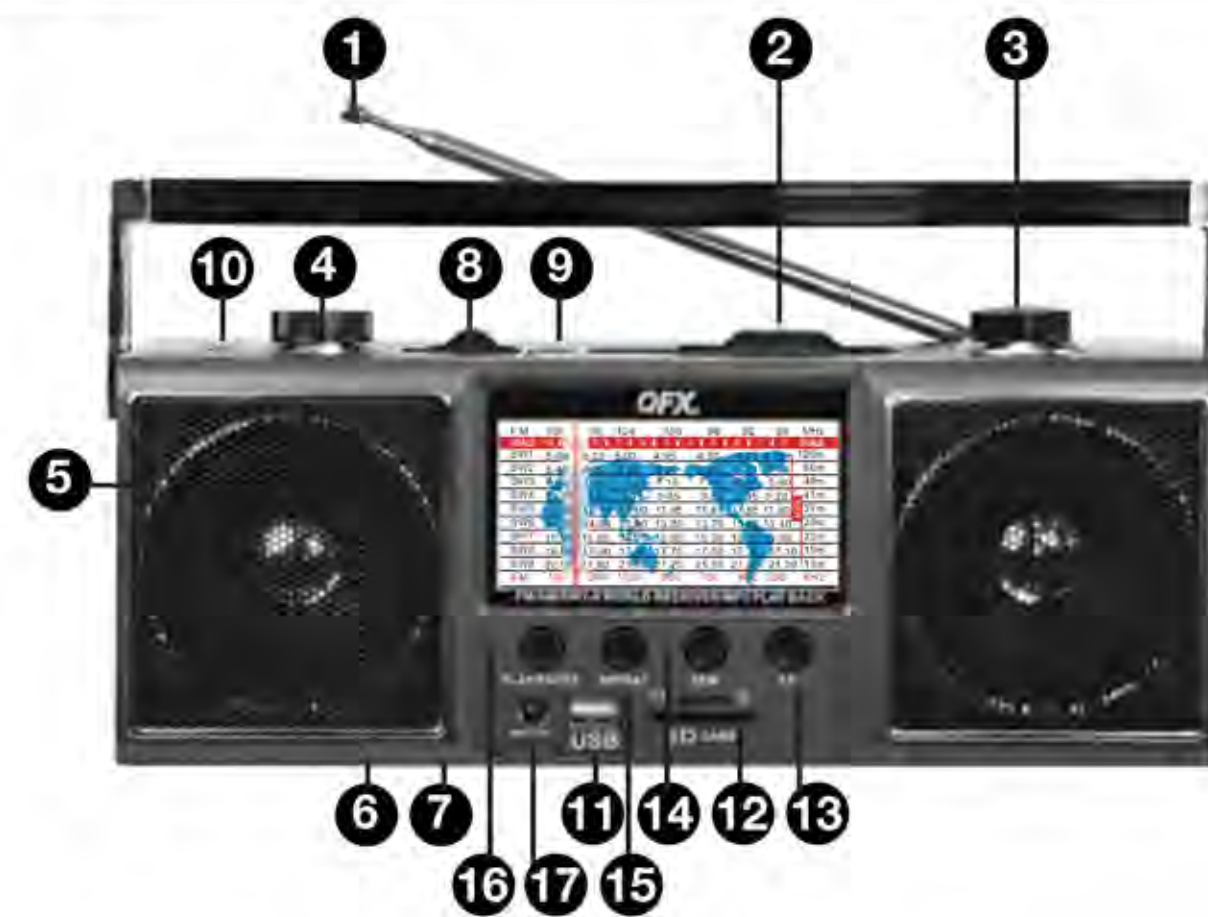

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Antenne | 10. Prise téléphonique |
| 2. Commutateur de bande | 11. Port USB |
| 3. Bouton de réglage | 12. Emplacement SD / TF |
| 4. Contrôle du volume | 13. Avant |
| 5. Haut-parleur | 14. Rembobiner |
| 6. Compartiment à piles | 15. Répétez |
| 7. Prise d'alimentation CA (arrière) | 16. Lecture / Pause |
| 8. Radio MP3 Commutateur | 17. Indicateur MP3 |
| 9. DC In Jack | |

	MISE EN GARDE RISQUE D'ÉLECTRICITÉ CHOC NE PAS OUVRIRE ATTENTION POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTRICITÉ CHOC NE PAS RETIRER LE COURTES-CIRCUIT RETOUR AUCUN ÉLÉMENT PIÈCES RÉPARABLES À L'INTERIEUR. RÉFÉRER SERVICE À SERVICE QUALITÉ PERSONNEL.	
La table de fixation et point de fijeza en service du produit en cas de avería.	ATTENTION POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTRICITÉ CHOC NE PAS RETIRER LE COURTES-CIRCUIT RE TOUR AUCUN ÉLÉMENT PIÈCES RÉPARABLES À L'INTERIEUR. RÉFÉRER SERVICE À SERVICE QUALITÉ PERSONNEL.	Le point d'installation ainsi le montage est un avertissement de alerte de instructions de usage du produit.

QFX J-114U

- Mettez 4 piles D dans le compartiment à piles (6) en faisant attention à la polarité. Branchez le cordon d'alimentation CA sur le CA prise.
- Réglez le sélecteur de bande (2), puis tournez le bouton de recevoir les différents programmes AM / FM / SW
- Lorsque vous écoutez les programmes de FM, veuillez retirer l'antenne et modifiez la longueur pour rendre l'écoute claire.
- Lorsque vous écoutez les programmes d'AM, veuillez changer la radio jusqu'à recevoir le meilleur signal.
- Lorsque vous ne voulez pas écouter la radio, veuillez l'éteindre et débranchez le cordon d'alimentation secteur ou retirez les piles. Je ne veux pas utiliser la radio pendant longtemps, veuillez retirer les piles de l'appareil.

LECTURE USB (SD / TF)

- METTEZ SOUS TENSION
- RÉGLER LE SÉLECTEUR DE FONCTIONS SUR MP3
- INSÉRER UN LECTEUR FLASH USB (OU UNE CARTE SD / TF) AVEC MUSIQUE AU FORMAT MP3, L'UNITÉ JOUERA AUTOMATIQUÉMENT. APPUYEZ SUR LA TOUCHE PAUSE / PLAY POUR MAINTENIR LA LECTURE, APPUYEZ À NOUVEAU POUR CONTINUER LA LECTURE. PRESSE BOUTON DE RÉPÉTITION POUR RÉPÉTER LA CHANSON PLAY ING, APPUYER SUR REW BOUTON POUR SÉLECTIONNER LA CHANSON PRÉCÉDENTE ET LE BOUTON F.F À LA PROCHAINE CHANSON.