



www.qfxusa.com



PBX-808TWS
100-240V

User Manual for PBX-808TWS Portable Speaker

WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

PBX-808TWS BATTERY

The PBX-808TWS is a lithium battery powered PA loudspeaker.

Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan. Once the item is connected to a power source, it will automatically begin charging (2~3 hours to fully charge the lithium battery). Even if the battery power is low, it will power on after connected to a power source for about five minutes. The Battery Indicator icon (on right top side of LED display) always turns red when charging to full situation. Upon completion of the charging, please disconnect the power source. With standard usage, a fully charged battery can play for about 2 hours. Battery can be recharged about 300 times in its lifetime. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.


PBX-808TWS BLUETOOTH

Bluetooth Mode: Open the Bluetooth of phone. Find the Bluetooth name of the unit called "QFX PBX-808TWS" to connect. After a successful match, you can play the music from speaker. You won't need to reconnect the Bluetooth when switching mode.

*Battery life displayed, on packaging, represents the estimate time a battery will stay charged with the unit ON or OFF, considering how the unit is used, for examples, volume level.

PBX-808TWS REAR PANEL

1. Master volume Knob: Adjust from Min to Max
(Power Switch: ON/OFF)
2. Echo of Microphone Adjustment: Adjust from Min to Max
3. Microphone Volume Knob: Adjust from Min to Max
4. Bass Knob: Adjust from Min to Max
5. Treble Knob: Adjust from Min to Max
6. Mode Button :Toggle between AUX, USB, TF, FM, BT by Short Press ; Long Press to turn on/ off the light
7. Previous Track Button: Select previous track by short press; Long press to repeat the track Play/Pause Button(TWS function)
8. Next Track Button: Select next track by short press; Long press to select /exit Microphone Priority
9. USB Slot
10. TF Card Slot
11. AUX IN
12. Microphone Input
13. Power Supply: DC 5V Adaptor

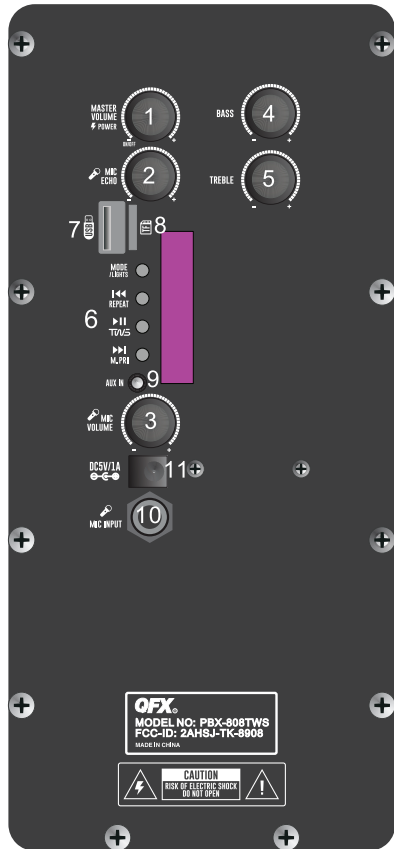


PBX-808TWS DISPLAY SYSTEM SETTINGS

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/TF/BT/AUX/FM.
When a USB flash drive / TF Card is inserted into the USB/TF input, the unit will automatically switch to USB/TF mode and begin playing Mp3 audio files from the USB flash drive / TF Card.
2. Track Number: The track number currently playing from the USB/TF will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Short Press "play/pause" button for auto scan all channels.

REMOTE CONTROL

1. STANDBY: Make the unit to be standby mode.
2. Input Mode Button: Toggle between USB,TF,FM,AUX,BT
3. Mute:Mute the track
4. PLAY/PAUSE
5. Previous Track: Select previous channel
6. Next Track: Select next channel.
7. EQ: Select EQ mode.
8. VOL-: Reduce the master volume
9. VOL+: Increase the master volume
10. REP: Repeat the playing track.
11. Press to Scan Channel in FM Mode
- 12-21. KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive or TF card.

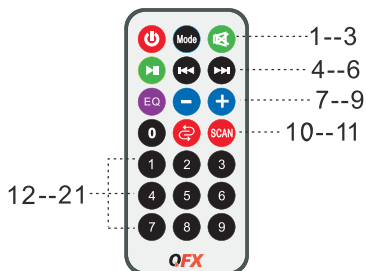



TRUE WIRELESS STEREO




CONNECT 2 • CONECTAR 2 • RELIER 2

PAIR 2 PBX-808TWS

STEP 1
PASO 1
ÉTAPE 1



MODE



Push the Mode Button on both speakers until speakers are in Bluetooth Mode. Screen will display the word "Blue"

Presione el botón de modo en ambos altavoces hasta los altavoces están en Bluetooth Modo. La pantalla mostrará la palabra "Blue"

Appuyez sur le bouton Mode sur les deux haut-parleurs jusqu'à ce que les haut-parleurs soient en mode Bluetooth. L'écran affichera le mot «Blue»

STEP 2 PASO 2 ÉTAPE 2



TWS



3 SEC

When both speakers are in Bluetooth mode, push and hold the TWS button of one unit for 3 seconds. You will hear a beep. Next time you put both speakers in Bluetooth mode at the same time, speakers will connect automatically.

Cuando ambos altavoces estén en modo Bluetooth, mantenga presionado el botón TWS de una unidad durante 3 segundos. Oírás un bip. La próxima vez que pongas ambos altavoces en Bluetooth modo al mismo tiempo, los altavoces se conectarán automáticamente

Lorsque les deux enceintes sont en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton TWS d'une unité et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip. La prochaine fois que vous mettez les deux haut-parleurs en Bluetooth en même temps, les haut-parleurs connecteront automatiquement.




STEP 3 PASO 3 ÉTAPE 3

On your device, turn your Bluetooth settings "ON", you will then select "QFX PBX-808TWS". Enjoy TWS (True Wireless Stereo) sound from your phone via Bluetooth!

En su dispositivo, active la configuración de Bluetooth, luego seleccionará "QFX PBX-808TWS". Disfruta TWS (True Wireless Stereo) sonido desde su teléfono a través de Bluetooth!

Sur votre appareil, activez vos paramètres Bluetooth, vous sélectionnez ensuite «QFX PBX-808TWS». Profitez de TWS (True Wireless Stereo) son de votre téléphone via Bluetooth!



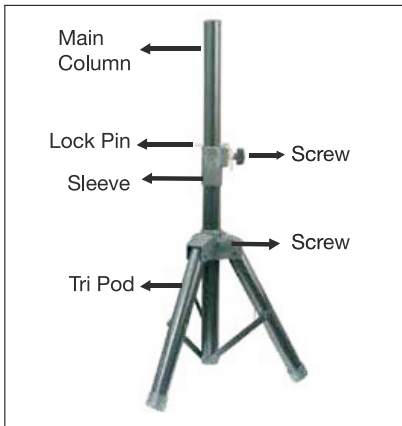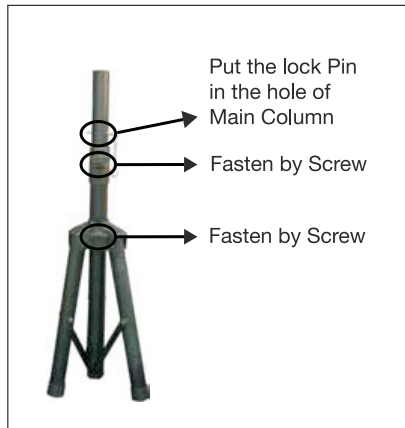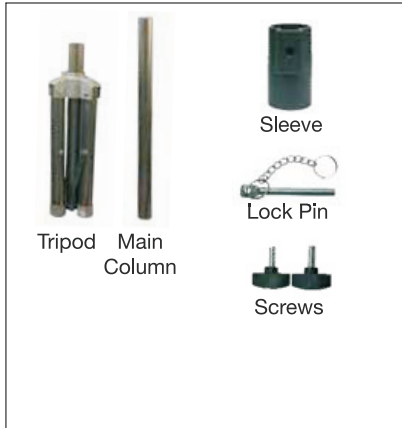

INSTRUCTION:

1. Take out the main column from the tripod and assemble them with sleeve;
2. Insert the screw into the sleeve slot and fasten the screw
3. Insert the screw into the tripod slot and fasten the screw
4. Insert the lock pin in the hole of main column to control the height.

¡ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. CONSULTE TODO EL SERVICIO A UN CALIFICADO TÉCNICO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad. No almacene ni opere este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, registros de calor. Limpiar solo con un paño seco paño. Los usuarios deben exhibir seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones como se indican.

BATERÍA PBX-808TWS

El PBX-808TWS es un altavoz PA con batería de litio.

Asegúrese de haber cargado completamente la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil. Una vez que el elemento conectado a una fuente de alimentación, comenzará a cargarse automáticamente (2 ~ 3 horas para cargar completamente la batería de litio) Incluso si la energía de la batería es baja, se encenderá después de conectarse a una fuente de energía durante unos cinco minutos. El icono del indicador de batería (en el lado superior derecho de la pantalla LED) siempre rojo cuando se carga a plena situación. Al finalizar la carga, desconecte la fuente de alimentación. Con el uso estándar, una batería completamente cargada puede funcionar durante aproximadamente 2 horas. La batería se puede recargar sobre 300 veces en su vida útil. Cuando no esté en uso, el altavoz siempre debe estar APAGADO para evitar que la unidad vacíe la batería. Cuando la unidad no se usa por períodos prolongados, la batería se perderá gradualmente su poder. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 60 días.


BLUETOOTH

Modo Bluetooth: abra el Bluetooth del teléfono. Encuentra el nombre de Bluetooth de la unidad llamada "QFX PBX-808TWS" para conectar. Después de un partido exitoso, puedes reproducir la música desde el altavoz. usted no necesitará volver a conectar el Bluetooth al cambiar de modo.

* La duración de la batería mostrada, en el embalaje, representa el tiempo estimado que una batería permanecerá cargada con la unidad ON u OFF, considerando cómo se usa la unidad, por ejemplo, el nivel de volumen.

PBX-808TWS PANEL TRASERO

1. Perilla de volumen principal: ajuste de mínimo a máximo (Interruptor de encendido: ON / OFF)
2. Ajuste del eco del micrófono: ajuste desde mín. a Max
3. Perilla de volumen del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
4. Botón de graves: ajuste de mínimo a máximo
5. Perilla de agudos: ajuste de mínimo a máximo
6. Botón de modo: alternar entre AUX, USB, TF, FM, BT por Short Press; Mantenga pulsado para encender / apagar el luz
- Botón de pista anterior: selecciona la pista anterior por pulsación corta; Mantenga pulsado para repetir la pista.
- Botón Reproducir / Pausa (función TWS)
- Siguiente pista Botón; Seleccione la siguiente pista presionando brevemente; Mantenga presionado para seleccionar / salir de la prioridad del micrófono
7. Ranura USB
8. Ranura para tarjeta TF
9. AUX IN
10. Entrada de micrófono
11. Fuente de alimentación: adaptador DC 5V

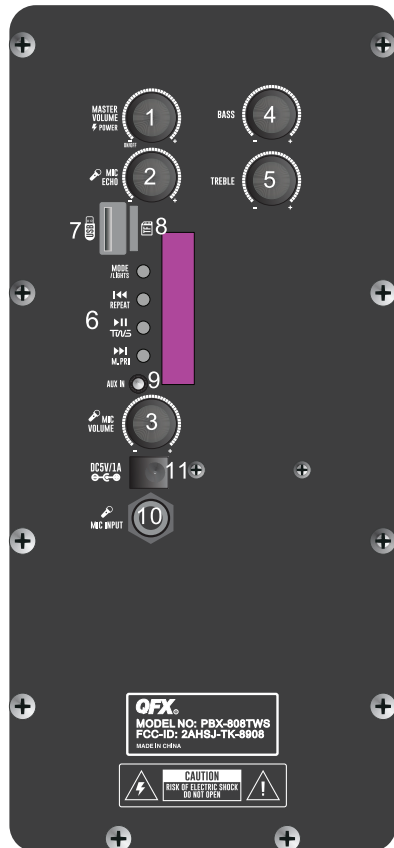




PBX-808TWS CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN

1. Modo de entrada: la pantalla LED mostrará la información del modo de entrada para USB / TF / BT AUX / FM. Cuando se inserta una unidad flash USB / tarjeta TF en la entrada USB / TF, la unidad cambiará automáticamente a Modo USB / TF y comience a reproducir archivos de audio Mp3 desde la unidad flash USB / tarjeta TF.
2. Número de pista: se mostrará el número de pista que se reproduce actualmente desde el USB / TF.
3. Modo FM: aquí se muestran todos los canales FM. Presione brevemente el botón "reproducir / pausa" para escanear automáticamente todos los canales.

CONTROL REMOTO

1. EN ESPERA: Haga que la unidad esté en modo de espera.
2. Botón de modo de entrada: alterna entre USB, TF, FM, AUX, BT
3. Silencio: silencia la pista
4. JUGAR / PAUSAR
5. Pista anterior: seleccione el canal anterior
6. Siguiete pista: seleccione el siguiente canal.
7. EQ: selecciona el modo EQ.
8. VOL-: reduce el volumen maestro
9. VOL +: aumenta el volumen maestro
10. REP: repite la pista de reproducción.
11. Presione para escanear canales en modo FM
- 12-21. Número CLAVE para seleccionar la pista determinada para Unidad flash USB o tarjeta TF.

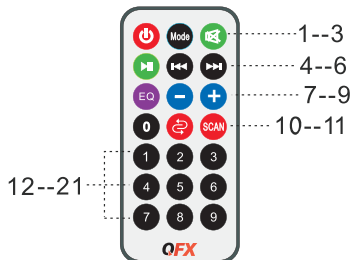

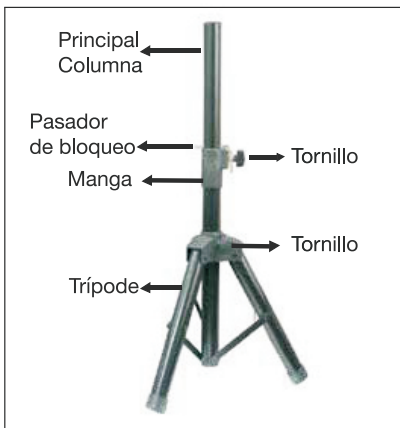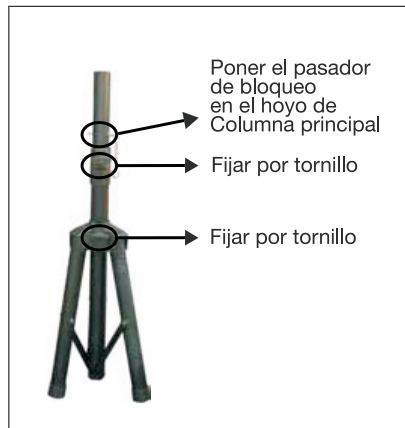

INSTRUCCIÓN:

1. Saque la columna principal del trípode y únalas con la funda;
2. Inserte el tornillo en la ranura de la manga y apriete el tornillo
3. Inserte el tornillo en la ranura del trípode y apriete el tornillo
4. Inserte el pasador de bloqueo en el orificio de la columna principal para controlar la altura.

ATTENTION!

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE DE CET ENCEINTE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉRER TOUS LES SERVICES À UN QUALIFIÉ TECHNICIEN

Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne pas stocker ou faire fonctionner ce produit à proximité de liquides, sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec tissu. Les utilisateurs doivent faire preuve d'une sécurité supplémentaire lorsque ce symbole apparaît dans ce manuel d'instructions et suivre tous les précautions telles qu'elles sont énoncées.

BATTERIE

Le PBX-808TWS est un haut-parleur PA alimenté par batterie au lithium. Assurez-vous que vous avez complètement chargé la batterie avant la première utilisation pour maximiser la durée de vie. Une fois l'élément connecté à une source d'alimentation, il commencera automatiquement à charger (2 ~ 3 heures pour charger complètement la batterie au lithium) Même si la puissance de la batterie est faible, elle s'allumera après une source d'alimentation pendant environ cinq minutes. L'icône de l'indicateur de batterie (en haut à droite de l'écran LED) est toujours rouge lors du chargement à pleine situation. Une fois la charge terminée, veuillez débrancher la source d'alimentation. Avec une utilisation standard, une batterie complètement chargée peut jouer pendant environ 2 heures. La batterie peut être rechargée 300 fois dans sa vie. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le haut-parleur doit toujours être réglé sur OFF pour empêcher vidange de la batterie. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, la batterie perdra progressivement sa puissance. Il est recommandé de charger complètement la batterie au moins tous les 60 jours.


BLUETOOTH

Mode Bluetooth: ouvrez le Bluetooth du téléphone. Recherchez le nom Bluetooth de l'unité appelée "QFX PBX-808TWS" pour se connecter. Après un match réussi, vous pouvez écouter la musique du haut-parleur. Vous n'a pas besoin de reconnecter le Bluetooth lors du changement de mode.

* La durée de vie de la batterie affichée, sur l'emballage, représente le temps estimé pendant lequel une batterie restera chargée avec l'unité ON ou OFF, compte tenu de la façon dont l'unité est utilisée, par exemple, le niveau de volume.

PANNEAU ARRIÈRE PBX-808TWS

1. Bouton de volume principal: ajustez de Min à Max (Interrupteur d'alimentation: ON / OFF)
2. Echo de réglage du microphone: Ajustez à partir de Min à Max
3. Bouton de volume du microphone: ajustez de Min à Max
4. Bouton de basse: ajustez de Min à Max
5. Bouton des aigus: Ajustez de Min à Max
6. Bouton Mode: basculez entre AUX, USB, TF, FM, BT par Short Press; Appuyez longuement pour allumer / éteindre
Bouton de piste précédente: sélectionnez la piste précédente par une pression courte; Appuyez longuement pour répéter la piste
Bouton Lecture / Pause (fonction TWS)
Piste suivante Bouton: Sélectionnez la piste suivante en appuyant brièvement; Appuyez longuement pour sélectionner / quitter la priorité du microphone
7. Emplacement USB
8. Emplacement pour carte TF
9. AUX IN
10. Entrée microphone
11. Alimentation: adaptateur DC 5V

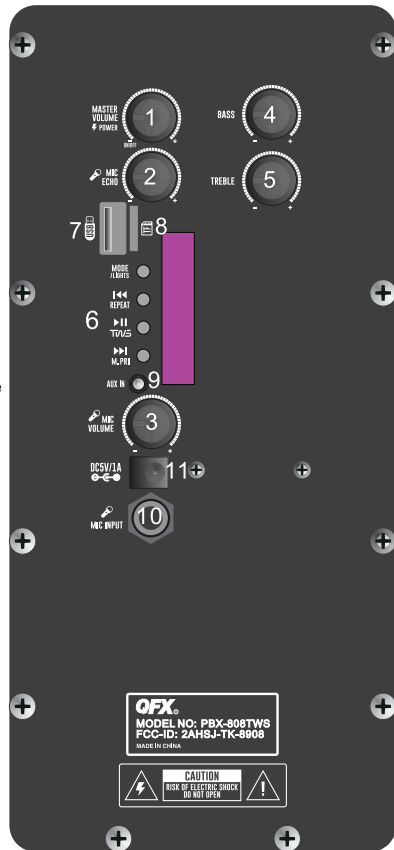




RÉGLAGES DU SYSTÈME D'AFFICHAGE PBX-808TWS

1. Mode d'entrée: L'écran d'affichage LED affichera les informations du mode d'entrée pour USB / TF / BT AUX / FM. Lorsqu'un lecteur flash USB / carte TF est inséré dans l'entrée USB / TF, l'appareil passe automatiquement en Mode USB / TF et commencez à lire des fichiers audio MP3 à partir du lecteur flash USB / de la carte TF.
2. Numéro de piste: Le numéro de piste en cours de lecture depuis l'USB / TF s'affiche.
3. Mode FM: toutes les chaînes FM s'affichent ici. Appuyez brièvement sur le bouton "lecture / pause" pour rechercher automatiquement toutes les chaînes.

TÉLÉCOMMANDE

1. STANDBY: mettre l'appareil en mode veille.
2. Bouton de mode d'entrée: basculez entre USB, TF, FM, AUX, BT
3. Muet: couper le son de la piste
4. LECTURE / PAUSE
5. Piste précédente: sélectionner la chaîne précédente
6. Piste suivante: sélectionner la chaîne suivante.
7. EQ: sélectionnez le mode EQ.
8. VOL-: Réduisez le volume principal
9. VOL +: augmenter le volume principal
10. REP: Répéter la piste en cours de lecture.
11. Appuyez sur pour balayer la chaîne en mode FM
- 12-21. Numéro de clé pour sélectionner la certaine piste pour Clé USB ou carte TF.

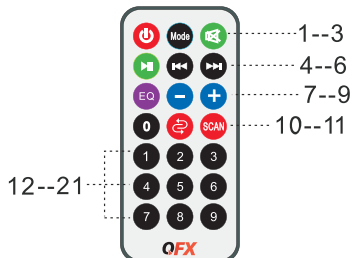

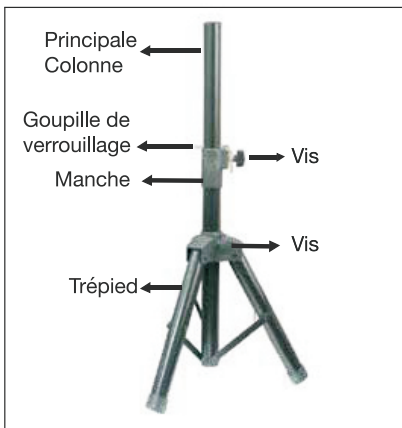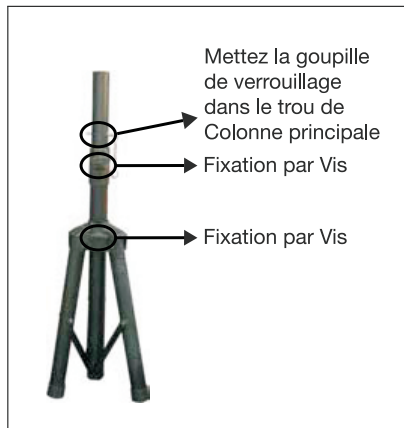

INSTRUCTIONS:

1. Retirez la colonne principale du trépied et assemblez-les avec le manchon;
2. Insérez la vis dans la fente du manchon et serrez la vis
3. Insérez la vis dans la fente du trépied et serrez la vis
4. Insérez la goupille de verrouillage dans le trou de la colonne principale pour contrôler la hauteur.

