

QFX

www.qfxusa.com



SBX-412300

120V/240V

User Manual for SBX-412300 Professional Speaker



SBX-412300

WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when this symbol appears. In this instruction manual follow all precautions that are stated.

SBX-412300 DISPLAY SYSTEM SETTINGS:

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USA/SD/AT LINE/FM. When a USB /SD Card is inserted the unit will automatically switch to USB/SD mode and begin playing Mp3 audio files from the USB flash drive I SD Card.
- 2 .Track Number: The track number currently playing from the USB/SD will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Press "Play/Pause" button to auto scan all channels.

SBX-412300 BLUETOOTH:

BLUETOOTH Mode: Open the Bluetooth function on your mobile device. Search for the unit called "QFX SBX-412300" and connect. After a successful match, you can play the music from speaker. You won't need reconnect the Bluetooth when switching mode.

RECORDING FUNCTION:

Speaker can record the sound or music from the Microphone, FM radio, or Aux sound sources to the USB or SD card. The record file will save into the USB or SD card. Press the " Record " button to start recording , press again to save the file. Press and hold" REC PLAY" button to play the recorded file. Press and hold" REC/PLAY" to exit the recording function function. When playing the recording file, Press and hold "REPE/DEL" to delete the recording file.

TWS CONNECTION:

- (1)TWS connection: TWS Connection is only for two speakers, can not support quantity over 2 PCS.
- (2) Turn on the Speakers , press the MODE button to switch to BLUETOOTH mode, and the word"BLUE"on the LED screen will flash.
- (3) At the first time, please press the MODE (TWS) button for 3 seconds. Then two speakers will connect together.
- (4) Connect the phone: Open the phone Bluetooth settings, Search and Connect the main device Bluetooth
Name 'QFX SBX-412300'.
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press the MODE(TWS) button for 3 seconds to exit the TWS function


INCLUDED:

1. Speaker 1 PCS
2. Power Cable 1 PCS
3. MP3 Remote Control 1 PCS
4. User Manual 1 PCS
5. AUX cable 2PCS




TOP CONTROL PANEL

1. Power Switch, ON/OFF
2. Adjust the master volume.
3. MIC PRIORITY , ON/OFF
4. Bass Knob: Adjust from Min to Max
5. Treble Knob : Adjust from Min to Max
6. Microphone Echo Knob: Adjust from Min to Max
7. Microphone Volume Knob: Adjust from Min to Max
8. Microphone Input 2
9. Microphone Input 1
10. Guitar Input
11. Guitar Volume Control
12. Mode Button :Toggle between AUX, USB, SD, FM, BT, EPE/DEL, REC
 - REC PLAY/EQ
 - Previous Track Button: Select previous track
 - Play/Pause Button
 - Next Track Button: Select next track
 - USB Input
 - SD Card Input
13. Master Equalizer 1
14. Master Equalizer 2

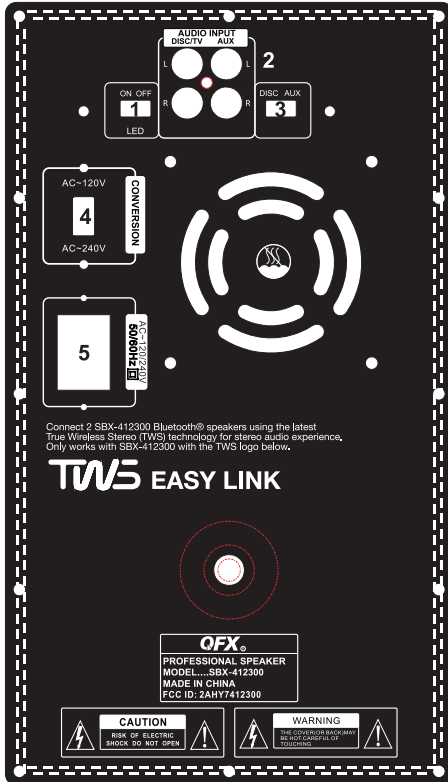

BACK PANEL:

1. LED ON/OFF
2. AUDIO INPUT: TV DISCO/ AUX
3. SWITCH FOR TV DISCO/ AUX
4. AC COVERSION: 120V/240V

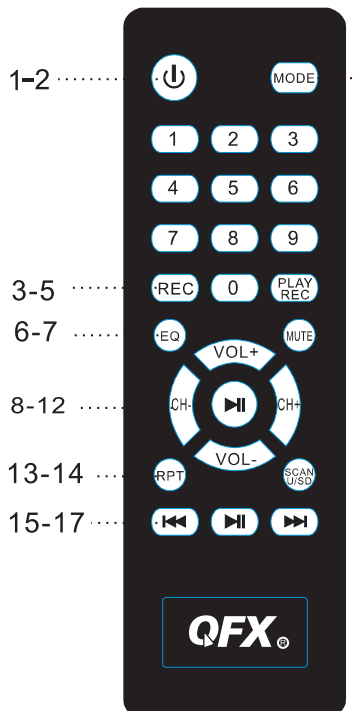

REMOT CONTROL

1. STANDBY: Make the unit to be standby mode.
2. Input Mode Button: Toggle between USB,SD,FM,AUX,BT
3. REC
4. KEY Number for selecting the certain track
5. PLAY/REC
6. EQ
7. Mute: Mute the track
8. PLAY/PAUSE
9. CHANEL+
10. CHANEL-
11. VOL--Reduce the master volume
12. VOL+: Increase the master volume
13. REP: Repeat the playing track.
14. Press to Scan Channel in FM Mode
15. PLAY/PAUSE
16. Previous Track: Select pervious channel
17. Next Track: Select next channel.



SBX-412300

ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE SPEAKER. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. REFIERA TODAS LAS REPARACIONES A UN TÉCNICO CUALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No almacene ni opere este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores. Limpie solamente con un paño seco. Los usuarios deben mostrar seguridad adicional cuando aparezca este símbolo. En este manual de instrucciones, siga todas las precauciones que se indican.

AJUSTES DEL SISTEMA DE PANTALLA SBX-412300:

1. Modo de entrada: la pantalla LED mostrará la información del modo de entrada para USB/SD/BT LINE/FM. Cuando se inserta una tarjeta USB/SD, la unidad cambiará automáticamente al modo USB/SD y comenzará a reproducir archivos de audio MP3 desde la unidad flash USB o Tarjeta SD.
2. Número de pista: Aparecerá el número de pista que se está reproduciendo actualmente desde el USB / SD.
3. Modo FM: aquí se muestran todos los canales FM. Presione el botón "Reproducir / Pausa" para buscar automáticamente todos los canales.

SBX-412300 BLUETOOTH:

Modo BLUETOOTH: abra la función Bluetooth en tu dispositivo móvil. Busque la unidad llamada "QFX SBX-412300" y conéctela. Después de una conexión exitosa, puede reproducir la música desde el altavoz. No necesitará volver a conectar el Bluetooth al cambiar de modo.

FUNCIÓN DE GRABACIÓN:


El altavoz puede grabar el sonido o la música del micrófono, la radio FM o las fuentes de sonido Aux en el USB o la tarjeta SD. El archivo de grabación se guardará en la tarjeta USB o SD. Presione el botón "Grabar" para comenzar a grabar, presione nuevamente para guardar el archivo. Mantenga pulsado el botón "REC PLAY" para reproducir el archivo grabado. Mantenga pulsado "REC / PLAY" para salir de la función de grabación. Al reproducir el archivo de grabación, mantenga pulsado "REPE/DEL" para eliminar el archivo de grabación.

CONEXIÓN TWS:

- (1) Conexión TWS: La conexión TWS es solo para dos altavoces, no puede admitir una cantidad superior a 2 PCS.
- (2) Encienda los altavoces, presione el botón MODE para cambiar al modo BLUETOOTH y la palabra "BLUE" en la pantalla LED parpadeará.
- (3) La primera vez, presione el botón MODE (TWS) durante 3 segundos. Luego, dos altavoces se conectarán juntos.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración de Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo principal Bluetooth Nombre 'QFX SBX-412300'.
- (5) Seleccione música del teléfono y disfrute de TWS jugando en pares con dos altavoces.
- (6) Salir de TWS: mantenga pulsado el botón MODE (TWS) durante 3 segundos para salir de la función TWS


INCLUIDO:

1. Altavoz 1 PCS
2. Cable de alimentación 1 PCS
3. Mando a distancia MP3 1 PCS
4. Manual de usuario 1 PCS
5. Cable AUX 2PCS

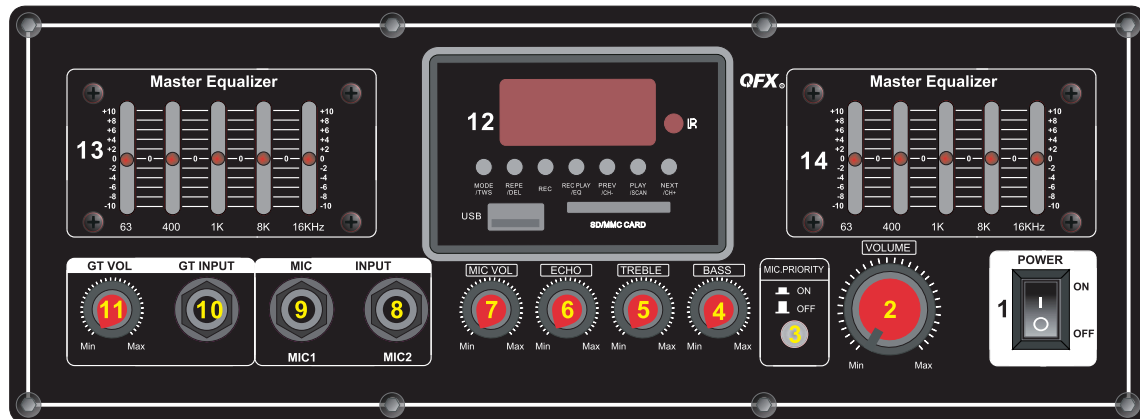


PANEL DE CONTROL SUPERIOR

1. Interruptor de encendido, ENCENDIDO / APAGADO
2. Ajuste el volumen principal.
3. PRIORIDAD DE MICRO, ON / OFF
4. Perilla de graves: ajuste de mínimo a máximo
5. Perilla de agudos: ajuste de mínimo a máximo
6. Perilla de eco del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
7. Perilla de volumen del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
8. Entrada de micrófono 2
9. Entrada de micrófono 1
10. Entrada de guitarra
11. Control de volumen de guitarra
12. Botón de modo: alternar entre AUX, USB, SD, FM, BT, EPE / DEL, REC
 - REC PLAY / EQ
 - Botón de pista anterior: selecciona la pista anterior
 - Botón de reproducción / pausa
 - Botón de pista siguiente: seleccione la pista siguiente
 - Entrada USB
 - Entrada de tarjeta SD
13. Ecualizador maestro 1
14. Ecualizador maestro 2

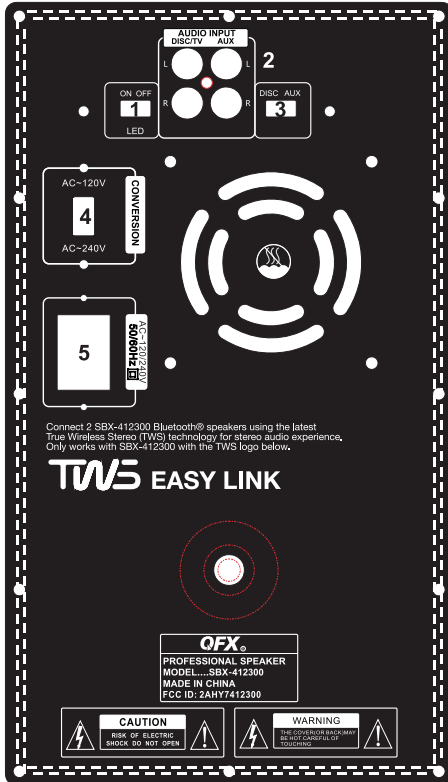

PANEL POSTERIOR:

1. LED ENCENDIDO / APAGADO
2. ENTRADA DE AUDIO: TV DISCO / AUX
3. INTERRUPTOR PARA TV DISCO / AUX
4. COVERSIÓN AC: 120V / 240V

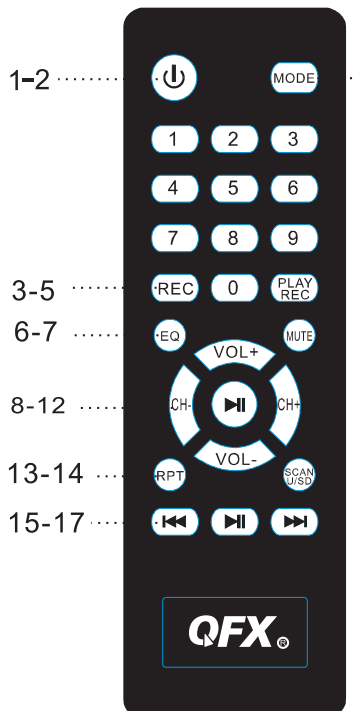

CONTROL REMOTO

1. STANDBY: Activa el modo de espera de la unidad.
2. Botón de modo de entrada: alternar entre USB, SD, FM, AUX, BT
3. REC
4. Número de CLAVE para seleccionar la pista determinada
5. PLAY / REC
6. EQ
7. Silencio: silencia la pista.
8. REPRODUCCIÓN / PAUSA
9. CHANEL +
10. CHANEL -
11. VOL-: Reduce el volumen principal
12. VOL +: aumenta el volumen principal
13. REP: Repite la pista en reproducción.
14. Presione para buscar canales en modo FM
15. PLAY/PAUSE
16. Previous Track: Select pervious channel
17. Next Track: Select next channel.



SBX-412300

AVERTISSEMENT!

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE SUR CETTE VITESSE / \ KER. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ

Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de liquides, de sources de chaleur telles que des radiateurs. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Les utilisateurs doivent faire preuve d'une sécurité supplémentaire lorsque ce symbole apparaît. Dans ce manuel d'instructions, suivez toutes les précautions indiquées.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME D'AFFICHAGE SBX-412300:

1. Mode d'entrée: L'écran d'affichage LED affichera les informations du mode d'entrée pour USA / SD / AT LINE / FM. Lorsqu'une carte USB / SD est insérée, l'appareil bascule automatiquement en mode USB / SD et commence à lire les fichiers audio MP3 à partir du lecteur flash USB I Carte SD.
2. Numéro de piste: Le numéro de piste en cours de lecture à partir de l'USB / SD s'affiche.
3. Mode FM: Tous les canaux FM s'affichent ici. Appuyez sur le bouton "Lecture / Pause" pour rechercher automatiquement toutes les chaînes.

SBX-412300 BLUETOOTH:

Mode BLUETOOTH: ouvrez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile. Recherchez l'unité appelée «QFX SBX-412300» et connectez-vous. Après un match réussi, vous pouvez écouter la musique du haut-parleur. Vous n'aurez pas besoin de reconnecter le Bluetooth lors du changement de mode.

FONCTION D'ENREGISTREMENT:


Le haut-parleur peut enregistrer le son ou la musique du microphone, de la radio FM ou des sources sonores auxiliaires sur la carte USB ou SD. Le fichier d'enregistrement sera sauvegardé sur la carte USB ou SD. Appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour démarrer l'enregistrement, appuyez à nouveau pour enregistrer le fichier. Appuyez et maintenez le bouton «REC PLAY» pour lire le fichier enregistré. Appuyez sur "REC / PLAY" et maintenez-la enfoncée pour quitter la fonction de fonction d'enregistrement. Lors de la lecture du fichier d'enregistrement, appuyez sur "REPE / DEL" et maintenez-la enfoncée pour supprimer le fichier d'enregistrement.

«CONNEXION TWS:

- (1) Connexion TWS: La connexion TWS est uniquement pour deux haut-parleurs, ne peut pas prendre en charge la quantité supérieure à 2 PCS.
- (2) Allumez les haut-parleurs, appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode BLUETOOTH et le mot «BLUE» sur le
L'écran LED clignote.
- (3) Pour la première fois, appuyez sur le bouton MODE (TWS) pendant 3 secondes. Ensuite, deux haut-parleurs se connecteront ensemble.
- (4) Connectez le téléphone: ouvrez les paramètres Bluetooth du téléphone, recherchez et connectez l'appareil principal Bluetooth
Nom 'QFX SBX-412300'.
- (5) Sélectionnez la musique du téléphone et profitez de TWS en jouant par paires avec deux haut-parleurs.
- (6) Quitter TWS: appuyez longuement sur le bouton MODE (TWS) pendant 3 secondes pour quitter la fonction TWS


INCLUS:

1. Haut-parleur 1 PCS
2. Câble d'alimentation 1 PCS
3. Télécommande MP3 1 PCS
4. Manuel de l'utilisateur 1 PCS
5. Câble AUX 2PCS

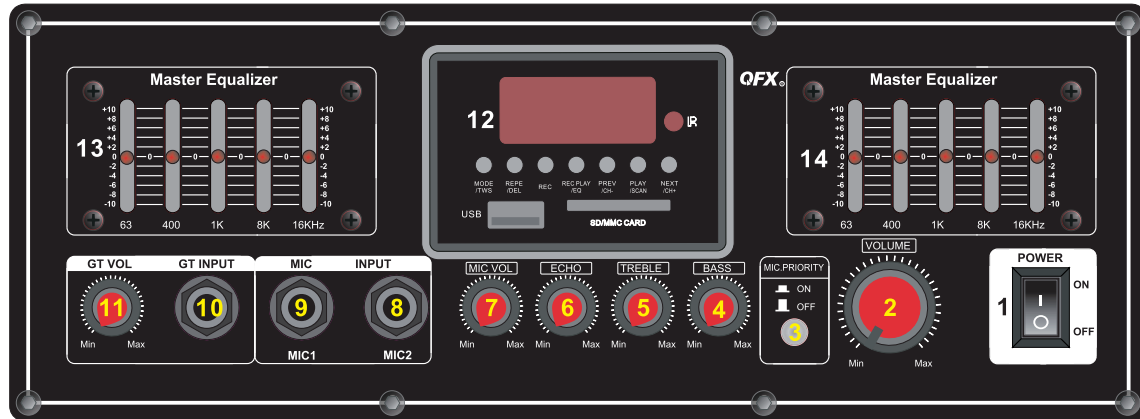


PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR

1. Interrupteur d'alimentation, marche / arrêt
2. Réglez le volume principal.
3. MIC PRIORIT Y, ON / OFF
4. Bouton Bass: Ajustez de Min à Max
5. Bouton Treble: Ajustez de Min à Max
6. Bouton d'écho du microphone: ajustez de Min à Max
7. Bouton de volume du microphone: ajustez de Min à Max
8. Entrée microphone 2
9. Entrée microphone 1
10. Entrée guitare
11. Contrôle du volume de la guitare
12. Bouton de mode: basculer entre AUX, USB, SD, FM, BT, EPE / DEL, REC
 - REC PLAY / EQ
 - Bouton de piste précédente: sélectionnez la piste précédente
 - Bouton Lecture / Pause
 - Bouton de piste suivante: sélectionnez la piste suivante
 - Entrée USB
 - Entrée de carte SD
13. Égaliseur principal 1
14. Égaliseur principal 2

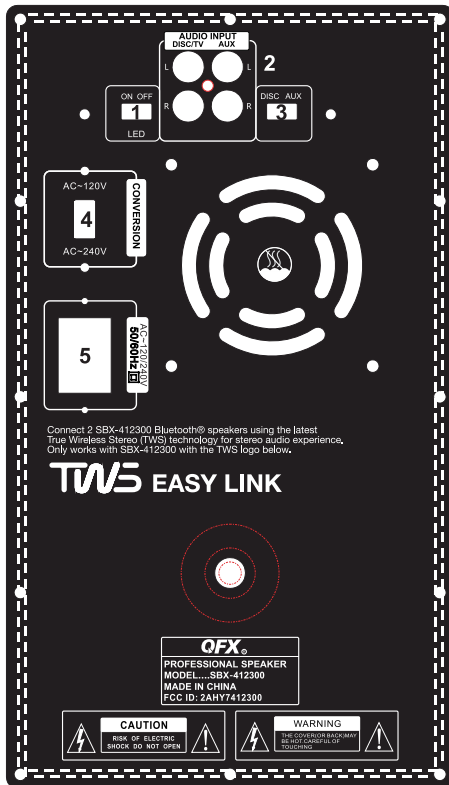

PANNEAU ARRIÈRE:

1. LED ON / OFF
2. ENTRÉE AUDIO: TV DISCO / AUX
3. COMMUTATEUR POUR TV DISCO / AUX
4. COUVERSION AC: 120V / 240V

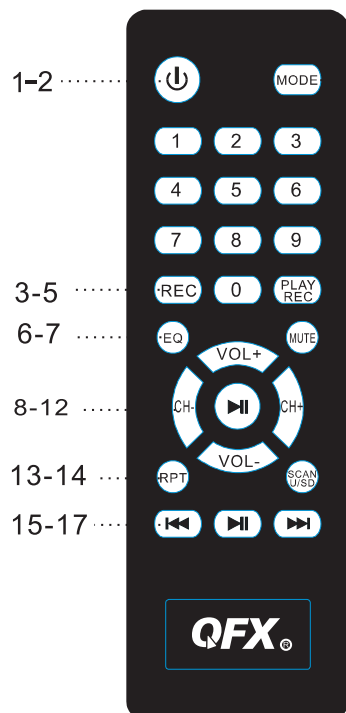

TÉLÉCOMMANDE

- | | |
|---|--|
| <p>1-2 [Power] [MODE]</p> <p>3-5 [REC] [0] [PLAY REC]</p> <p>6-7 [EQ] [MUTE]</p> <p>8-12 [CH-] [Play/Pause] [CH+]</p> <p>13-14 [RPT] [SCAN/USB]</p> <p>15-17 [Rewind] [Play/Pause] [Fast Forward]</p> | <p>1. STANDBY: Mettre l'appareil en mode veille. 2. Bouton de mode d'entrée: basculer entre USB, SD, FM, AUX, BT</p> <p>3. REC</p> <p>4. KEY Numéro pour sélectionner la certaine piste</p> <p>5. PLAY / REC</p> <p>6. EQ</p> <p>7. Mute: coupe la piste</p> <p>8. JOUER / PAUSE</p> <p>9. CHANEL +</p> <p>10. CHANEL -</p> <p>11. VOL-: réduire le volume principal</p> <p>12. VOL +: Augmente le volume principal</p> <p>13. REP: Répète la piste en cours de lecture.</p> <p>14. Appuyez sur pour balayer la chaîne en mode FM</p> <p>15. PLAY/PAUSE</p> <p>16. Previous Track: Select pervious channel</p> <p>17. Next Track: Select next channel.</p> |
|---|--|