



www.qfxusa.com



LCS-150
100-240V

User Manual for LCS-150 Portable Speaker

WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta en este altavoz. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. SOLICITE EL SERVICIO A UN TECNICO CALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad. No almacene o utilice este producto cerca de líquidos, fuentes de calor, como radiadores, acumuladores de calor. Limpie sólo con un paño seco. Los usuarios deben exhibir una seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y siga todas las precauciones, ya que se han precisado.

LCS-150 BATTERY

The LCS-150 is a lithium battery powered PA loudspeaker.

Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan. Once the item connected to a power source, it will automatically begin charging (3~4 hours to fully charge the lithium battery). Even if the battery power is low, it will power on after connected to a power source. When the battery power is charging, the battery indicator light is red. When the battery fully charge, the indicator light will turn off. With standard usage, a fully charged battery can play for about 2 hours. Battery can be recharged about 300 times in its lifetime. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.

LCS-150 BATERIA

El LCS-150 es un altavoz de megafonía que funciona con baterías de litio.

Asegúrese de haber cargado completamente la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería. Una vez que el artículo esté conectado a una fuente de alimentación, comenzará a cargarse automáticamente (3 ~ 4 horas para cargar completamente la batería de litio). Incluso si la carga de la batería es baja, se encenderá después de conectarse a una fuente de alimentación. Cuando la energía de la batería se está cargando, la luz indicadora de la batería es roja. Cuando la batería se cargue completamente, la luz indicadora se apagará. Con el uso estándar, una batería completamente cargada puede funcionar durante aproximadamente 2 horas. La batería se puede recargar unas 300 veces durante su vida útil. Cuando no esté en uso, el altavoz siempre debe estar APAGADO para evitar que la unidad agote la batería. Cuando la unidad no se usa durante períodos prolongados de tiempo, la batería perderá gradualmente su energía. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 60 días.

LCS-150 BLUETOOTH

Bluetooth Mode: Open the Bluetooth of phone. Find the Bluetooth name of the unit called "QFX LCS-150" to connect. After a successful match, you can play the music from speaker. You won't need reconnect the Bluetooth when switching mode.

LCS-150 BLUETOOTH


Modo de Bluetooth: Abra el bluetooth de moilephone. Find el nombre del bluetooth de la unidad llamada "QFX LCS-150" para conectarse. Después de una persona compatible, puede reproducir la música de los altavoces. Usted no tendrá que volver a conectar el Bluetooth cuando el modo de conmutación.

LCS-150 REAR PANEL

1. Power Switch: ON/OFF
2. Light Switch: ON/ OFF
3. LED MODE: Select the light mode
4. Master volume Knob : Adjust from Min to Max
5. Treble Knob: Adjust from Min to Max
6. Bass Knob: Adjust from Min to Max
7. Echo of Microphone Adjustment : Adjust from Min to Max
8. Microphone Volume Knob: Adjust from Min to Max
9. Previous Track Button: Select previous track by short press, press and hold to repeat one/ All playing track.
Play/Pause Button(TWS connection)
- Next Track Button: Select next track by short press, press and hold to select / Exit Microphone Priority
- Mode Button :Toggle between AUX, USB, TF, FM, BT
10. TF Card Slot
11. USB Slot
12. AUX IN
13. Microphone Input
14. Battery Indicator
15. Power Supply: AC 100-240V 60/50Hz

LCS-150 PANEL TRASERO

1. Interruptor de encendido: ENCENDIDO / APAGADO
2. Interruptor de luz: ENCENDIDO / APAGADO
3. MODO LED: seleccione el modo de luz
4. Perilla de volumen principal: ajuste de mínimo a máximo
5. Perilla de agudos: ajuste de mínimo a máximo
6. Perilla de graves: ajuste de mínimo a máximo
7. Eco de ajuste del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
8. Perilla de volumen del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
9. Botón de pista anterior: seleccione la pista anterior presionando brevemente, mantenga pulsado para repetir una o todas las pistas en reproducción.
Botón de reproducción / pausa (conexión TWS)
- Botón de pista siguiente: seleccione la pista siguiente presionando brevemente, mantenga presionado para seleccionar / salir de la prioridad del micrófono
- Botón de modo: alternar entre AUX, USB, TF, FM, BT
10. Ranura para tarjeta TF
11. Ranura USB
12. AUX IN
13. Entrada de micrófono
14. Indicador de batería
15. Fuente de alimentación: AC 100-240V 60 / 50Hz

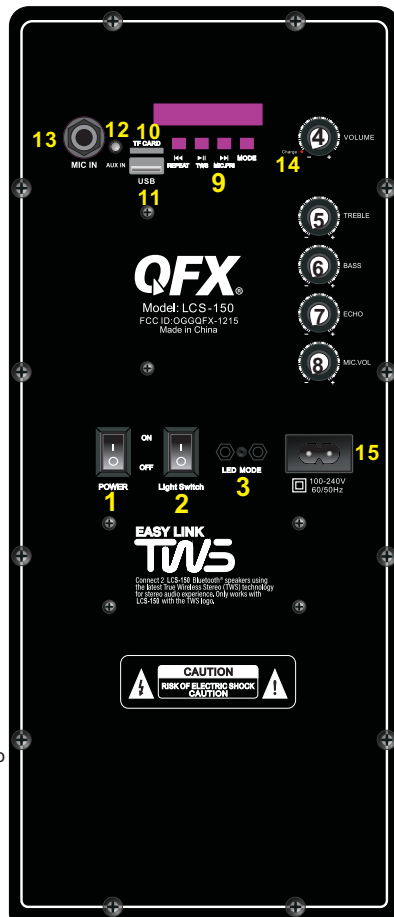

LCS-150 DISPLAY SYSTEM SETTINGS


1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/TF/BT AUX / FM. When a USB flash drive / TF Card is inserted into the USB/TF input, the unit will automatically switch to USB/TF mode and begin playing Mp3 audio files from the USB flash drive / TF Card.
2. Track Number: The track number currently playing from the USB/TF will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Short press "play/pause" button for auto scan all channels.

LCS-150 AJUSTES DEL SISTEMA DE PANTALLA

1. Modo de entrada: La pantalla LED mostrará la información del modo de entrada para USB / TF/BT AUX / FM. Cuando se inserta una unidad de tarjeta de memoria flash USB / TF en la entrada USB / TF, la unidad automáticamente cambiará al modo USB / TF y comenzará la reproducción de archivos de audio .mp3 del flash USB Card unidad / TF.
2. Track Número: El número que se está reproduciendo de la pista USB / TF se mostrará Modo
3. FM: Todos los canales de FM pantalla here. Court pulse el botón "reproducir / pausa" en el panel frontal para auto escanear todos los canales.

LCS-150 REMOTE CONTROL

1. STANDBY: Make the unit to be standby mode.
2. Input Mode Button: Toggle between USB, TF, FM, AUX, BT
3. Mute: Mute the track
4. PLAY/PAUSE
5. Previous Track: Select previous channel
6. Next Track: Select next channel.
7. EQ: Select EQ mode.
8. VOL-: Reduce the master volume
9. VOL+: Increase the master volume
10. REP: Repeat the playing track.
11. Press to Scan Channel in FM Mode
- 12-21. KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive or TF card.

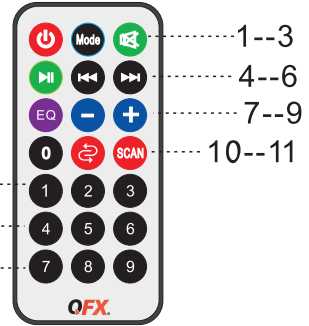

LCS-150 REMOTE CONTROL

1. ESPERA: Hacer que la unidad sea el modo de espera.
2. Botón de modo de entrada: Cambia entre USB, TF, FM, AUX, BT
3. Silencio: silencia la pista
4. PLAY / PAUSA
5. Pista anterior: Seleccionar el canal permeable
6. Pista siguiente: Seleccionar el siguiente canal.
7. EQ: Seleccionar el modo EQ.
8. VOL: Reducir el volumen maestro
9. VOL +: Incerase el volumen maestro
10. REP: Repetir la pista de juego.
11. Presión larga para explorar el canal en modo FM
- 12-21. KEY Número para seleccionar la pista determinada para la unidad flash USB o tarjeta de TF

LCS-150 TWS CONNECTION

- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers, can not support quantity over 2 PCS.
- (2) Turn on the Speakers, press the MODE button to switch to BLUETOOTH mode, and the word "BLUE" on the LED screen will flash.
- (3) At the first time, please press the Play/Pause (TWS) button of one of unit for 3 seconds. Then two speakers will connect together.
- (4) Connect the phone: Open the phone Bluetooth settings, Search and Connect the main device Bluetooth Name 'QFX LCS-150'.
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press the Play/Pause (TWS) button for 3 seconds to exit the TWS function

LCS-150 CONEXION TWS

- (1) Conexión TWS: la conexión TWS es solo para dos altavoces, no puede admitir cantidades superiores a 2 PCS
- (2) Encienda los altavoces, presione el Botón de modo para cambiar al modo BLUETOOTH, y la palabra "BLUE" en la pantalla LED parpadeará.
- (3) La primera vez, presione el botón Reproducir / Pausa (TWS) de una de las unidades durante 3 segundos. Entonces dos altavoces se conectarán juntos.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo principal Nombre de Bluetooth 'QFX LCS-150'.
- (5) Seleccione la música desde el teléfono y disfrute de TWS tocando en pareja con dos altavoces
- (6) Salir de TWS: mantenga presionado el Botón Reproducir / Pausa (TWS) durante 3 segundos para salir de la función TWS