

F-116-BLK / F-116-WHT



WHERE THE PARTY BEGINS™



INSTRUCTION MANUAL

INSTRUCTION FOR USE

 To avoid damage due to incorrect use, please read through these Operating Instructions carefully before connecting your device to an electrical outlet. Please pay particular attention to the safety information. If you pass the device to a third party, these Operating Instructions must also be handed over.


 **WARNING** When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and personal injury.

SAFETY INFORMATION

 **Incorrect operation and improper handling can lead to damage to the device and injuries to the user. READ ALL INSTRUCTIONS.**

- Use the appliance on a flat, dry surface.
- Do not store or operate the appliance in the open air.
- Never put fingers or any other objects through the grilles (fan guards) when the fan is running.
- Keep the appliance away from damp areas, and open water.
- Keep the appliance away from hot objects (e.g. hotplates) and open flames.
- The appliance must be assembled completely before use.
- Keep small children away from the appliance.
- Never leave the device unattended during use.
- Store the appliance in a dry place, inaccessible to children.
- Never remove the plug from the outlet by pulling on the cord, or with wet hands.
- Be careful with long hair which can be caught in the fan from behind the device.
- Ensure that the wire does not hang over sharp edges or allow it to become trapped.
- In the event of improper use or incorrect handling, no liability can be accepted for any damage that may occur.
- Before you put the plug into an outlet, please check that the electrical current and voltage correspond to the instructions on the nameplate on the underside of the appliance.
- Do not immerse the unit or plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock! However, if this should occur, remove immediately and have the unit checked by an expert before using it again.
- Do not operate the device if the cord or the plug show signs of damage, or if the device has otherwise been damaged. In such cases take the device to a specialist for checking and repair, if necessary.
- Never operate the product without the grilles (fan guards) in place, as serious personal injury may result.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons.
- Ensure that the fan is unplugged before removing the guard.

ASSEMBLING & OPERATING INSTRUCTIONS

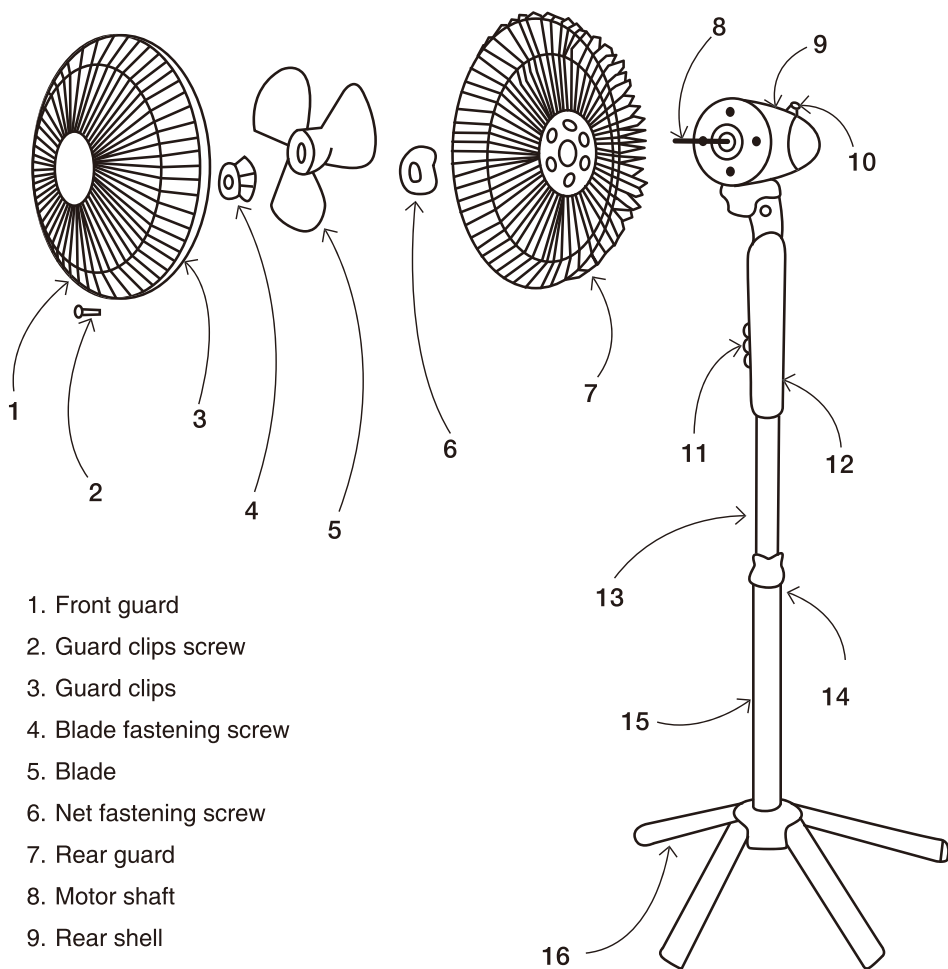

1. Front guard
2. Guard clips screw
3. Guard clips
4. Blade fastening screw
5. Blade
6. Net fastening screw
7. Rear guard
8. Motor shaft
9. Rear shell
10. Oscillation button
11. Speed switch
12. Fastening screw
13. Height adjustment pipe
14. Fasten set
15. Standing shaft
16. Standing base

PLEASE ASSEMBLE CORRECTLY BY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS WHEN USING.

STAND

Fix the standing base with four screws.

Put the standing shaft on the standing base.

Screw the standing shaft on the standing base.

THE WHOLE BODY

- Pull the height adjustment pipe out and tighten the fasten set.
- Link the fan main body and the height adjustment pipe together by the fastening screw and tighten.

REAR GRILLE

- Screw the blade fastening screw out in clockwise direction and screw the guard fastening screw out in the counter-clockwise direction.
- Fix the rear guard onto the two pillars of the motor front shell.
- Screw the guard fastening screw tightly in clockwise direction.

FAN BLADE

- Insert fan blade onto shaft ensuring blade fits properly onto grooves on shaft.
- Tighten blade screw onto shaft. Note: Blade screw should be tightened in counter-clockwise direction.

FRONT GRILLE

- Put the hook of the front grille on the top of rear grille.
- Attach front grille to rear grille and then close clips and using the appropriate screw to secure grille together.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug the power cord into a suitable outlet.
2. Oscillation: To make the fan head oscillates, push down the Oscillation Knob. To stop the fan head from oscillating, pull-up the Oscillation Knob.
3. The fan is switched on using the push buttons on the control panel, i.e. 0: Off, 1 = Low Speed, 2 = Medium, Speed 3=high speed.

CAUTION: Press only one of the speed control button at a time. Permanent damage to the switch housing may result if two or more of the buttons are pressed simultaneously.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 120V~ 60Hz

Power consumption: 50W

CLEANING

- Before servicing the fan and after each occasion of use, switch off the appliance and unplug the mains cable from the socket.
- **Never immerse the appliance in water (danger of short-circuit).** To clean the appliance, only wipe it down with a damp cloth and then dry it carefully. Always take out the mains plug first.
- Take care that excessive dust does not build up in the air-intake and air-outlet grille, and clean it occasionally using a dry brush or vacuum cleaner.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: dispose of the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

F-116-BLK / F-116-WHT



WHERE THE PARTY BEGINS™



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

 Para evitar daños por un uso incorrecto, lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de conectar el dispositivo a un tomacorriente eléctrico. Preste especial atención a la información de seguridad. Si transfiere el dispositivo a un tercero, también debe entregar estas instrucciones de funcionamiento.


 **ADVERTENCIA** Al utilizar cualquier aparato eléctrico, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

 **OPERACIÓN INCORRECTA Y MANEJO INADECUADO PUEDEN PROVOCAR DAÑOS AL DISPOSITIVO Y LESIONES AL USUARIO. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

- Utilice el aparato en una superficie plana y seca.
- No almacene ni opere el aparato al aire libre.
- Nunca introduzca los dedos u otros objetos a través de las rejillas (protectores del ventilador) cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Mantenga el aparato alejado de áreas húmedas y agua abierta.
- Mantenga el aparato alejado de objetos calientes (por ejemplo, placas calientes) y llamas abiertas.
- El aparato debe estar completamente ensamblado antes de su uso.
- Mantenga a los niños pequeños alejados del aparato.
- Nunca deje el dispositivo desatendido durante su uso.
- Almacene el aparato en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.
- Nunca retire el enchufe del tomacorriente tirando del cable o con las manos mojadas.
- Tenga cuidado con el cabello largo, ya que puede quedar atrapado en el ventilador por la parte posterior del dispositivo.
- Asegúrese de que el cable no cuelgue sobre bordes afilados ni permita que quede atrapado.
- En caso de uso indebido o manejo incorrecto, no se aceptará responsabilidad por ningún daño que pueda ocurrir.
- Antes de conectar el enchufe a un tomacorriente, verifique que la corriente y el voltaje correspondan a las instrucciones en la placa de identificación en la parte inferior del aparato.
- No sumerja la unidad ni el enchufe en agua u otros líquidos. ¡Existe peligro de muerte por descarga eléctrica! Sin embargo, si esto ocurre, retire inmediatamente el aparato y haga que un experto lo revise antes de volver a usarlo.
- No opere el dispositivo si el cable o el enchufe muestran signos de daño, o si el dispositivo ha sido dañado de alguna otra manera. En tales casos, lleve el dispositivo a un especialista para su revisión y reparación, si es necesario.
- Nunca opere el producto sin los protectores (rejillas del ventilador) colocados, ya que podrían producirse lesiones personales graves.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio o personas con calificaciones similares.
- Asegúrese de que el ventilador esté desenchufado antes de quitar el protector.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y OPERACIÓN

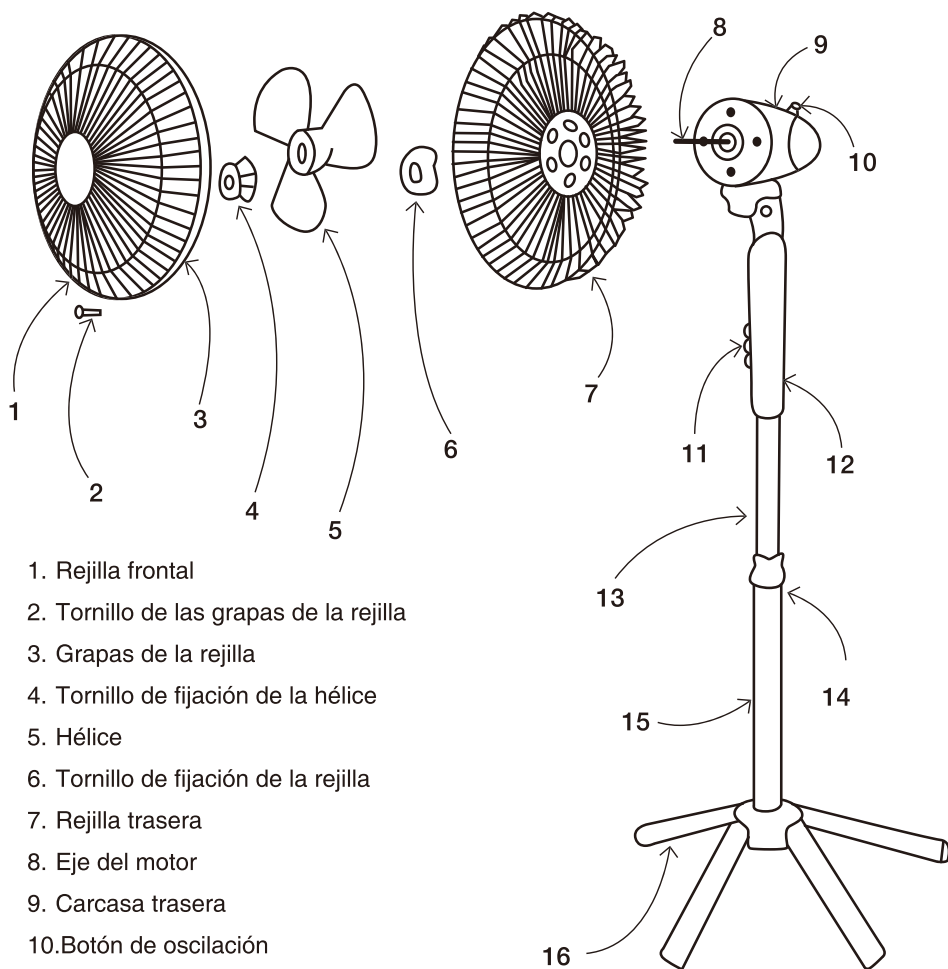

1. Rejilla frontal
2. Tornillo de las grapas de la rejilla
3. Grapas de la rejilla
4. Tornillo de fijación de la hélice
5. Hélice
6. Tornillo de fijación de la rejilla
7. Rejilla trasera
8. Eje del motor
9. Carcasa trasera
10. Botón de oscilación
11. Selector de velocidad
12. Tornillo de fijación
13. Tubo de ajuste de altura
14. Juego de sujeción
15. Eje de soporte
16. Base de soporte

POR FAVOR, ENSAMBLE CORRECTAMENTE SIGUIENDO ESTAS INSTRUCCIONES AL USAR EL PRODUCTO.

BASE DE SOPORTE

- Fije la base de soporte con cuatro tornillos.
- Coloque el eje de soporte sobre la base.
- Atornille el eje de soporte en la base.

CUERPO PRINCIPAL

- Extienda el tubo de ajuste de altura y apriete el juego de sujeción.
- Conecte el cuerpo principal del ventilador al tubo de ajuste de altura mediante el tornillo de fijación y apriete.

REJILLA TRASERA

- Desatornille el tornillo de fijación de la hélice en sentido horario y el tornillo de sujeción de la rejilla en sentido antihorario.
- Fije la rejilla trasera a los dos pilares de la carcasa frontal del motor.
- Apriete firmemente el tornillo de sujeción de la rejilla en sentido horario.

HÉLICE DEL VENTILADOR

- Inserte la hélice en el eje, asegurándose de que encaje correctamente en las ranuras del eje.
- Apriete el tornillo de la hélice en el eje.

Nota: El tornillo de la hélice debe apretarse en sentido antihorario.

REJILLA FRONTAL

- Enganche la parte superior de la rejilla frontal en la rejilla trasera.
- Alinee ambas rejillas, cierre las grapas y utilice el tornillo correspondiente para fijarlas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente adecuado.
- Oscilación: Para activar el movimiento oscilante, presione el botón de oscilación. Para detenerlo, levántelo.
- Control de velocidad: Use los botones del panel de control:
0: Apagado, **1:** Velocidad baja, **2:** Velocidad media, **3:** Velocidad alta

¡PRECAUCIÓN! Presione solo un botón de velocidad a la vez. Si se presionan dos o más simultáneamente, podría dañarse el interruptor.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de funcionamiento: 120V~ 60Hz

Consumo de energía: 50W

LIMPIEZA

- Antes de realizar mantenimiento al ventilador o después de cada uso, apague el aparato y desconecte el cable de alimentación del enchufe.
- **Nunca sumerja el aparato en agua (riesgo de cortocircuito).** Para limpiarlo, límpielo únicamente con un paño húmedo y séquelo cuidadosamente. Siempre retire primero el enchufe de la red eléctrica.
- Evite la acumulación excesiva de polvo en las rejillas de entrada y salida de aire, y límpielas periódicamente con un cepillo seco o una aspiradora.

ELIMINACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE



¡Usted puede proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las normativas locales: deseche los equipos eléctricos no funcionales en un centro de reciclaje autorizado.

THANK YOU.

QFX Where the Party Begins!

We would love to hear about your **F-116** journey!
Tag us **@QFXUSA** to share your stories.

FOLLOW US @QFXUSA

