

Product Description

Ultra Flat Panel TV Antenna

Technical Specifications

* Frequency range: VHF: 174~230MHz / UHF: 470~862MHz

* Impedance: 75 Ω

* Connector: F connector

Features


- * Receives local Full HD television and Digital signals
- * Excellent for reception of local and regional VHF/UHF signals
- * Brand new technology
- * Ultra slim flat panel with mirror finish
- * Illusive housing with carbon fiber touch
- * Simple to use, just plug and play



Installation Steps

I. Antenna Assembly

1. Attach the stand to the bottom of the antenna, be sure the stand is in the middle and antenna is fixed.
2. Remove the protective film from the face of the antenna.


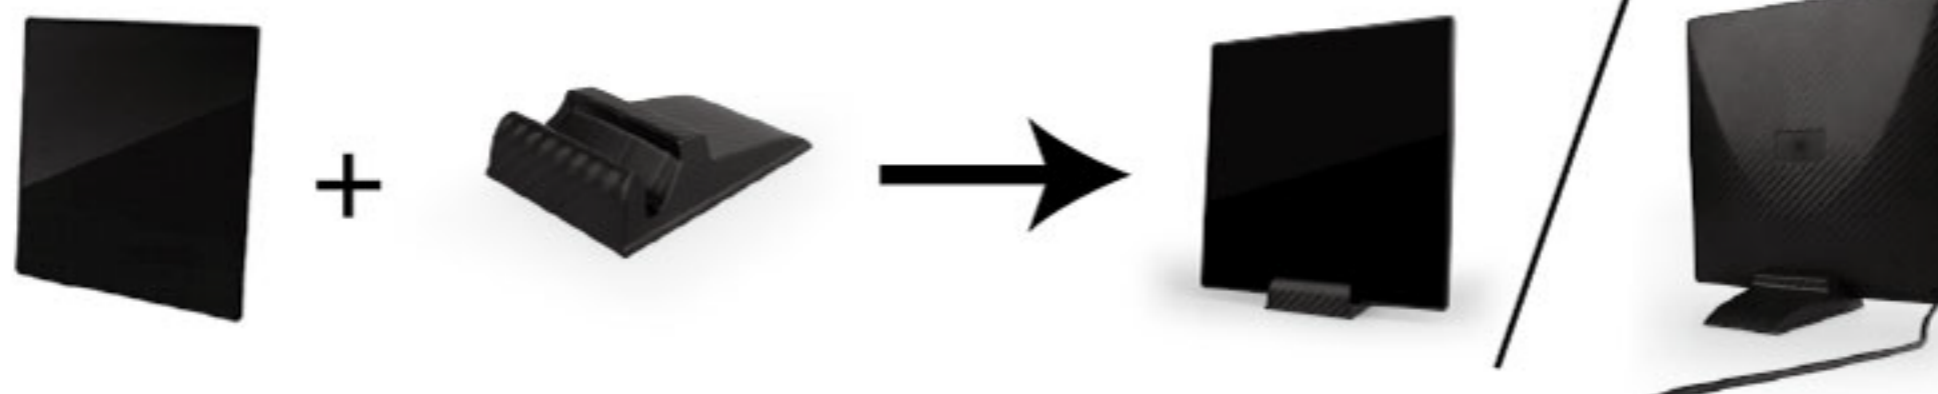


II. Installation

1. Connect to TV

(1) For TVs without built-in tuner
Attach the coaxial cable from the antenna to the ANT jack of your digital receiver.

(2) For TVs with built-in tuner
Attach the coaxial cable from the antenna to the TV'S antenna input

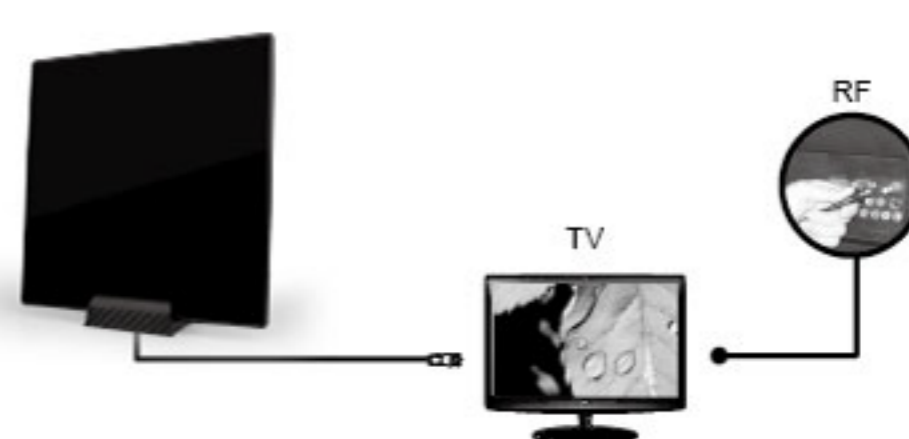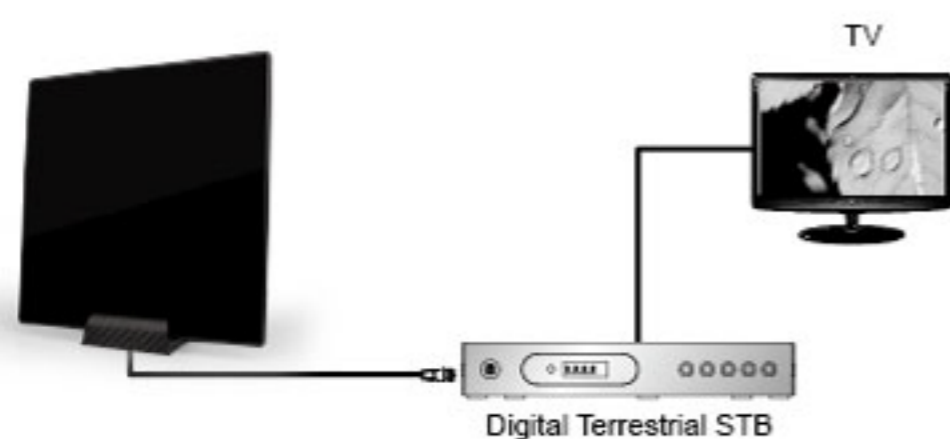

2. Set to antenna

Turn on your TV. In your TV's setup menu, set the tuner mode to "Antenna" or "Air"

3. Scan for channels

In your TV's setup menu, set the TV to "scan" or "auto-scan" for channels.



Notice

To ensure you receive the maximum number of channels you may want to experiment re-positioning the antenna and re-scanning for channels.

Descripción del producto

Antena para TV de panel ultra delgado

Especificaciones técnicas

* Rango de frecuencia: VHF: 174~230MHz / UHF: 470~862MHz

* Impedancia: 75Ω

* Conector: conector F

Características


- * Recibe televisión local Full HD y señales digitales
- * Excelente recepción de señales VHF/UHF locales y regionales
- * Tecnología totalmente nueva
- * Panel ultra delgado con terminado de espejo
- * Cubierta ilusiva con un toque de fibra de carbón
- * Fácil de usar, solo conecte y utilice



Instalación

I. Colocar la antena

1. Una la base a la parte inferior de la antena, asegúrese de que la base esté en el medio y que la antena quede fija.
2. Retire la capa protectora de la cara de la antena.


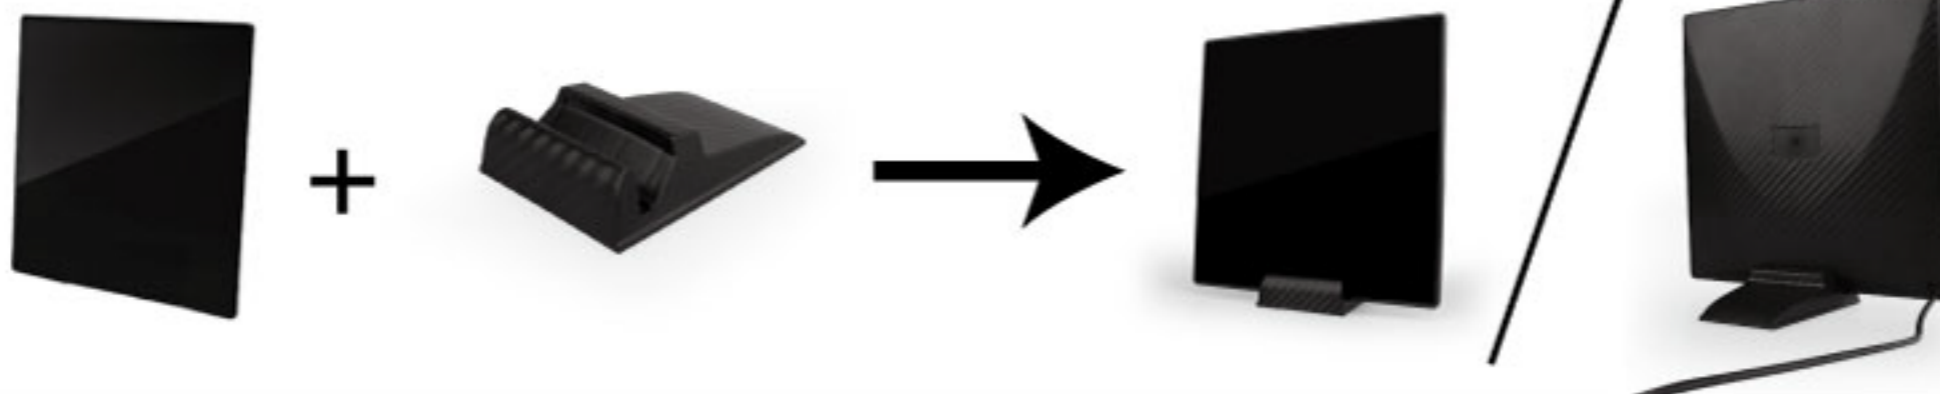


II. Instalación

1. Conecte su TV

(1) Para televisions sin sintonizador integrado. Coloque el cable coaxial de la antena en el puerto ANT de su receptor digital.

(2) Para televisions con sintonizador integrado. Coloque el cable coaxial de su antena en el puerto para antena de su televisión.

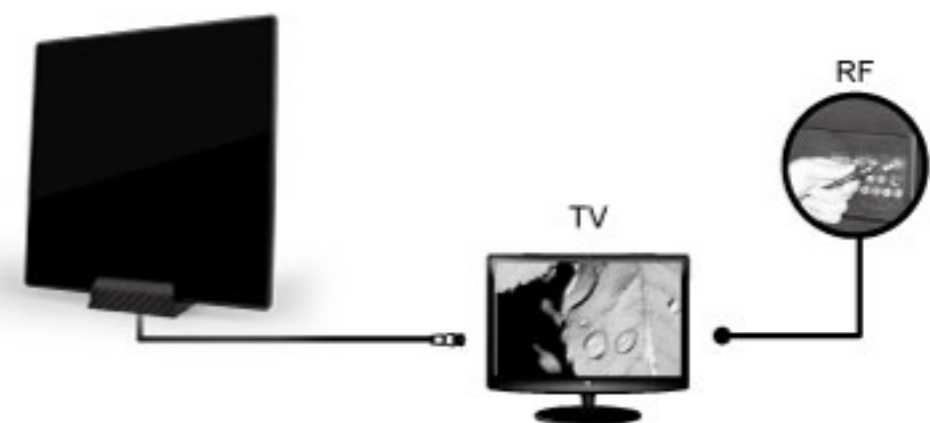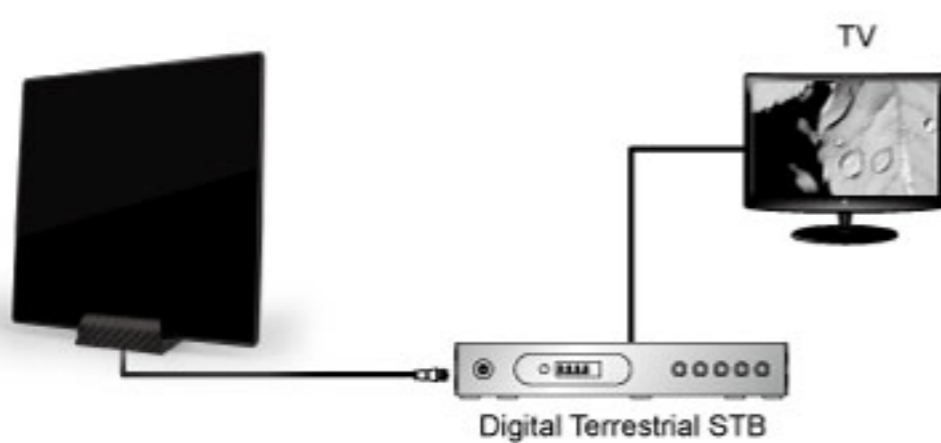

2. Modo Antena

Encienda su televisión, en el menú de configuración, vaya al modo "Antena" o "Aire"

3. Busque canales

En el menú de configuración de su televisión, seleccione "escaneo" o "escaneo automático" para buscar canales.



NOTA

Para asegurar que reciba el máximo número de canales, deberá intentar re-posicionando la antena y escaneando hasta obtener el mayor número de canales.