

QFX

WHERE THE PARTY BEGINS™



INSTRUCTION MANUAL

**WARNING!**

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers or under extreme weather conditions. Clean only with a dry cloth.

Users should exhibit extra safety when the WARNING or CAUTION symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

**¡ADVERTENCIA!**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. REFIERA TODAS LAS REPARACIONES A UN TÉCNICO CALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No almacene ni utilice este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción o bajo condiciones climáticas extremas. Limpie solamente con un paño seco.

Los usuarios deben exhibir una seguridad adicional cuando aparezca el símbolo de ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones indicadas.

**ATTENTION**

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DE CET HAUT-PARLEUR. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ

Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de liquides, de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur ou dans des conditions météorologiques extrêmes. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

Les utilisateurs doivent faire preuve d'une sécurité supplémentaire lorsque le symbole AVERTISSEMENT ou ATTENTION apparaît dans ce manuel d'instructions et suivre toutes les précautions telles qu'elles sont énoncées.

Questions? Comments? Contact Us Anytime
Preguntas? Comentarios? Contáctenos en cualquier momento
Des questions? Commentaires? Contactez-nous à tout moment




1-800-864-CLUB (2582)
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



support@qfxusa.com
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)

**WHERE THE PARTY BEGINS™**

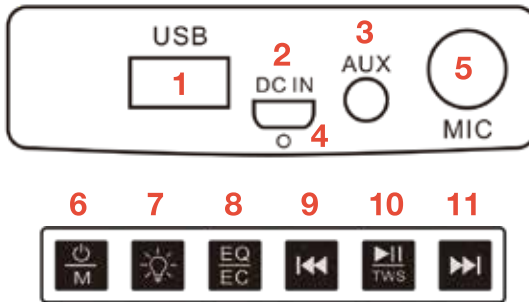

1. **USB:** Insert a USB device for (.mp3 format) playback or charge a mobile device (DC 5V).
2. **DC 5V:** Charge the unit using with its provided Micro-USB power supply.
3. **AUX IN:** Connect and external audio line level device (Record player, CD player, mixer) using a 3.5mm TRS audio cable.
4. **CHARGE STATUS:** RED = Charging GREEN = Fully Charged
5. **MIC:** 6.35mm TRS Microphone input.
6. **POWER/MODE:** Press and hold th power button to turn the unit ON/OFF. Press to change between functions BT/AUX-/FM/USB
7. **LIGHT:** Press tochange light modes or press and hold to turn the lights ON/OFF.
8. **EQ/ECHO:** Press to change the EQ or press and hold to activate the microphone echo.
9. **PREV/VOL:** Press to select the previous audio track or FM Station. Press and hold to decrease the volume.
10. **PLAY/PAUSE/TWS:** Press to pause the current audio track. Press and hold the Play/Pause button in FM Mode to begin auto scan and store local stations. In Bluetooth mode press and hold for 3 seconds to pair another unit of the same make and model.
11. **NEXT/VOL:** Press to select the next audio track or FM Station. Press and hold to increase the volume.

1. **USB:** Inserte un dispositivo USB para la reproducción (formato .mp3) o cargue un dispositivo móvil (DC 5V).
2. **DC 5V:** cargue la unidad con la fuente de alimentación Micro-USB proporcionada.
3. **AUX IN:** Conecte un dispositivo de línea de audio externo (reproductor de discos, reproductor de CD, mezclador) mediante un cable de audio TRS de 3,5 mm.
4. **ESTADO DE CARGA:** ROJO = Cargando VERDE = Totalmente cargado
5. **MIC1:** Entrada de micrófono TRS de 6,35 mm.
6. **ENCENDIDO / MODO:** Mantenga presionado el botón de encendido para encender / apagar la unidad. Presione para cambiar entre las funciones BT / AUX / FM / USB
7. **LUZ:** Presione para cambiar los modos de luz o presione y mantenga presionado para ENCENDER / APAGAR las luces.
8. **EQ / ECHO:** presione para cambiar el ecualizador o presione y mantenga presionado para activar el eco del micrófono.
9. **PREV / VOL:** presione para seleccionar la pista de audio anterior o la estación FM. Mantenga pulsado para bajar el volumen.
10. **REPRODUCCIÓN / PAUSA / TWS:** presione para pausar la pista de audio actual. Mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa en el modo FM para comenzar la búsqueda automática y almacenar estaciones locales. En el modo Bluetooth, mantenga pulsado durante 3 segundos para emparejar otra unidad de la misma marca y modelo.
11. **SIGUIENTE / VOL:** presione para seleccionar la siguiente pista de audio o estación FM. Mantenga pulsado para subir el volumen.

1. **USB:** insérez un périphérique USB pour la lecture (au format .mp3) ou chargez un appareil mobile (DC 5V).
2. **DC 5V:** Chargez l'unité à l'aide de son alimentation Micro-USB fournie.
3. **AUX IN:** Connectez un périphérique audio externe au niveau de la ligne (tourne-disque, lecteur CD, table de mixage) à l'aide d'un câble audio TRS 3,5 mm.
4. **ÉTAT DE CHARGE:** ROUGE = Chargement VERT = Complètement chargé
5. **MIC:** entrée micro TRS 6,35 mm.
6. **POWER / MODE:** Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer / éteindre l'appareil. Appuyez pour basculer entre les fonctions BT / AUX / FM / USB
7. **LIGHT:** Appuyez pour changer les modes d'éclairage ou appuyez et maintenez pour allumer / éteindre les lumières.
8. **EQ / ECHO:** Appuyez pour changer l'égaliseur ou appuyez et maintenez pour activer l'écho du microphone.
9. **PREV / VOL:** Appuyez pour sélectionner la piste audio ou la station FM précédente. Appuyez et maintenez pour diminuer le volume.
10. **PLAY/PAUSE/TWS:** Appuyez pour mettre en pause la piste audio actuelle. Appuyez sur le bouton Lecture / Pause et maintenez-le enfoncé en mode FM pour lancer la recherche automatique et enregistrer les stations locales. En mode Bluetooth, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour coupler une autre unité de la même marque et du même modèle.
11. **NEXT / VOL:** Appuyez pour sélectionner la piste audio ou la station FM suivante. Appuyez et maintenez pour augmenter le volume.

BLUETOOTH:

•Bluetooth mode: use the MODE button to enable Bluetooth on the BT-67. Open the Bluetooth settings on your mobile device and search for QFX BT-67. Select the option to pair both devices. Now you can sit back and enjoy the music from your favorite app. You will not need to reconnect Bluetooth when changing modes.

•Modo Bluetooth: use el botón MODE para habilitar Bluetooth en el BT-67. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo móvil y busque QFX BT-67. Seleccione la opción para emparejar ambos dispositivos. Ahora puede sentarse y disfrutar de la música de su aplicación favorita. No necesitará volver a conectar el Bluetooth al cambiar de modo.

•Mode Bluetooth: utilisez le bouton MODE pour activer Bluetooth sur le BT-67. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil mobile et recherchez QFX BT-67. Sélectionnez l'option pour coupler les deux appareils. Vous pouvez maintenant vous asseoir et profiter de la musique de votre application préférée. Vous n'aurez pas besoin de reconnecter Bluetooth lors du changement de mode.

FM RADIO:

• Frequency-Modulated stations operate in a frequency band extending from 87.8 MHz to 108 MHz. Use the MODE button to select the FM mode. In FM mode, press and hold the Play/Pause button to scan available frequencies in the area. Extend the telescoping antenna to enhance reception. Available stations will be stored in presets P1-99.

• Las estaciones de frecuencia modulada operan en una banda de frecuencia que se extiende desde 87.8 MHz a 108 MHz. Utilice el botón MODE para seleccionar el modo FM. En el modo FM, mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa para buscar las frecuencias disponibles en el área. Extienda la antena telescópica para mejorar la recepción. Las emisoras disponibles se almacenarán en las presintonías P1-99

•Les stations à modulation de fréquence fonctionnent dans une bande de fréquences allant de 87.8 MHz à 108 MHz. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner le mode FM. En mode FM, maintenez le bouton Lecture / Pause enfoncé pour balayer les fréquences disponibles dans la zone. Déployez l'antenne télescopique pour améliorer la réception. Les stations disponibles seront mémorisées dans les présélections P1-99.

TWS CONNECTION

TWS connection: TWS Connection is only for two speakers of the same make and model.

1. Turn ON the units and enable Bluetooth mode on both speakers.
2. Press the **TWS** button for 3 seconds on one of the speakers to sync both units together (they must be the same make and model to function).
3. On your mobile device under the Bluetooth menu, search for QFX BT-67 and connect.
4. Open your favorite music app and enjoy True Wireless Stereo.
5. To Exit TWS press and hold the **TWS** button.

CONNEXION TWS

1. Mettez les appareils sous tension et activez le mode Bluetooth sur les deux haut-parleurs.
2. Appuyez sur le bouton TWS pendant 3 secondes sur l'un des haut-parleurs pour synchroniser les deux appareils ensemble (ils doivent être de la même marque et du même modèle pour fonctionner).
3. Sur votre appareil mobile dans le menu Bluetooth, recherchez QFX BT-67 et connectez-vous.
4. Ouvrez votre application musicale préférée et profitez de True Wireless Stereo.
5. Pour quitter TWS, maintenez le bouton TWS enfoncé.

CONEXIÓN TWS

1. Encienda las unidades y habilite el modo Bluetooth en ambos altavoces.
2. Pulse el botón TWS durante 3 segundos en uno de los altavoces para sincronizar ambas unidades (deben ser de la misma marca y modelo para funcionar).
3. En su dispositivo móvil en el menú de Bluetooth, busque QFX BT-67 y conéctese.
4. Abra su aplicación de música favorita y disfrute de True Wireless Stereo.
5. Para salir de TWS, presione y mantenga presionado el botón TWS.






SPEAKER-PRO APP



The Speaker Pro App gives you full control over the music selection, volume, bass, treble, and lights. Change the radio station and change the style, intensity, and color of the light. Your phone is the remote control!

La aplicación Speaker Pro le brinda un control total sobre la selección de música, el volumen, los graves, los agudos y las luces. Cambia la emisora de radio y cambia el estilo, el intestino y el color de la luz. ¡Tu teléfono es el mando a distancia!


L'application Speaker Pro vous donne un contrôle total sur la sélection de musique, le volume, les basses, les aigus et les lumières. Changez la station de radio et changez le style, l'intensité et la couleur de la lumière. Votre téléphone est la télécommande!

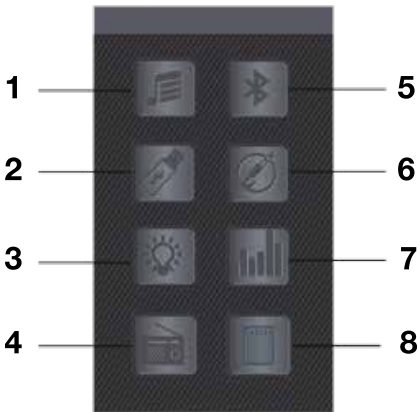

1. **BLUETOOTH MUSIC:** Play music from you mobile device.
2. **USB:** Select and navigate music in your USB flashdrive.
3. **LIGHT:** Control and customize your light show.
4. **FM RADIO:** Navigate and control the FM Radio.
5. **BLUETOOTH:** Search for Bluetooth devices.
6. **LINE:** Mute the audio signal.
7. **SOUND:** Adjust the music and microphone EQs. In microphone mode further adjust effects and guitar input
8. **TF CARD:** Select and navigate music from your TF Card.

1. **MÚSICA BLUETOOTH:** reproduce música desde tu dispositivo móvil.
2. **USB:** selecciona y navegue por la música en su unidad flash USB.
3. **LIGHT:** controla y personaliza tu espectáculo de luces.
4. **FM RADIO:** Navegue y controle la radio FM.
5. **BLUETOOTH:** busca dispositivos Bluetooth.
6. **LINEAL:** Silenciar la señal de audio.
7. **SONIDO:** ajusta los ecualizadores de música y micrófono. En el modo de micrófono, ajuste aún más los efectos y quitar entrada
8. **TF CARD:** seleccione y navegue por la música de su tarjeta TF.

1. **MUSIQUE BLUETOOTH:** écoutez de la musique à partir de votre appareil mobile.
2. **USB:** sélectionnez et parcourez la musique sur votre clé USB.
3. **LIGHT:** Contrôlez et personnalisez votre spectacle de lumière.
4. **FM RADIO:** Naviguez et contrôlez la radio FM.
5. **BLUETOOTH:** recherchez les périphériques Bluetooth.
6. **LINE:** Désactivez le signal audio.
7. **SON:** Ajustez les égaliseurs de musique et de microphone. En mode microphone, ajustez davantage les effets et supprimer l'entrée
8. **TF CARD:** Sélectionnez et parcourez la musique de votre carte TF.

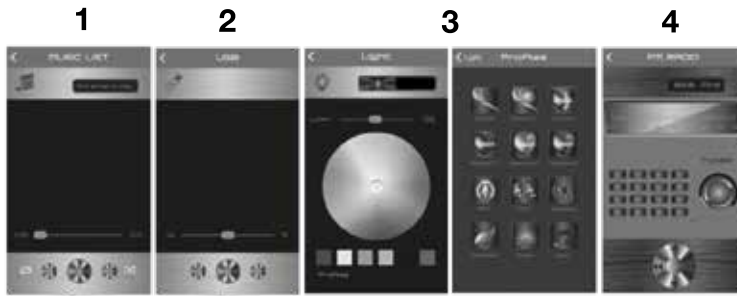

1. Bluetooth Music Play:

Press to enter into Bluetooth Music page. Press "Pick Songs to Play" to Pick Song page to choose the song you want to play. Press "Done" to return back to Bluetooth Music play page. You can also operate pause, play, backward, and forward. you can also adjust the volume, repeat, or select shuffle play mode.

2. USB:

Insert a USB device into the speaker and select the USB page. Choose a song from the list to play back. Use the controllers in the bottom to navigate (Pause, Play, Back, forward).

3. Light:

Control the light colors, brightness, select from the presets, or turn ON/OFF. Use the color wheel to select colors. Press "Profiles" to enter the Light Effects mode page. You can choose from a total of 12 factory selected pre-sets.

4. FM Radio:

Press to enter into FM Radio mode. Select "SCAN" to begin the automatic scanning process. This will find and store local channels in a preset. Turn the digital dial "TUNER" to sweep through the frequency stations (87.5MHz~108.0MHz).

1. Reproducción de música Bluetooth:

Presione para ingresar a la página de Música Bluetooth. Pulse "Elegir canciones para reproducir" en la página Elegir canción para elegir la canción que desea reproducir. Presione "Listo" para volver a la página de reproducción de música Bluetooth. También puede utilizar pausa, reproducción, retroceso y avance. también puede ajustar el volumen, repetir o seleccionar el modo de reproducción aleatoria.

2. USB:

Inserte un dispositivo USB en el altavoz y seleccione la página USB. Elija una canción de la lista para reproducirla. Utilice los controladores en la parte inferior para navegar (Pausa, Reproducir, Atrás, Adelante).

3. Luz:

Controle los colores de la luz, el brillo, seleccione entre los ajustes preestablecidos o encienda / apague. Utilice la rueda de colores para seleccionar colores. Presione "Perfiles" para ingresar a la página del modo Efectos de luz. Puede elegir entre un total de 12 preajustes seleccionados de fábrica.

4. Radio FM:

Presione para ingresar al modo de Radio FM. Seleccione "ESCANEAR" para comenzar el proceso de escaneo automático. Esto buscará y almacenará canales locales en un preset.

1. Lecture de musique Bluetooth:

Appuyez pour accéder à la page Bluetooth Music. Appuyez sur "Choisir les chansons à jouer" pour sélectionner la page de chanson pour choisir la chanson que vous voulez jouer. Appuyez sur "Terminé" pour revenir à la page de lecture Bluetooth Music. Vous pouvez également utiliser la pause, la lecture, l'arrière et l'avant. vous pouvez également régler le volume, répéter ou sélectionner le mode de lecture aléatoire.

2. USB:

Insérez un périphérique USB dans l'enceinte et sélectionnez la page USB. Choisissez une chanson dans la liste à lire. Utilisez les contrôleurs en bas pour naviguer (Pause, Lecture, Retour, avant).

3. Lumière:

Contrôlez les couleurs claires, la luminosité, sélectionnez parmi les pré-réglages ou activez / désactivez. Utilisez la roue chromatique pour sélectionner les couleurs. Appuyez sur "Profils" pour accéder à la page du mode Effets de lumière. Vous pouvez choisir parmi un total de 12 pré-réglages sélectionnés en usine.

4. Radio FM:

Appuyez pour entrer en mode Radio FM. Sélectionnez "SCAN" pour lancer le processus de scan automatique. Ceci trouvera et mémorisera les canaux locaux dans un pré-réglage. Tournez la molette numérique «TUNER» pour balayer les stations de fréquence (87,5 MHz ~ 108,0 MHz).

**5. Bluetooth:**

Press to enter the Bluetooth connection page. Select "BT-67" or other supported QFX Speakers.

6. Line: Press to enter the "Line Input" page. Press "OFF" to mute the music. Press "ON" to play the music. Press "Back" to exit the page.

7. Sound:

Microphone Mode: Turn the Digital dials to adjust the Echo, Mic Volume, and Delay.

There are two sub functions, "MIC PRIORITY" and "MIC DSP". Use Mic Priority to prioritize the microphone.

Use "MIC DSP" to adjust the Echo, Delay, and Reverb. Music Mode: Turn the digital dials to adjust the Volume, Bass, or Treble. There are 5 pre-set EQ modes: Dance, Classical, Jazz, Rock, and G-EQ. You can also press G-EQ to access the graphic equalizer for a custom EQ.

8. Mic DSP Selection

9. Click SPEAKER PRO on the top left corner to exit from APPLE MUSIC PLAYER.

5. Bluetooth:

Presione para ingresar a la página de conexión Bluetooth. Seleccione "BT-67" u otros altavoces QFX compatibles.

6. Línea: presione para ingresar a la página "Entrada de línea". Presione "OFF" para silenciar la música. Presione "ON" para reproducir la música. Presione "Atrás" para salir de la página.

7. Sonido:

Modo de micrófono: Gire los diales digitales para ajustar el eco, el volumen del micrófono y el retardo.

Hay dos funciones secundarias, "MIC PRIORITY" y "MIC DSP". Utilice Mic Priority para priorizar el micrófono. Utilice "MIC DSP" para ajustar el eco, el retardo y la reverberación. Modo de música: gire los diales digitales para ajustar el volumen, los graves o los agudos. Hay 5 modos de ecualización preestablecidos: Dance, Classical, Jazz, Rock y G-EQ. También puede presionar G-EQ para acceder al ecualizador gráfico para un ecualizador personalizado.

8. Selección de DSP de micrófono

9. Haga clic en SPEAKER PRO en la esquina superior izquierda para salir de APPLE MUSIC PLAYER.

5. Bluetooth:

Appuyez pour accéder à la page de connexion Bluetooth. Sélectionnez "BT-67" ou d'autres haut-parleurs QFX pris en charge.

6. Ligne: Appuyez pour accéder à la page «Entrée de ligne». Appuyez sur «OFF» pour couper la musique. Appuyez sur «ON» pour lire la musique. Appuyez sur "Retour" pour quitter la page.

7. Son:

Mode microphone: tournez les molettes numériques pour régler l'écho, le volume du micro et le délai.






Il existe deux sous-fonctions, «MIC PRIORITY» et «MIC DSP». Utilisez Mic Priority pour donner la priorité au microphone. Utilisez «MIC DSP» pour régler l'écho, le délai et la réverbération. Mode musique: tournez les molettes numériques pour régler le volume, les graves ou les aigus. Il existe 5 modes d'égalisation pré-réglés: danse, classique, jazz, rock et G-EQ Vous pouvez également appuyer sur G-EQ pour accéder à l'égaliseur graphique pour un égaliseur personnalisé.

8. Sélection du micro DSP

9. Cliquez sur SPEAKER PRO dans le coin supérieur gauche pour quitter APPLE MUSIC PLAYER.


FOLLOW US @QFXUSA

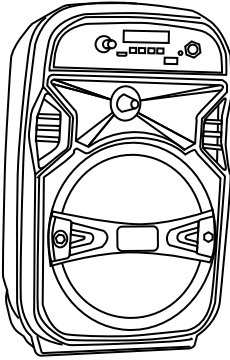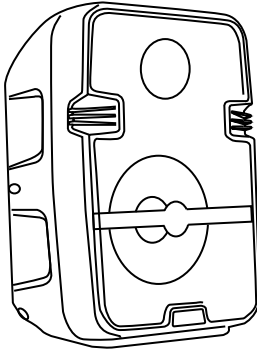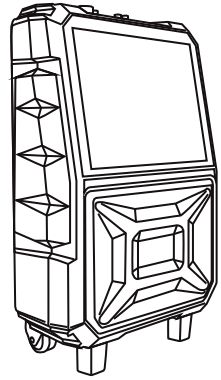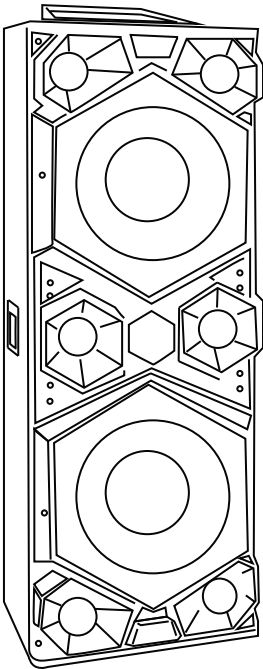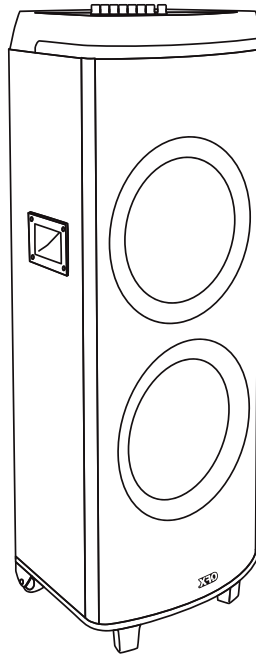

BT-65**BT-60****KAR-927****E-1500****LCS-120**

**CHECK OUT
THESE
OTHER
MODELS!**


Follow Us

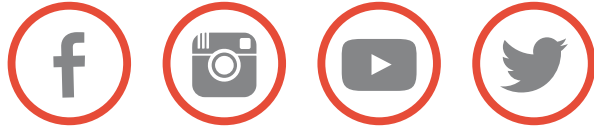

QFXUSA.COM

**REMEMBER TO FOLLOW US ON SOCIAL
MEDIA FOR NEW RELEASES, SHOW
VIDEOS, PICTURES AND
INSTRUCTIONAL VIDEOS**

J-220

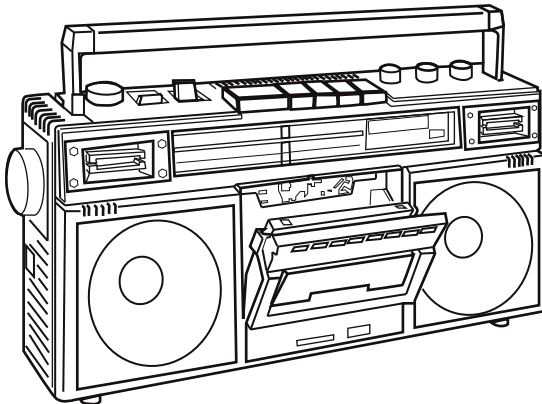**QFX**[®]**WHERE THE PARTY BEGINS™**



LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY

Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully and visit our website at www.qfxusa.com for Product updates and extended support documentation (e.g., Common Troubleshooting Guides); (ii) if you are still having trouble with your Product, please contact the QFX Customer Support Department.

Subject to the terms and conditions herein, QFX, Inc. (herein after called "QFX") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects").

Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, QFX will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and QFX sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This warranty covers only normal use. This warranty is not transferable. QFX is not responsible for warranty replacement should the QFX label or logo be removed or should the product fail to be properly maintained or fail to function properly as a result of **misuse, abuse, immersion in liquids, improper installation, improper shipping, damage caused by disasters such as fire, flood, or service other than by QFX.** In addition, this warranty excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than QFX or a party authorized in writing by QFX; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions or (g) any acts of God.

Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. QFX disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify QFX for any damages claimed against QFX for such uses.

EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" AND QFX DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (i) OF MERCHANTABILITY, (ii) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (iii) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL QFX BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF QFX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, QFX AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCTS CAUSING THE DAMAGES, IF ANY.

This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children. In order for the return to be processed, you must send the Product PREPAID to the address below in the original packaging or reasonable substitute to prevent damage and include: (1) a dated sales receipt (which must have a purchase date that falls in the Warranty Period specified in the table below) that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid, (2) a detailed description of Customer's problem with Product, (3) Customer's full name, phone number, and return address, (3) all of the accessories that came with the Product package must be sent along with the main Product, (4) a cashier's check or money order payable to QFX, Inc., in the amount specified for the item in the product table below for return shipping and handling. If in the case you cannot provide a money order or cashier's check, you can contact The QFX Customer Support Representative to arrange payment via credit card. No returned Product will be shipped back to a PO BOX. If a returned Product is found to have no problem and/or does not include ALL of the requirements indicated above, it may be returned back to the customer and will not be processed.



QFX USA®, Inc.

RMA Processing
Customer Support Department
2957 E. 46th Street | Vernon, CA 90058

✉ support@qfxusa.com
☎ (800) 864-CLUB (2582) or (323) 864-6900
🌐 qfxusa.com
🕒 Hours of Operation: Monday - Friday, 9am - 5pm PST

All prices and details below are for US Destinations excluding, Hawaii, Alaska and Puerto Rico. For excluded destinations and NON US destinations, please contact The QFX Customer Support Department directly for additional shipping fees and return instructions.

If you do not find your Product below, your Product model conflicts with multiple categories, and/or are unsure of which category the Product you have purchased will fall under, please contact our Customer Support Department for further instruction.

In order to determine the exact shipping cost that must be included with your product or paid for the product being returned, please refer to the table below. Please find the product you wish to return by category or model number prefix. QFX will not provide any return or refund to any customer for merchandise and will only honor the Limited Warranty restrictions mentioned in this document.

Please make sure to follow all directions prior to shipping back your item. If you are not sure what the shipping cost for your item is, or if your item category conflicts in the table below, please feel free to contact the QFX Support Department for further assistance.

PRODUCT CATEGORY	HANDLING	LABOR	PARTS
Earphones, Headphones, Pocket Radios, & Small Bluetooth v Speakers	\$5.00	1 Year	1 Year
Personal Stereos	\$10.00	1 Year	1 Year
Portable Radio/Cassette	\$15.00	1 Year	1 Year
Large Portable Radio Cassette	\$20.00	1 Year	1 Year
Mobile Audio	\$10.00	1 Year	1 Year
Pro Audio SBX Systems	\$75.00	1 Year	1 Year
Pro Audio PBX Systems	\$75.00	1 Year	1 Year
Televisions	\$25.00	1 Year	1 Year
Telephones	\$10.00	1 Year	1 Year

THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME LAWS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES. IF THESE LAWS APPLY, THEN ALL EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD IDENTIFIED ABOVE. UNLESS STATED HEREIN, ANY STATEMENT OR REPRESENTATIONS MADE BY ANY OTHER PERSONS OR FIRM ARE VOID. EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WRITTEN WARRANTY, QFX SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, INCONVENIENCE, OR DAMAGE, INCLUDING DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE QFX PRODUCT, WHETHER RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you special legal rights and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Copyright Protected 2021 ©



www.qfxusa.com

THANK YOU.

Enjoy your speaker and make many memories with it because
QFX is Where the Party Begins!

We would love to hear about your BT-67 Journey!
Tag us **@QFXUSA** to share your stories.