






www.qfxusa.com

Follow Us



BT- 84

User Manual for the BT-84 Portable Speaker

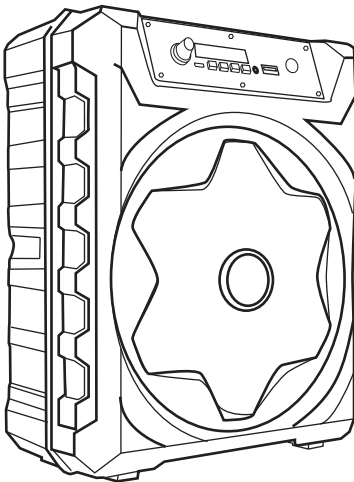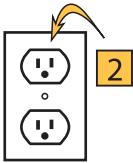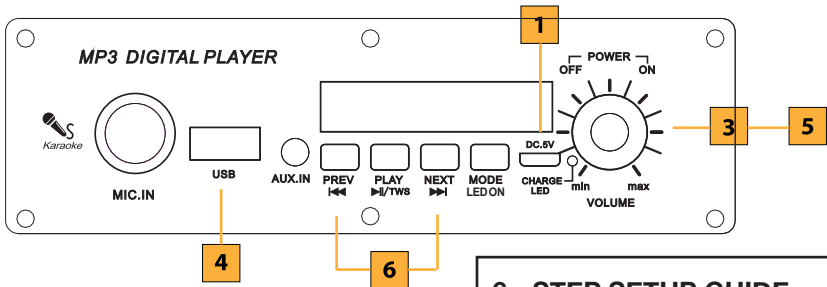

6 - STEP SETUP GUIDE

Step 1 Find the USB power cord to the BT-84 located in the packaging.

Step 2 Find a power outlet (AC 120V/60Hz) and supply the unit with power. Please charge for 4hrs before the first use.

Step 3 Once charged, move to the top panel and turn the Power knob clockwise to turn ON the unit.

Step 4 Insert a USB flash drive in the USB port located next to the display screen. The BT-84 will automatically begin playing the .mp3 content from the USB.

Step 5 Use the Volume knob to adjust the overall Volume to your taste. Turn counter-clockwise to power down the unit.

Step 6 Use the Forward and Rewind keys to move to the next track or previous track. If in FM mode, these keys will change radio station.

BT-84 BLUETOOTH

Bluetooth Mode: Use the MODE button to enable Bluetooth on the BT-84. Open the Bluetooth settings on your mobile device and search for QFX BT-84. Select the option to pair both devices together. You can now sit back and enjoy the music from your favorite app. You won't need reconnect the Bluetooth again when switching through modes.

BT-84 FM RADIO:

FM Radio: Frequency-Modulated stations operate in a frequency band extending from 87.8 MHz to 108 MHz. Use the MODE button to select the FM mode. In FM mode, press and hold the Play/Pause button to scan available frequencies in the area. Extend the telescoping antenna to enhance reception.

BT-84 TWS CONNECTION:

TWS Wireless Bluetooth Connection: Enable Bluetooth mode on both speakers. Press and hold the **TWS** button on both of the speakers to sync both units together (they must be the same make and model to function). The display screen will read ON with a successful connection. On your mobile device under the Bluetooth menu, search for BT-84 and connect. Open your favorite music app and enjoy True Wireless Stereo. To Exit TWS press and hold the **TWS** button.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

Before using this machine, please read all the safety and operating instructions. These safety and operating instructions should be kept in condition of consultation.



1. **Electric Power Supply Line:** Keep the power cord safe from being trampled on, pressed on by heavy objects, or pierced. Make sure that the cord has ample space to rest on the ground and is not stressed. DO NOT pull or drag the power supply line.
2. **Ventilation:** This unit must be set in a ventilated space. DO NOT cover the vents on the back panel for any reason. If placed alongside a wall, distance the unit a minimum of 10cm to allow air flow. DO NOT surface that might restricted good air flow.
3. **Dismantling:** DO NOT dismantle or open the unit. This is a high-powered unit that can cause serious harm if tampered with. DO NOT Open.
4. **Smoke:** Please unplug the power supplies cord from the wall outlet immediately if unusual smoke appears and contact customer support

Questions? Comments? Contact Us Anytime

Preguntas? Comentarios? Contáctenos en cualquier momento

Des questions? Commentaires? Contactez-nous à tout moment



1-800-864-CLUB (2582)
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



support@qfxusa.com
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



WARNING!



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers or under extreme weather conditions. Clean only with a dry cloth.

Users should exhibit extra safety when the WARNING or CAUTION symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

WHERE THE PARTY STARTS



Follow Us





BASIC OPERATION and TWS

POWER SOURCE

1. Please charge the unit at least 4 hours before first time use.
2. Turn the dial clockwise/counter-clockwise to switch on/off the unit.

CHARGE THE BATTERY

When the battery is charging, the battery icon will show on the display screen. After the battery has fully charged, the light will turn OFF.

1. Connect the USB cable to the DC5V interface of the speaker firmly. Supply the unit with 5V, 1A minimum.
2. When the battery is fully charged, please disconnect the USB charge cable from the speaker.
3. When the speaker is completely out of battery power, you may plug it to a USB 5V, 1A charger. If the charger is 5V/1A, the speaker can work at about 50% volume. If the charger is 5V/2A, the speaker can play at about 75% of volume while charging. If the charger is 5V/3A the speaker can play at about 90% volume while charging.

During the charging process, the battery will gradually charge so the speaker can play at 100% volume after a complete charge. For faster charge a 5V, 3A supply is recommended

SPECIFICATIONS

Power Output:	8W
Frequency Response:	50Hz-20KHz
Power Supply:	DC5V

POWER/VOLUME

Turn clockwise to turn ON the unit and increase the volume. Turn counter-clockwise to turn OFF the unit and decrease the volume.

PREVIOUS/NEXT BUTTON

Under playing status, press PREVIOUS/NEXT button to get back to a previous or next song. In FM Mode use these button to change FM stations.

PAUSE/PLAY BUTTON

To stop playing the current track, please press PAUSE/PLAY button on the control panel. Press it once again to continue playing.

MODE/LED ON

Press to toggle through the different Modes: BT/FM/AUX/USB. This button also works as the ON/OFF button for the LED Lights. Press and hold to activate and deactivate the LED Lights of the unit.

AUX.IN


1. Connect an audio 3.5mm TRS cable to the AUX input of the speaker and the other end to an external audio devices such as MP3 player, discman, record player, etc. Select LINE by pressing the MODE/LED ON button for audio playback.

MIC.IN

Plug-in a 6.35mm (TS/TRS) microphone cable directly for to the input. This connection is for microphone only.

USB JACK


Insert a USB flashdrive in the port for music playback. The unit will only reproduce .mp3 music files

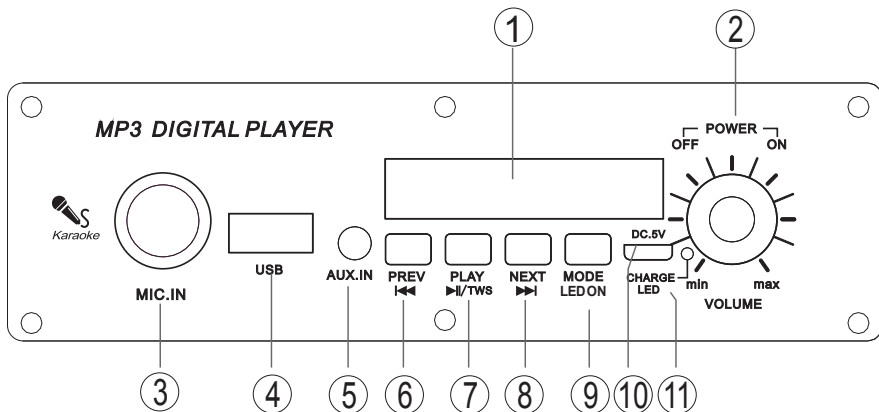

1. DISPLAY: The Screen will display Mode information.
2. POWER/VOLUME: Turn clockwise to turn ON the unit and increase the volume. Turn counter-clockwise to turn OFF the unit and decrease the volume.
3. MIC.IN: Insert a 6.35mm (TS/TRS) audio microphone cable.
4. USB: Insert a USB drive with .mp3 content for music playback.
5. AUX.IN: Insert and external audio device using a 3.5mm (TRS) audio cable.
6. PREV: Select previous track or FM station.
7. TWS: Play and Pause current track. In FM Mode press to auto scan stations. TWS sync button.
8. NEXT: Select next track or FM station.
9. MODE/LED ON: Press to toggle through modes: BT/FM/AUX/USB. Press and hold to activate and deactivate LED Lights.
10. DC Input: Charge the unit using a 5V,1A(min) power supply.
11. Charging Status
 RED = Charging
 LIGHT OFF = Fully Charged

TWS




TRUE WIRELESS STEREO

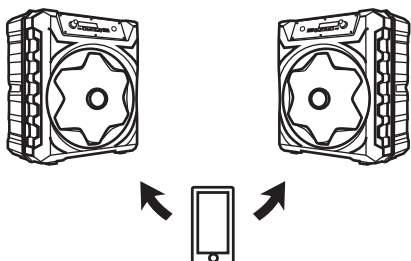

TWS CONNECTION

TWS connection: TWS Connection is only for two speakers of the same make and model.

1. Turn ON the units and Enable Bluetooth mode on both speakers using the MODE button.
2. Press and hold the Play/Pause/TWS button on both of the speakers until the display screen reads "ON".
3. On your mobile device under the Bluetooth settings, search for BT-84 and connect.
4. Open your favorite music app and enjoy True Wireless Stereo.
5. To Exit TWS press and hold the Play/Pause/TWS button.

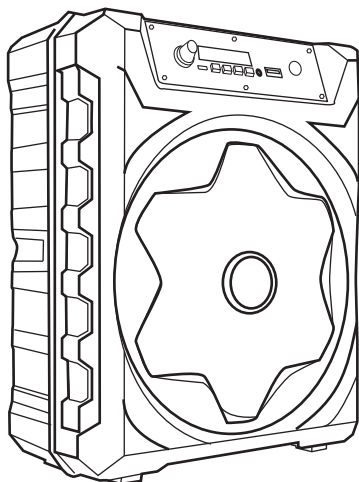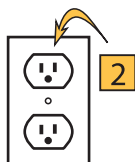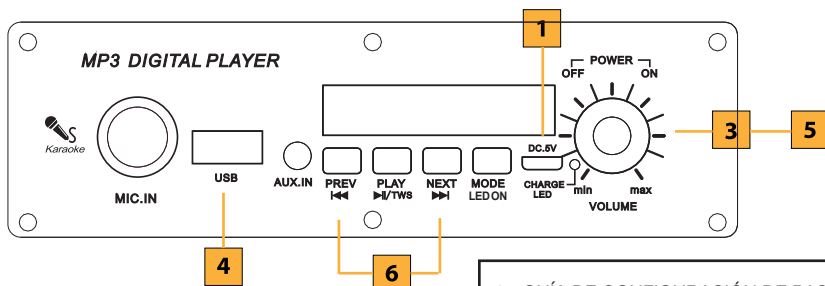

6 - GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE PASOS

Paso 1 Busque el cable de alimentación USB al BT-84 que se encuentra en el paquete.

Paso 2 Busque una toma de corriente (CA 120V / 60Hz) y suministre energía a la unidad. Cargue por 4 horas antes del primer uso.

Paso 3 Una vez cargada, muévase al panel superior y gire la perilla de encendido en el sentido de las agujas del reloj para encender la unidad.

Paso 4 Inserte una unidad flash USB en el puerto USB ubicado junto a la pantalla de visualización. El BT-84 comenzará a reproducir automáticamente el contenido .mp3 desde el USB.

Paso 5 Utilice la perilla de volumen para ajustar el volumen general a su gusto. Gire en sentido antihorario para apagar la unidad.

Paso 6 Utilice las teclas de avance y retroceso para pasar a la siguiente pista o pista anterior. Si está en modo FM, estas teclas cambiarán la estación de radio.

BT-84 BLUETOOTH

Modo Bluetooth: use el botón MODE para habilitar Bluetooth en el BT-84. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo móvil y busque QFX BT-84. Seleccione la opción para emparejar ambos dispositivos. Ahora puede sentarse y disfrutar de la música de su aplicación favorita. No necesitará volver a conectar el Bluetooth al cambiar de modo.

RADIO BT-84 FM:

Radio FM: Las estaciones de frecuencia modulada operan en una banda de frecuencia que se extiende desde 87.8 MHz a 108 MHz. Utilice el botón MODE para seleccionar el modo FM. En el modo FM, mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa para buscar las frecuencias disponibles en el área. Extienda la antena telescópica para mejorar la recepción.

CONEXIÓN BT-84 TWS:

Conexión inalámbrica Bluetooth TWS: habilite el modo Bluetooth en ambos altavoces. Mantenga presionado el botón TWS en ambos altavoces para sincronizar ambas unidades (deben ser de la misma marca y modelo para funcionar). La pantalla de visualización se leerá ENCENDIDO con una conexión exitosa. En su dispositivo móvil en el menú de Bluetooth, busque BT-84 y conéctese. Abra su aplicación de música favorita y disfrute de True Wireless Stereo. Para salir de TWS, mantenga presionado el botón TWS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar esta máquina, lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Esta seguridad y las instrucciones de funcionamiento deben mantenerse en condiciones de consulta.



1. **Línea de suministro de energía eléctrica:** Mantenga el cable de alimentación a salvo de ser pisoteado, presionado por objetos pesados o perforado. Asegúrese de que el cable tenga suficiente espacio para descansar en el suelo y no está estresado. NO tire ni arrastre de la línea de alimentación.
2. **Ventilación:** esta unidad debe instalarse en un espacio ventilado. NO cubra las rejillas de ventilación del panel posterior por alguna razón. Si se coloca junto a una pared, separe la unidad un mínimo de 10 cm para permitir que el aire fluya. NO coloque superficies que puedan restringir el buen flujo de aire.
3. **Desmontaje:** NO desmonte ni abra la unidad. Esta es una unidad de alta potencia que puede causar daño grave si se manipula. No abra.
4. **Humo:** desenchufe el cable de alimentación del toma de corriente inmediatamente si aparece humo inusual y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. REFIERA TODAS LAS REPARACIONES A UN TÉCNICO CALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No almacene ni utilice este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción o bajo condiciones climáticas extremas. Limpie solamente con un paño seco.

Los usuarios deben exhibir una seguridad adicional cuando aparezca el símbolo de ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones indicadas.

WHERE THE PARTY STARTS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Cargue la unidad al menos 4 horas antes del primer uso.
2. Gire el dial en sentido horario / antihorario para encender / apagar la unidad.

CARGA LA BATERÍA

Cuando la batería se está cargando, el icono de la batería se mostrará en la pantalla. Una vez que la batería se haya cargado completamente, la luz se apagará.

1. Conecte firmemente el cable USB a la interfaz DC5V del altavoz. Suministre a la unidad 5V, 1A mínimo.
2. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de carga USB desde el altavoz.
3. Cuando el altavoz esté completamente agotado, puede conectarlo a un Cargador USB 5V, 1A. Si el cargador es de 5 V / 1 A, el altavoz puede funcionar a aproximadamente 50% de volumen. Si el cargador es de 5 V / 2 A, el altavoz puede reproducir aproximadamente el 75% de volumen durante la carga. Si el cargador es de 5 V / 3 A, el altavoz puede reproducir aproximadamente el 90% del volumen durante la carga. Durante el proceso de carga, la batería se cargará gradualmente para que el altavoz Puede reproducirse al 100% del volumen después de una carga completa. Para una carga más rápida, un suministro de 5V, 3A es recomendado

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida: 8 W

Respuesta de frecuencia: 50Hz-20KHz

Fuente de alimentación: DC5V

POTENCIA / VOLUMEN

Gire en el sentido de las agujas del reloj para encender la unidad y aumentar el volumen. Gire en sentido antihorario para apagar la unidad y bajar el volumen.

BOTÓN ANTERIOR / SIGUIENTE

En el estado de reproducción, presione el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para volver a un o la siguiente canción. En el modo FM, utilice estos botones para cambiar de emisora FM.

BOTÓN DE PAUSA / REPRODUCCIÓN

Para detener la reproducción de la pista actual, presione el botón PAUSE / PLAY en el panel de control. Presiónelo una vez más para continuar jugando.

MODELADO EN

Presione para alternar entre los diferentes modos: BT / FM / AUX / USB. Este botón también funciona como botón de ENCENDIDO / APAGADO para las luces LED. Mantenga pulsado para activar y desactivar las luces LED de la unidad.

AUX.IN


1. Conecte un cable TRS de audio de 3,5 mm a la entrada AUX del altavoz y el otro extremo a un dispositivo de audio externo como reproductor MP3, discman, tocadiscos, etc. Seleccione LINE presionando el botón MODE / LED ON para reproducir audio .

ENTRADA DE MICRÓFONO

Conecte un cable de micrófono de 6,35 mm (TS / TRS) directamente a la entrada. Esta conexión es solo para micrófono.

CONECTOR USB


Inserte una unidad flash USB en el puerto para reproducir música. La unidad solo reproducirá archivos de música .mp3

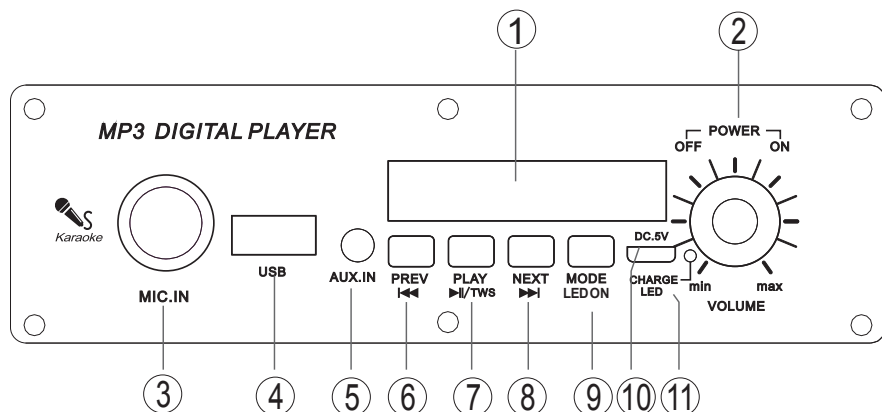

1. PANTALLA: La pantalla mostrará la información del modo.
2. ENCENDIDO / VOLUMEN: Gire hacia la derecha para encender la unidad y aumentar el volumen. Gire en sentido antihorario para apagar la unidad y bajar el volumen.
3. MIC.IN: Inserte un cable de micrófono de audio de 6.35 mm (TS / TRS).
4. USB: inserte una unidad USB con contenido .mp3 para reproducir música.
5. AUX.IN: Inserte un dispositivo de audio externo con un cable de audio de 3.5 mm (TRS).
6. PREV: Selecciona la pista anterior o la estación de FM.
7. TWS: reproducir y pausar la pista actual. En el modo FM, presione para buscar estaciones automáticamente. Botón de sincronización TWS.
8. SIGUIENTE: seleccione la siguiente pista o estación de FM.
9. MODO / LED ENCENDIDO: presione para alternar entre los modos: BT / FM / AUX / USB. Mantenga presionado para activar y desactivar las luces LED.
10. Entrada de CC: cargue la unidad con una fuente de alimentación de 5V, 1 A (min).
11. Estado de carga
 ROJO = Cargando
 LUZ APAGADA = Totalmente cargada

TWS




TRUE WIRELESS STEREO

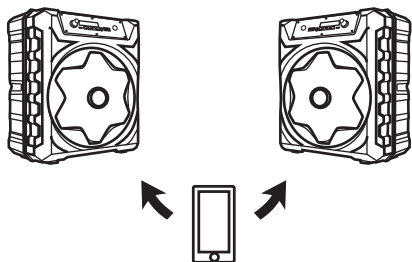

CONEXIÓN TWS

Conexión TWS: La conexión TWS es solo para dos altavoces de la misma marca y modelo.

1. Encienda las unidades y habilite el modo Bluetooth en ambos altavoces usando el botón MODE.
2. Mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa / TWS en ambos altavoces hasta que la pantalla muestre "ENCENDIDO".
3. En su dispositivo móvil en la configuración de Bluetooth, busque BT-84 y conéctese.
4. Abra su aplicación de música favorita y disfrute de True Wireless Stereo.
5. Para salir de TWS, mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa / TWS.

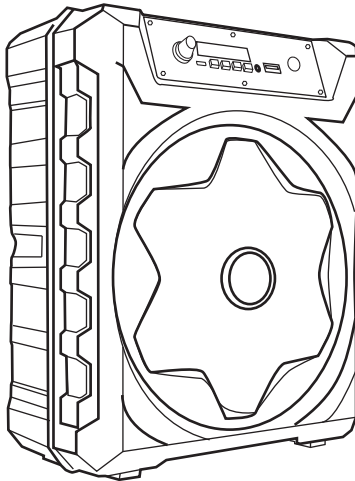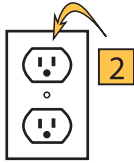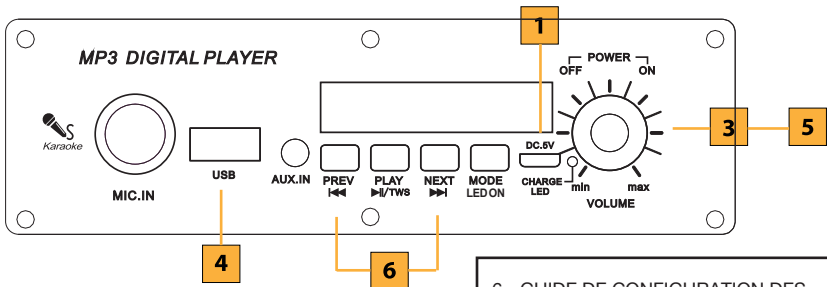

6 - GUIDE DE CONFIGURATION DES ÉTAPES

Étape **1** Trouvez le cordon d'alimentation USB du BT-84 situé dans l'emballage.

Étape **2** Trouvez une prise de courant (120 V CA / 60 Hz) et alimentez l'unité. Veuillez facturer 4 heures avant la première utilisation.

Étape **3** Une fois chargé, déplacez-vous vers le panneau supérieur et tournez le bouton d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'appareil.

Étape **4** Insérez une clé USB dans le port USB situé à côté de l'écran d'affichage. Le BT-84 commencera automatiquement la lecture du contenu .mp3 à partir de l'USB.

Étape **5** Utilisez le bouton de volume pour régler le volume global à votre goût. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre l'unité.

Étape **6** Utilisez les touches Avance et Retour pour passer à la piste suivante ou à la piste précédente. En mode FM, ces touches changeront la fonction radio.

BT-84 BLUETOOTH

Mode Bluetooth: utilisez le bouton MODE pour activer Bluetooth sur le BT-84. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil mobile et recherchez QFX BT-84. Sélectionnez l'option pour coupler les deux appareils ensemble. Vous pouvez maintenant vous asseoir et profiter de la musique de votre application préférée. Vous n'aurez pas besoin de reconnecter le Bluetooth lors du passage d'un mode à l'autre.

RADIO FM BT-84:

Radio FM: Les stations à modulation de fréquence fonctionnent dans une bande de fréquences allant de 87.8 MHz à 108 MHz. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner le mode FM. En mode FM, maintenez le bouton Lecture / Pause enfoncé pour balayer les fréquences disponibles dans la zone. Déployez l'antenne télescopique pour améliorer la réception.

CONNEXION BT-84 TWS:

Connexion Bluetooth sans fil TWS: activez le mode Bluetooth sur les deux enceintes. Appuyez et maintenez le bouton TWS sur les deux haut-parleurs pour synchroniser les deux unités ensemble (ils doivent être de la même marque et du même modèle pour fonctionner). L'écran d'affichage indiquera ON avec une connexion réussie. Sur votre appareil mobile dans le menu Bluetooth, recherchez BT-84 et connectez-vous. Ouvrez votre application musicale préférée et profitez de True Wireless Stereo. Pour quitter TWS, maintenez le bouton TWS enfoncé

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser cette machine, veuillez lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation. Ces sécurité et les instructions d'utilisation doivent être conservées en état de consultation.



1. **Ligne d'alimentation électrique:** évitez que le cordon d'alimentation ne soit piétiné, pressé par des objets lourds ou percé. Assurez-vous que le cordon a suffisamment d'espace pour reposer sur le sol et n'est pas stressé. NE PAS tirer ni faire glisser ni la ligne d'alimentation.
2. **Ventilation:** Cet appareil doit être installé dans un espace ventilé. NE PAS couvrir les évent du panneau arrière pour quelque raison que ce soit. S'il est placé le long d'un mur, éloignez l'unité d'au moins 10 cm pour permettre la circulation de l'air. NE PAS faire de surface qui pourrait restreindre une bonne circulation d'air.
3. **Démontage:** NE PAS démonter ni ouvrir l'unité. Il s'agit d'une unité de haute puissance qui peut causer de graves dommages si elle est altérée. Ne pas ouvrir.
4. **Fumée:** débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale si de la fumée inhabituelle apparaît et contactez le service client.

**ATTENTION**

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DE CET HAUT-PARLEUR. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ TOUT RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ

Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de liquides, de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur ou dans des conditions météorologiques extrêmes. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

Les utilisateurs doivent faire preuve d'une sécurité supplémentaire lorsque le symbole AVERTISSEMENT ou ATTENTION apparaît dans ce manuel d'instructions et suivre toutes les précautions telles qu'elles sont énoncées.

WHERE THE PARTY STARTS

SOURCE D'ÉNERGIE

1. Veuillez charger l'appareil au moins 4 heures avant la première utilisation.
2. Tournez la molette dans le sens horaire / anti-horaire pour allumer / éteindre l'appareil.

CHARGER LA BATTERIE

Lorsque la batterie est en cours de charge, l'icône de la batterie s'affiche sur l'écran d'affichage. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.

1. Connectez fermement le câble USB à l'interface DC5V de l'enceinte. Alimentez l'unité avec 5V, 1A minimum.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, veuillez déconnecter le câble de charge USB du haut-parleur.
3. Lorsque l'enceinte est complètement déchargée, vous pouvez la brancher sur un Chargeur USB 5V, 1A. Si le chargeur est 5V / 1A, le haut-parleur peut fonctionner à environ 50% volume. Si le chargeur est 5V / 2A, le haut-parleur peut jouer à environ 75% de volume pendant la charge. Si le chargeur est 5V / 3A, le haut-parleur peut jouer à environ 90% du volume pendant la charge.

Pendant le processus de charge, la batterie se charge progressivement pour que le haut-parleur peut jouer à 100% du volume après une charge complète. Pour une charge plus rapide, une alimentation 5V, 3A est conseillé

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de sortie: 8 W

Réponse en fréquence: 50Hz-20KHz

Alimentation: DC5V

PUISSANCE / VOLUME

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'appareil et augmenter le volume.

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre l'appareil et baisser le volume.

BOUTON PRÉCÉDENT / SUIVANT

En cours de lecture, appuyez sur le bouton PREVIOUS / NEXT pour revenir à un ou la chanson suivante. En mode FM, utilisez ces boutons pour changer de station FM.

BOUTON PAUSE / LECTURE

Pour arrêter la lecture de la piste en cours, veuillez appuyer sur le bouton PAUSE / PLAY du Panneau de configuration. Appuyez à nouveau pour continuer à jouer.

MODE / LED allumée

Appuyez pour basculer entre les différents modes: BT / FM / AUX / USB. Ce bouton fonctionne également comme le bouton ON / OFF pour les lumières LED. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer et désactiver les lumières LED de l'unité.

AUX.IN


1. Connectez un câble audio TRS 3,5 mm à l'entrée AUX du haut-parleur et l'autre extrémité à un appareil audio externe tel qu'un lecteur MP3, un lecteur de disque, un tourne-disque, etc. Sélectionnez LINE en appuyant sur le bouton MODE / LED ON pour la lecture audio .

MIC.IN

Branchez un câble de microphone 6,35 mm (TS / TRS) directement pour l'entrée. Cette connexion est uniquement destinée au microphone.

PRISE USB


Insérez une clé USB dans le port pour la lecture de musique. L'unité ne reproduira que les fichiers musicaux .mp3

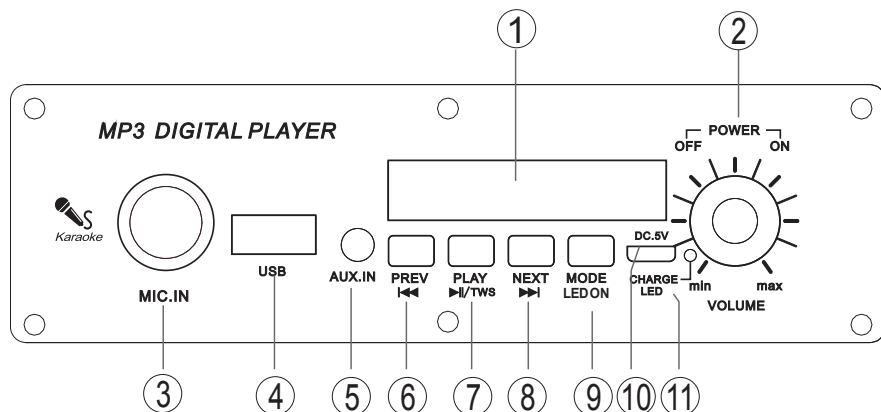

1. AFFICHAGE: L'écran affichera les informations de mode.
2. POWER / VOLUME: Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'appareil et augmenter le volume. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre l'appareil et baisser le volume.
3. MIC.IN: Insérez un câble de microphone audio 6.35 mm (TS / TRS).
4. USB: insérez une clé USB avec un contenu .mp3 pour la lecture de musique.
5. AUX.IN: insérez un périphérique audio externe à l'aide d'un câble audio de 3.5 mm (TRS).
6. PREV: Sélectionnez la piste ou la station FM précédente.
7. TWS: lecture et pause de la piste actuelle. En mode FM, appuyez pour rechercher automatiquement les stations. Bouton de synchronisation TWS.
8. SUIVANT: Sélectionnez la piste ou la station FM suivante.
9. MODE / LED ON: Appuyez pour basculer entre les modes: BT / FM / AUX / USB. Appuyez et maintenez pour activer et désactiver les lumières LED.
10. Entrée CC: Chargez l'unité à l'aide d'une alimentation 5V, 1 A (min).
11. État de charge
 ROUGE = Chargement
 LIGHT OFF = Complètement chargé

TWS

TRUE WIRELESS STEREO

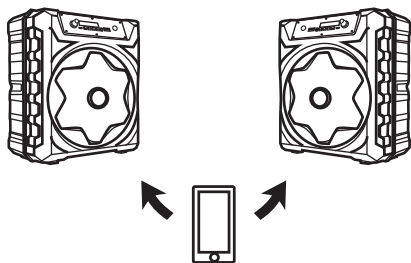

CONNEXION TWS

Connexion TWS: La connexion TWS est uniquement pour deux enceintes de la même marque et du même modèle.

1. Allumez les appareils et activez le mode Bluetooth sur les deux haut-parleurs à l'aide du bouton MODE.
2. Appuyez sur le bouton Lecture / Pause / TWS des deux enceintes et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran d'affichage indique «ON».
3. Sur votre appareil mobile, dans les paramètres Bluetooth, recherchez BT-84 et connectez-vous.
4. Ouvrez votre application musicale préférée et profitez de True Wireless Stereo.
5. Pour quitter TWS, maintenez le bouton Lecture / Pause / TWS enfoncé.



LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY

Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully and visit our website at www.qfxusa.com for Product updates and extended support documentation (e.g., Common Troubleshooting Guides); (ii) if you are still having trouble with your Product, please contact the QFX Customer Support Department.

Subject to the terms and conditions herein, QFX, Inc. (herein after called "QFX") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects").

Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, QFX will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and QFX sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This warranty covers only normal use. This warranty is not transferable. QFX is not responsible for warranty replacement should the QFX label or logo be removed or should the product fail to be properly maintained or fail to function properly as a result of **misuse, abuse, immersion in liquids, improper installation, improper shipping, damage caused by disasters such as fire, flood, or service other than by QFX.** In addition, this warranty excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than QFX or a party authorized in writing by QFX; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions or (g) any acts of God.

Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. QFX disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify QFX for any damages claimed against QFX for such uses.

EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" AND QFX DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (i) OF MERCHANTABILITY, (ii) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (iii) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL QFX BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF QFX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, QFX AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCTS CAUSING THE DAMAGES, IF ANY.

This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children. In order for the return to be processed, you must send the Product PREPAID to the address below in the original packaging or reasonable substitute to prevent damage and include: (1) a dated sales receipt (which must have a purchase date that falls in the Warranty Period specified in the table below) that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid, (2) a detailed description of Customer's problem with Product, (3) Customer's full name, phone number, and return address, (3) all of the accessories that came with the Product package must be sent along with the main Product, (4) a cashier's check or money order payable to QFX, Inc., in the amount specified for the item in the product table below for return shipping and handling. If in the case you cannot provide a money order or cashier's check, you can contact The QFX Customer Support Representative to arrange payment via credit card. No returned Product will be shipped back to a PO BOX. If a returned Product is found to have no problem and/or does not include ALL of the requirements indicated above, it may be returned back to the customer and will not be processed.

QFX USA®, Inc.
RMA Processing
Customer Support Department
2957 E. 46th Street | Vernon, CA 90058

support@qfxusa.com
(800) 864-CLUB (2582) or (323) 864-6900
qfxusa.com
Hours of Operation: Monday - Friday, 9am - 5pm PST

All prices and details below are for US Destinations excluding, Hawaii, Alaska and Puerto Rico. For excluded destinations and NON US destinations, please contact The QFX Customer Support Department directly for additional shipping fees and return instructions.

If you do not find your Product below, your Product model conflicts with multiple categories, and/or are unsure of which category the Product you have purchased will fall under, please contact our Customer Support Department for further instruction.

In order to determine the exact shipping cost that must be included with your product or paid for the product being returned, please refer to the table below. Please find the product you wish to return by category or model number prefix. QFX will not provide any return or refund to any customer for merchandise and will only honor the Limited Warranty restrictions mentioned in this document.

Please make sure to follow all directions prior to shipping back your item. If you are not sure what the shipping cost for your item is, or if your item category conflicts in the table below, please feel free to contact the QFX Support Department for further assistance.

PRODUCT CATEGORY	HANDLING	LABOR	PARTS
Earphones, Headphones, Pocket Radios, & Small Bluetooth vSpeakers	\$5.00	1 Year	1 Year
Personal Stereos	\$10.00	1 Year	1 Year
Portable Radio/Cassette	\$15.00	1 Year	1 Year
Large Portable Radio Cassette	\$20.00	1 Year	1 Year
Mobile Audio	\$10.00	1 Year	1 Year
Pro Audio SBX Systems	\$75.00	1 Year	1 Year
Pro Audio PBX Systems	\$75.00	1 Year	1 Year
Televisions	\$25.00	1 Year	1 Year
Telephones	\$10.00	1 Year	1 Year

THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME LAWS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES. IF THESE LAWS APPLY, THEN ALL EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD IDENTIFIED ABOVE. UNLESS STATED HEREIN, ANY STATEMENT OR REPRESENTATIONS MADE BY ANY OTHER PERSONS OR FIRM ARE VOID. EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WRITTEN WARRANTY, QFX SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, INCONVENIENCE, OR DAMAGE, INCLUDING DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE QFX PRODUCT, WHETHER RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you special legal rights and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Copyright Protected 2020 ©



www.qfxusa.com